SAMSUNG

SM-G800F

Navodila za uporabo

Slovenian. 08/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Vsebina

Preberi najprej

Uvod

8 Vsebina paketa
9 Postavitev naprave
11 Uporaba kartice SIM ali USIM in baterije
17 Uporaba pomnilniške kartice
19 Vklop ali izklop naprave
20 Zaklepanje in odklepanje zaslona

Osnove

21 Uporaba zaslona na dotik
24 Postavitev domačega zaslona
29 Plošča z obvestili in plošča za hitro nastavitev
32 Odpiranje aplikacij
33 Namestitev ali odstranitev aplikacij
35 Vnos besedila
37 Zajemanje zaslona
38 Moje datoteke
40 Funkcija varčevanja z energijo
42 Prikaz pomoči

Omrežna povezljivost

43 Mobilni podatki
43 Wi-Fi
45 Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot
47 Internet

Gibi in uporabne funkcije

49 Gibanja in poteze
52 Pogled iz zraka
52 Komplet orodij
53 Povečevanje občutljivosti zaslona na dotik

Prilagoditev po meri

54 Upravljanje domačega zaslona in zaslona aplikacij
57 Nastavitev ozadja in zvonjenja
58 Sprememba metode za zaklep zaslona
59 Bralnik prstnih odtisov
62 Zasebni način
64 Preprosti način
64 Prenašanje podatkov iz prejšnje naprave
66 Nastavitev računov

Telefon

67 Klicanje
70 Prejeti klici
71 Možnosti med klici

Stiki

73 Dodajanje stikov
74 Upravljanje stikov

Sporočila in elektronska pošta

77 Sporočila
80 E-pošta

Fotoaparat

83 Osnovno fotografiranje
86 Načini fotografiranja
91 Nastavitve fotografiranja

Galerija

93 Ogled fotografij in videoposnetkov
95 Urejanje fotografij in videoposnetkov
99 Nastavitve galerije

Večpredstavnostna vsebina

100 Glasba
103 Video

S Health

106 O S Health
107 Nastavitev uporabniškega profila
108 Glavni zaslon aplikacije S Health
110 Prijatelj za hojo
112 Prijatelj za vadbo
119 Beleženje zaužite hrane
121 Upravljanje teže
124 Namestitev dodatnih aplikacij S Health
124 Nastavitve aplikacije S Health

Varnostne funkcije

126 Način v sili
127 Sporočilo pomoči
128 Obvestila o izrednem vremenu (Geo novice)

Uporabne aplikacije in funkcije

130 Otroški način
134 S Finder
135 S Planner
138 S Voice
140 Ura
142 Kalkulator
142 Beležka
144 Snemalnik zvoka
146 Dropbox
147 Flipboard
148 Smart Remote
150 Svetilka
151 Lupa
151 Aplikacije Google

Povezava z drugimi napravami

154 Bluetooth
156 Wi-Fi Direct
158 NFC
160 S Beam
161 Hitra povezava
163 Screen Mirroring
165 Tiskanje iz mobilnih naprav

Upravitelj naprave in podatkov

166 Nadgradnja naprave
167 Prenos datotek med napravo in računalnikom
168 Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov
169 Kako napraviti ponastavitev podatkov

Nastavitve

170 Več o nastavitvah
170 HITRE NASTAVITVE
170 OMREŽNE POVEZAVE
174 POVEZOVANJE IN SKUPNA RABA
176 ZVOK IN PRIKAZ
180 PRILAGAJANJE
181 GIBANJE
182 UPORABNIK IN VARNOSTNO KOPIRANJE
183 SISTEM
190 APLIKACIJE

Dostopnost

198 Več o funkciji Dostopnost
199 Uporaba tipke za domov za odpiranje menijev dostopnosti
199 Glasovne povratne informacije (TalkBack)
210 Spreminjanje velikosti pisave
210 Povečava zaslona
210 Nastavitev opomnikov za obvestila
211 Negativen prikaz barv
211 Prilagoditev barve
212 Nastavitev obveščanja z bliskavico
212 Izključi vse zvoke
212 Nastavitve podnapisov
213 Prilagoditev ravnovesja zvoka
213 Mono zvok
214 Pomožni meni
216 Nastavitev možnosti zamika pritiska in držanja
216 Interaktivno upravljanje
217 Sprejem ali končanje klicev
217 Uporaba načina enega pritiska
217 Upravljanje nastavitev dostopnosti
219 Uporaba drugih uporabnih funkcij

Odpravljanje težav

Preberi najprej

Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.

- Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
- Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev ali programske opreme naprave.
- Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je uporabljena.
- Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili tretji ponudniki in ne Samsung.
- Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo pravilno.
- Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi, je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za nezakonito uporabo medijske vsebine.
- Nastanejo lahko dodatni stroški za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija ali uporaba lokacijskih storitev, odvisno od vaše naročnine. Za prenos večjih količin podatkov priporočamo uporabo funkcije Wi-Fi.
- Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
- Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.

Zadrževanje vode in odpornost na prah

Napravo lahko poškodujete, če jo izpostavite vodi ali prahu. Skrbno upoštevajte te namige, da preprečite poškodbo naprave in ohranite odpornost naprave pred vodo in prahom.

- Naprave ne potopite v vodo, ki je globlja od 1 m, ter je ne držite pod vodo več kot 30 minut.
- Zagotovite, da je pokrov na hrbtni strani tesno zaprt. V nasprotnem primeru morda ne bo zagotavljal zaščite pred vodo in prahom.
- Naprave ne potopite v vodo za dlje časa.
- Naprave ne izpostavljajte **vodnemu toku s silo**, kot so voda iz pipe, morski valovi ali vodni slapovi.
- Ne odpirajte pokrovov naprave, ko je naprava v vodi oz. v zelo vlažnih okoljih, kot so na primer bazeni ali kopalnice.
- Zadnjega pokrova ne odpirajte z mokrimi rokami ali ko je naprava mokra.
- **Gumijasto tesnilo, nameščeno na zadnjem pokrovu**, je pomembna komponenta naprave. Pri odpiranju in zapiranju zadnjega pokrova bodite pazljivi, da s tem preprečite poškodbo gumijastega tesnila. Prav tako zagotovite, da je gumijasto tesnilo brez umazanije, na primer peska in prahu, da s tem preprečite poškodbo naprave.
- Pokrova na hrbtni strani ne smete odstraniti z naprave.
- **Če je naprava izpostavljena sladki vodi, jo temeljito posušite s čisto, mehko krpo. Če je naprava izpostavljena kakršni koli tekočini, ki ni sladka voda, nemudoma sperite napravo s sladko vodo in jo temeljito posušite s čisto, mehko krpo. Če naprave ne sperete s sladko vodo in posušite v skladu z navodili, lahko s tem povzročite težave pri delovanju naprave oz. kozmetične težave.**
- Pokrov na hrbtni strani se lahko razrahlja, **če vam naprava pade na tla ali prejme udarec**. Zagotovite, da so vsi pokrovi ustrezno poravnani in trdno zaprti.

- **Če je naprava namočena v vodo oz. če se mikrofon ali zvočnik zmoči**, med klicem morda ne boste razločno slišali zvoka. Mikrofon ali zvočnik očistite in posušite s suho krpo in ga pustite.
- Vodoodporna zasnova naprave povzroča, da naprava pod določenimi pogoji rahlo vibrira. Vibracije v teh pogojih, ko je nivo glasnosti visok, so običajne in ne vplivajo na delovanje naprave.
- Zaslon na dotik in druge funkcije morda ne bodo delovale pravilno, **če napravo uporabljate pod vodo ali v drugih tekočinah**.
- **Vaša naprava je bila preizkušena v nadzorovanem okolju in ima certifikat odpornosti na vodo in prah v določenih okoliščinah (ustreza zahtevam klasifikacije IP67, kot je opisano v mednarodnem standardu IEC 60529 - Stopnje zaščite, ki jo omogoča ohišje [koda IP]; testni pogoji: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 meter, 30 minut). Kljub tej klasifikaciji vaša naprava v vseh situacijah ni neprepustna za vodo.**

Ikone z navodili

Pozor: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih

Previdno: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo

Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

Uvod

Vsebina paketa

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Napravo
- Baterija
- Navodila

- Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz. ponudnika storitev.
- Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi napravami.
- Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Nekatera dodatna oprema, kot so naprave za sidranje, morda nimajo enakega certifikata za odpornost pred vodo in prahom.
- Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.

Postavitev naprave

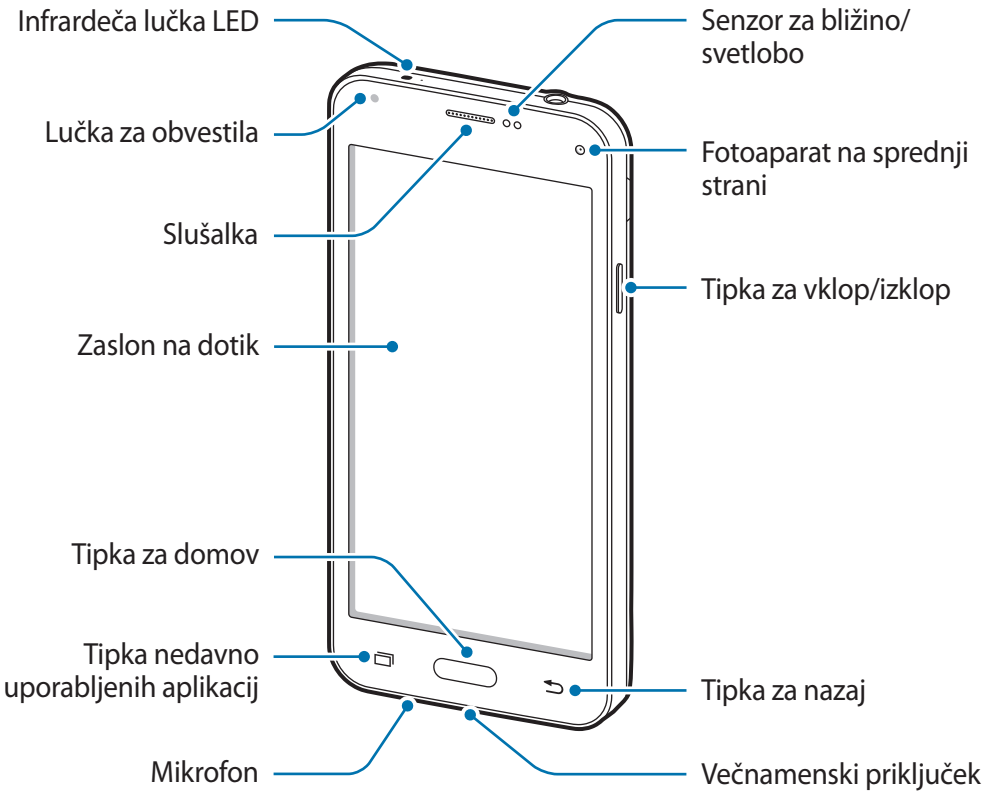

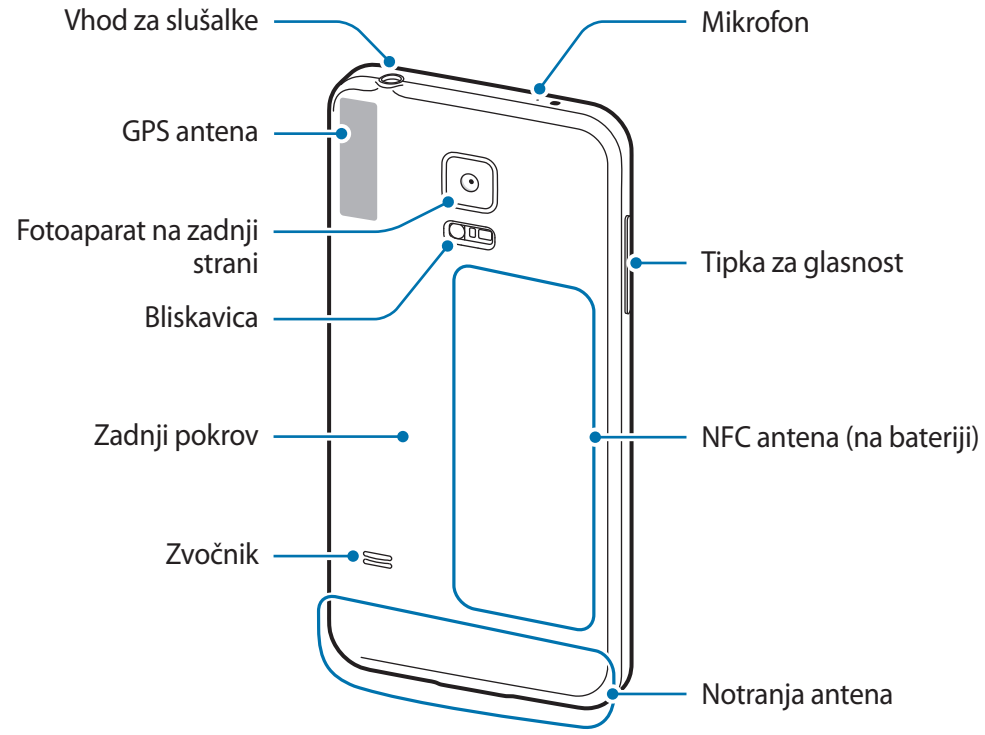

- Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite težave s povezovanjem ali spraznite baterijo.
- Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung. Neodobrena zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.

Tipke

Tipka		Funkcija
	Tipka za vklop/ izklop	• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave. • Pritisnite, da vklopite ali zaklenete zaslon.
	Nedavno uporabljene aplikacije	• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavnih aplikacij. • Pritisnite in držite, če želite dostopiti do dodatnih možnosti za trenutni zaslon.
	Domov	• Pritisnite, da vklopite zaslon, ko je zaklenjen. • Pritisnite za vrnitev na domači zaslon. • Pritisnite dvakrat za zagon **S Voice**. • Pritisnite in držite za zagon storitve **Google**.
	Nazaj	• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
	**Glasnost**	• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.

Uporaba kartice SIM ali USIM in baterije

Namestitev kartice SIM ali USIM ter baterije

Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja in priloženo baterijo.

- Naprava podpira samo kartice microSIM.
- Nekatere storitve LTE morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja. Za več informacij o razpoložljivosti storitve se obrnite na ponudnika storitev.

1 Odstranite zadnji pokrov.

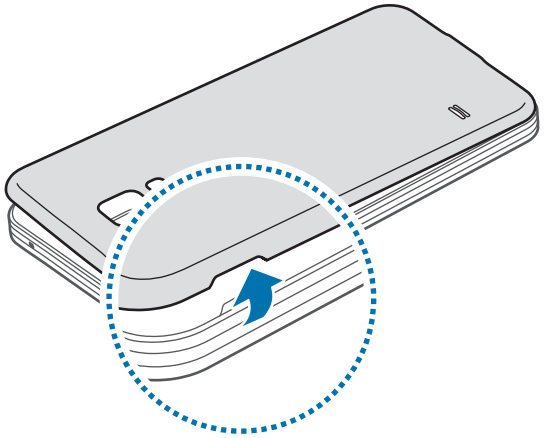

Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.

Zadnjega pokrova ne upogibajte ali zvijajte s prekomerno silo. To lahko poškoduje napravo.

2 Vstavite kartico SIM ali USIM v pozlačene kontakte, obrnjeno navzdol.

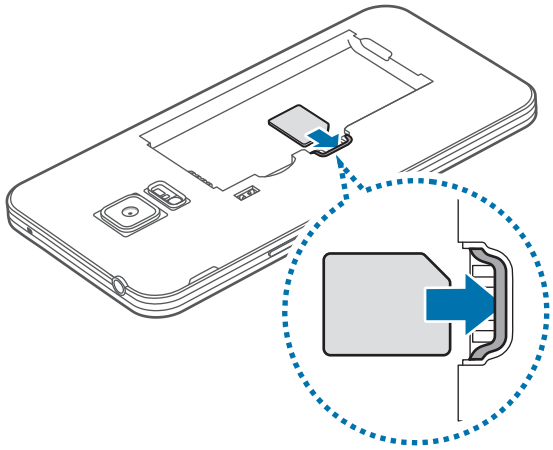

- V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se pomnilniška kartica zatakne v režo za kartico SIM, odnesite napravo v servisni center Samsung, kjer vam bodo odstranili pomnilniško kartico.
- Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali ukradenih kartic.

3 Vstavite baterijo.

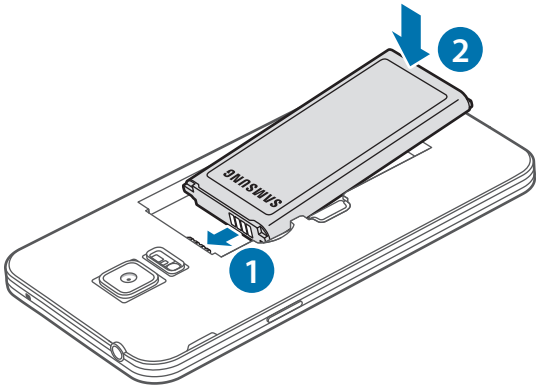

4 Ponovno namestite zadnji pokrov.

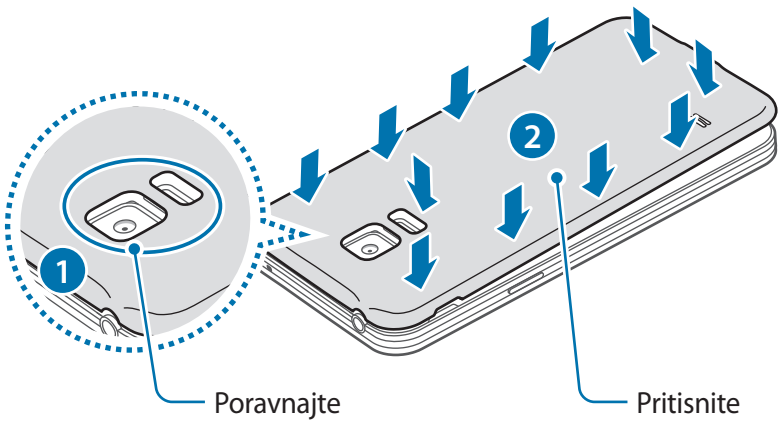

- Zagotovite, da je zadnji pokrov tesno zatesnjen.
- Z napravo uporabljajte samo zadnje pokrove in dodatke, ki jih je odobril Samsung.

Odstranjevanje kartice SIM ali USIM in baterije

1 Odstranite zadnji pokrov.

2 Izvlecite baterijo.

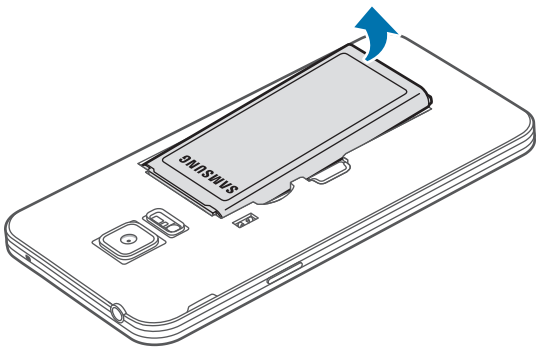

3 Pritisnite kartico SIM ali USIM s prstom in jo izvlecite.

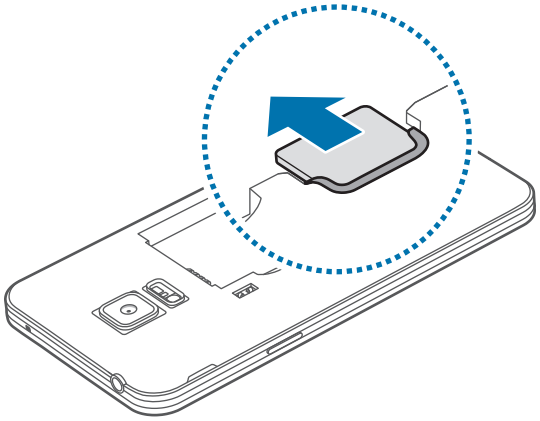

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo uporabite napajalnik in napolnite baterijo. Za polnjenje baterije lahko uporabite tudi računalnik, če ju povežete s kablom USB.

Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung. Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo napravo.

- Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
- Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.
- Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izgube povezave z omrežjem ali izklopa med prenosom podatkov, te aplikacije vedno uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.

1 Priključite USB kabel na USB napajalno enoto.

2 Priključite kabel USB v večnamenski priključek.

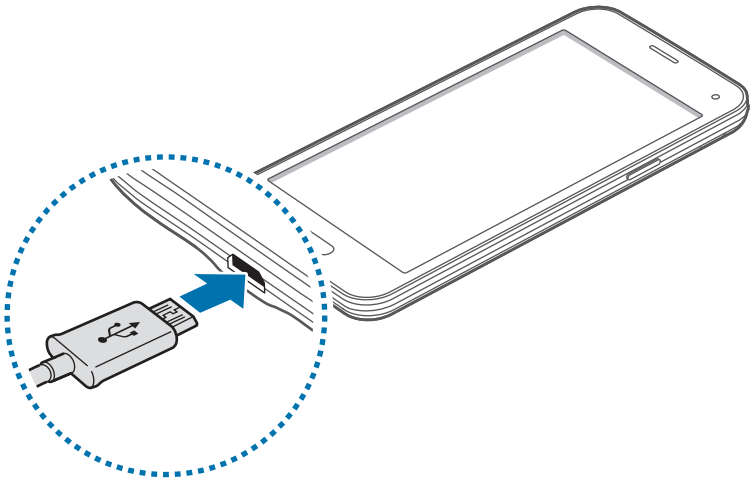

- Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
- Zagotovite, da je pokrov na hrbtni strani tesno zaprt, da preprečite vdor vode in prahu v notranjost naprave. Odprt ali nezatesnjen pokrov na hrbtni strani lahko omogoči vdor vode in prahu v notranjost naprave ter s tem povzroči okvaro.

3 USB napajalno enoto priključite v električno vtičnico.

- Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
- Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
- Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov servisni center.

4 Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite napajalnik z naprave in nato še iz električne vtičnice.

Ne odstranite baterije preden ne odklopite napajalnika. S tem lahko poškodujete napravo.

Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi, da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.

Zmanjševanje porabe energije

Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije baterije. S prilagoditvijo teh možnosti in izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:

- Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
- Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
- Izključite funkcijo Bluetooth.
- Izključite funkcijo Wi-Fi.
- Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
- Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.

Uporaba pomnilniške kartice

Namestitev pomnilniške kartice

Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 64 GB. Odvisno od proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z vašo napravo.

- Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in podatke, shranjene na kartici.
- Bodite pazljivi in pomnilniško kartico vstavite pravilno.

- Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški kartici prikazal v mapi **Moje datoteke** → mapa **Kartica SD**.

1 Odstranite zadnji pokrov.

2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.

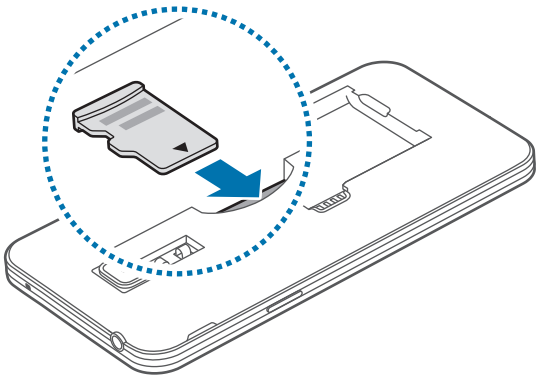

3 Ponovno namestite zadnji pokrov.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite **Prog.** → **Nastavitve** → **Shramba** → **Sprosti kartico SD**.

1 Odstranite zadnji pokrov.

2 Izvlecite pomnilniško kartico.

3 Ponovno namestite zadnji pokrov.

Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. Tako lahko izgubite ali poškodujete podatke oz. poškodujete pomnilniško kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.

Formatiranje pomnilniške kartice

Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo. Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.

Na domačem zaslonu pritisnite **Prog.** → **Nastavitve** → **Shramba** → **Formatiraj kartico SD** → **Formatiraj kartico SD** → **Izbriši vse**.

Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.

Vklop ali izklop naprave

Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.

Ob prvem vklopu naprave ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu za nastavitev naprave.

Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite **Izklop**.

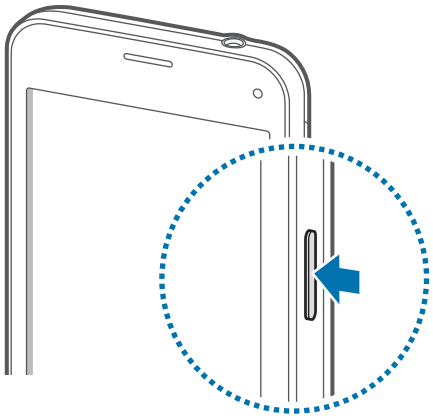

Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Če pritisnete tipko za vklop, se zaslon izklopi in zaklene. Zaslon se izklopi in samodejno zaklene tudi, če naprave določen čas ne uporabljate.

Če želite zaslon odkleniti, pritisnite tipko za vklop ali tipko za domov in povlecite prst v poljubni smeri znotraj območja za odklepanje zaslona.

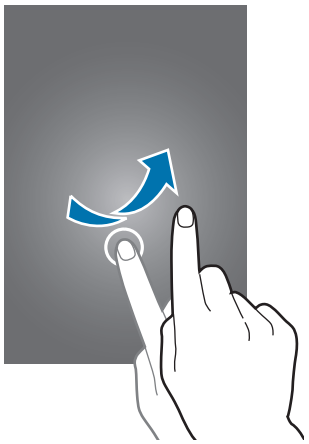

Kodo za odklepanje, ki se uporablja za odklepanje zaslona, lahko spremenite. Za več informacij si oglejte poglavje Sprememba metode za zaklep zaslona.

Osnove

Uporaba zaslona na dotik

- Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Za preprečitev poškodb zaslona na dotik, nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.

- Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za vnos z dotikom.
- Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
- Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste.

Pritiskanje

S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.

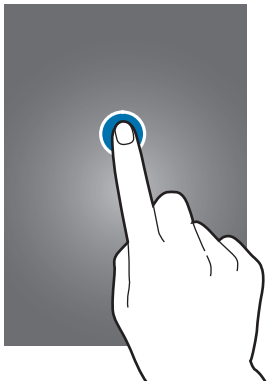

Pritiskanje in držanje

Za dostop do razpoložljivih možnosti pritisnite in več kot 2 sekundi držite element ali zaslon.

Vlečenje

Za premik elementa ga pritisnite in pridržite ter povlecite na želen položaj.

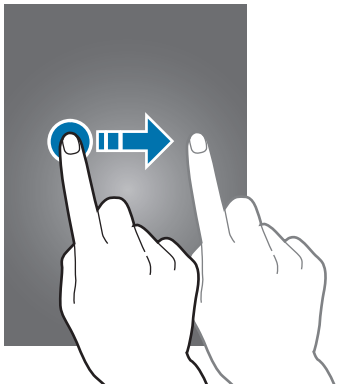

Dvojni dotik

Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate. Za vrnitev v prvotno stanje ponovno dvakrat pritisnite.

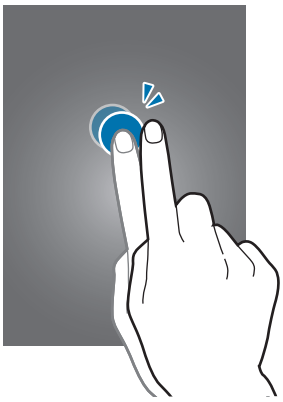

Podrsanje

Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona aplikacij, podrsajte desno ali levo. Za pomikanje po spletni strani ali seznamu elementov, kot so stiki, podrsajte navzgor ali navzdol.

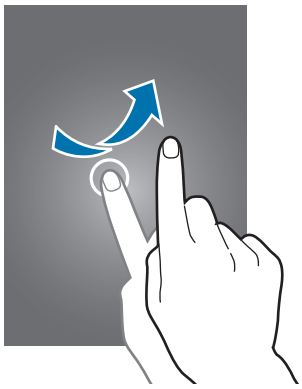

Primikanje in razmikanje prstov

Na spletni strani, zemljevidu ali sliki, dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.

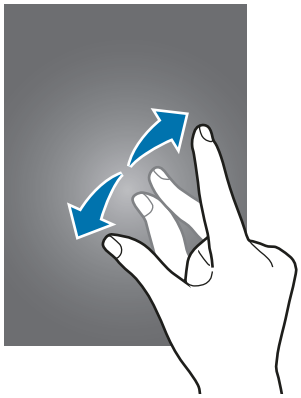

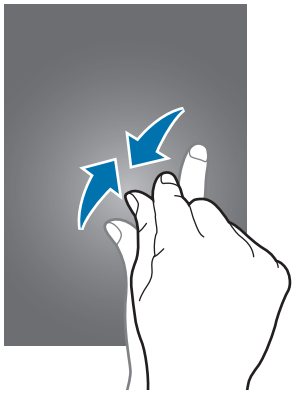

Postavitev domačega zaslona

Domači zaslon

Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke, bližnjice do aplikacij in več. Pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij, da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega.

Če si želite ogledati druge plošče, podrsajte v levo ali desno ali pritisnite enega od indikatorjev zaslona na dnu zaslona. Če želite prilagoditi domači zaslon, si oglejte poglavje Upravljanje domačega zaslona.

Možnosti domačega zaslona

Za dostop do razpoložljivih možnosti na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje ali približajte prste.

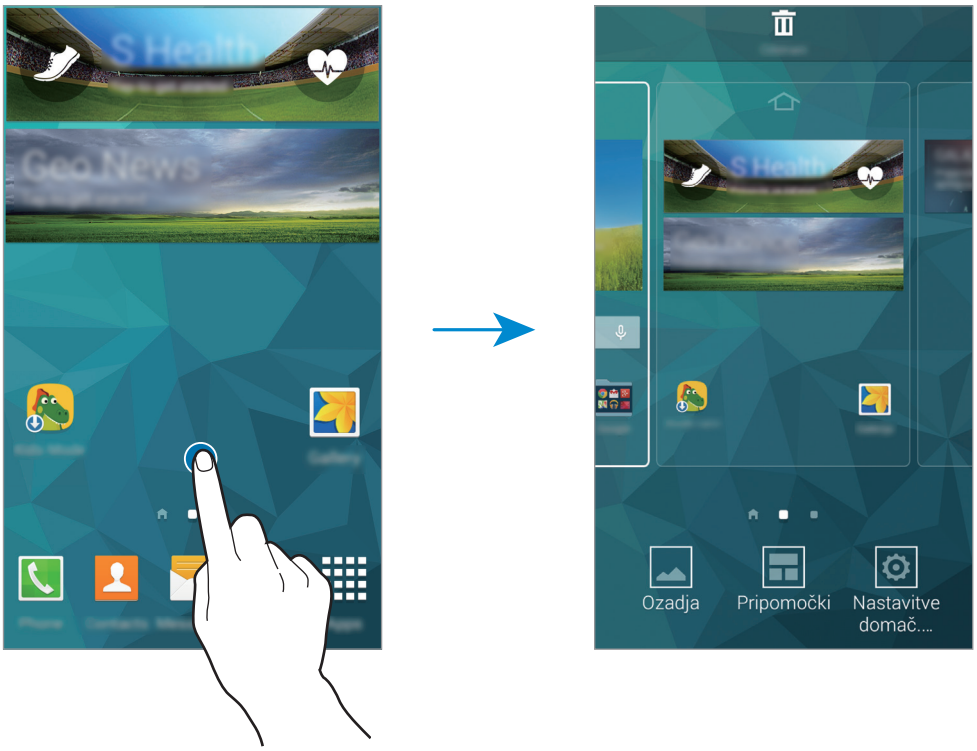

Uporaba Moja revija

Moja revija prikazuje žive posodobitve družabnih omrežij in novic, ki vas zanimajo.

Za vklop storitve **Moja revija** na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje. Nato pritisnite **Nastavitve domač. zaslona** in obkljukajte **Moja revija**.

Na domačem zaslonu pritisnite ali se pomaknite v desno, da odprete aplikacijo **Moja revija**.

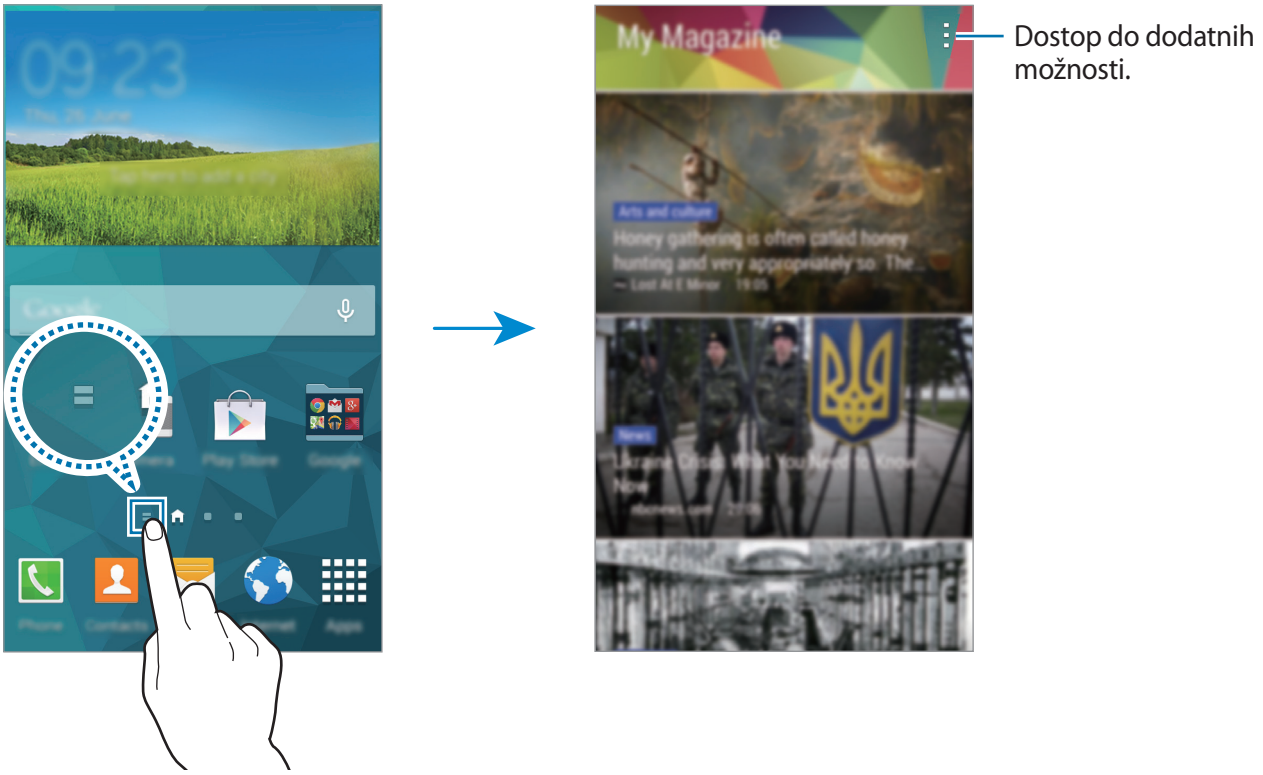

Za izbiro vsebine, ki jo želite prikazati, pritisnite → **Nastavitve**, ter nato izberite kategorije, ki vas zanimajo.

Za samodejno posodobitev vsebine ob odprtju **Moja revija**, pritisnite → **Nastavitve**, nato pa obkljukajte **Samodejno osveževanje ob odpiranju**.

Zaslon aplikacij

Zaslon z aplikacijami prikazuje ikone za vse aplikacije, vključno z novo nameščenimi aplikacijami.

Na domačem zaslonu pritisnite **Prog.**, da odprete zaslon aplikacij. Če si želite ogledati druge plošče, izvedite pomik levo ali desno ali izberite indikator zaslona na dnu zaslona. Če želite prilagoditi zaslon z aplikacijami, si oglejte poglavje Upravljanje zaslona aplikacij.

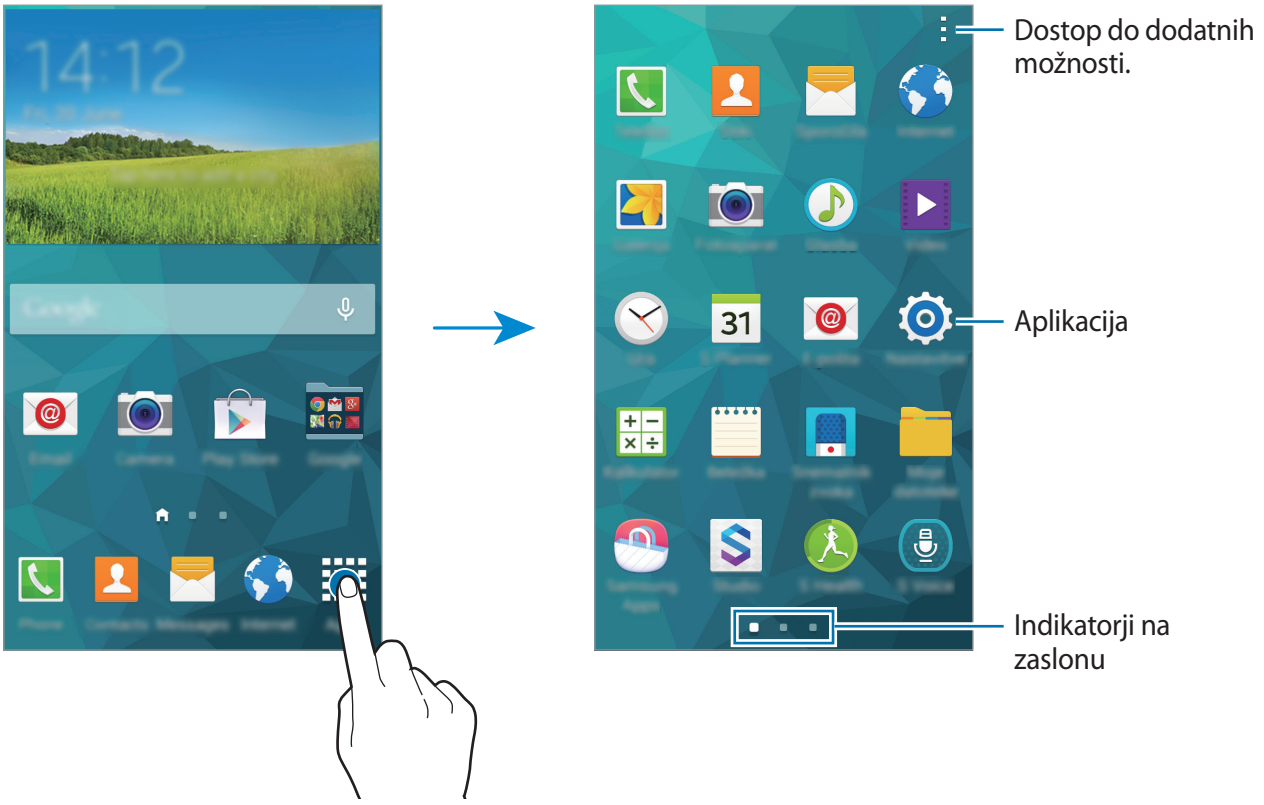

Indikatorske ikone

Indikatorske ikone se pojavijo v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so najpogostejše.

Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja povlecite od vrha proti dnu zaslona.

Ikona	Pomen
	Ni signala
	Moč signala
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Povezava z omrežjem HSDPA
	Povezava z omrežjem HSPA+
	Povezava z omrežjem LTE
	Povezano z Wi-Fi
	Funkcija Bluetooth je aktivirana
	GPS je vključen
	Klic je vzpostavljen
	Neodgovorjeni klic
	Funkcija brskanja po zraku je vključena
	Funkcija pametne ustavitve ali pametnega premora je vključena.
	Sinhronizirano s spletom
	Povezava z računalnikom
	Ni vstavljene kartice SIM ali USIM

Ikona	Pomen
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
	Opozorilo je vključeno
	Nemi način je vključen
	Način vibriranja je vključen
	Način letenja je vključen
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Stanje baterije

Plošča z obvestili in plošča za hitro nastavitev

Uporaba plošče z obvestili

Ko prejmete obvestilo, kot so sporočila o zamujenih klicih, se v vrstici stanja prikažejo indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite ploščo z obvestili in si oglejte podrobnosti.

Če želite odpreti ploščo za obvestila, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite ploščo za obvestila zapreti, povlecite vrstico stanja z dna zaslona navzgor.

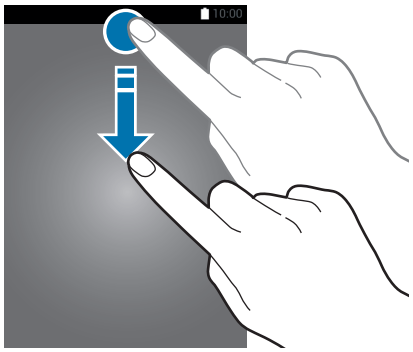

Na plošči z obvestili lahko uporabljate naslednje funkcije.

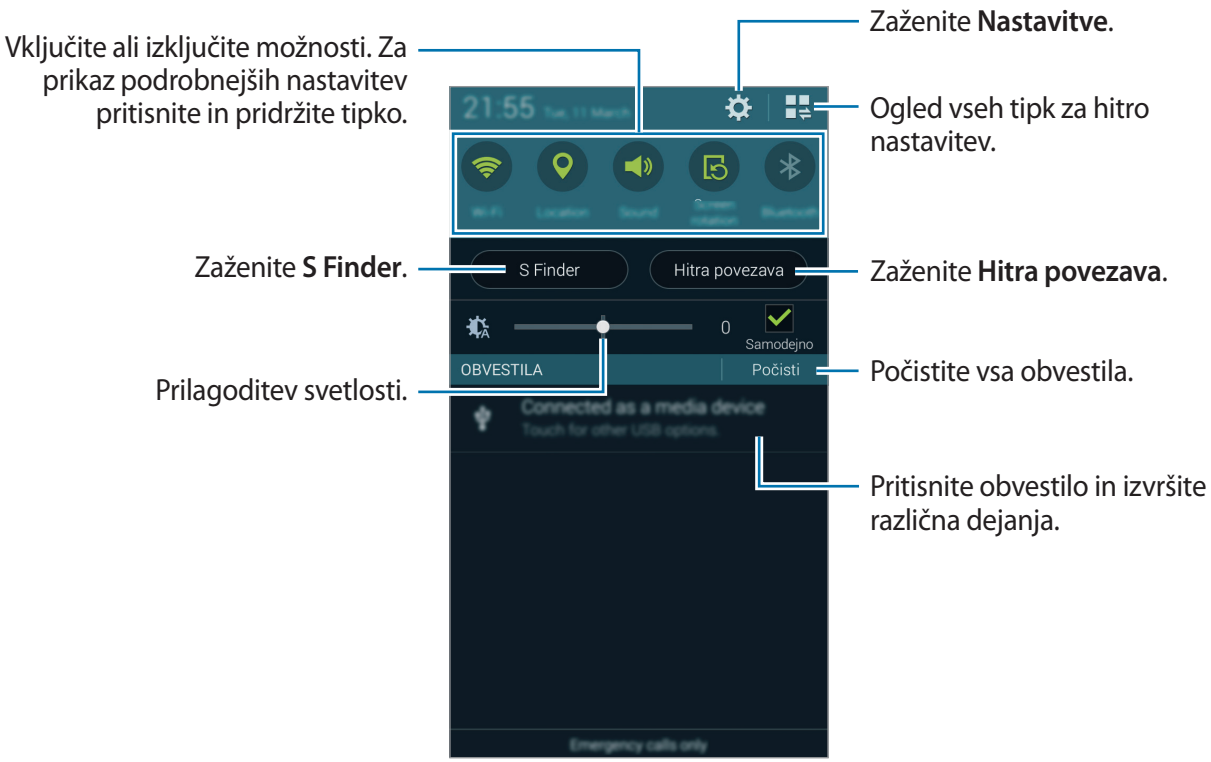

Prilagoditev svetlosti

Da nastavite napravo za samodejno prilagoditev svetlosti, obkljukajte **Samodejno**. Za ročno prilagoditev svetlosti povlecite drsnik za nastavljanje svetlosti v levo ali desno.

Ko je baterija skoraj prazna, vrstica za prilagajanje svetlosti izgine s plošče z obvestili.

Razporeditev tipk za hitro nastavitev

Če želite prerazporediti tipke za hitro nastavljanje na plošči z obvestili, pritisnite , pritisnite in zadržite element, ter nato povlecite element na drugo mesto.

Uporaba plošče za hitro nastavitev

Vklopite ali izklopite lahko nekatere funkcije na obvestilni plošči. Če želite vklopiti ali izklopiti več funkcij, odprite ploščo za hitro nastavitev.

Če želite odpreti ploščo za hitro nastavitev, povlecite vrstico stanja dol z dvema prstoma. Lahko pa tudi pritisnete na obvestilni plošči. Če želite ploščo za hitro nastavitev zapreti, povlecite vrstico stanja z dna zaslona navzgor.

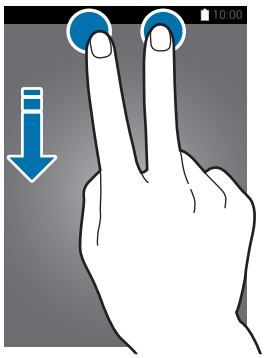

Pritisnite naslednje možnosti, da jih vklopite ali izklopite. Če pritisnete in pridržite tipko, se prikažejo podrobnejše nastavitve.

- **Wi-Fi**: za več informacij si oglejte poglavje Wi-Fi.
- **Lokacija**: za več informacij si oglejte poglavje Lokacija.
- **Zvok** / **Vibriranje** / **Utišaj**: izberite zvočni način.
- **Vrtenje zaslona**: omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.

Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenja zaslona.

- **Bluetooth**: za več informacij si oglejte poglavje Bluetooth.
- **Mobilni podatki**: za več informacij si oglejte poglavji Poraba podatkov ali Mobilna omrežja.
- **Izr. var. z ener.**: za več informacij si oglejte poglavje Način izrednega varčevanja z energijo.
- **Komplet orodij**: za več informacij si oglejte poglavje Komplet orodij.

- **Mobile hotspot**: za več informacij si oglejte poglavje Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot.
- **Screen mirroring**: za več informacij si oglejte poglavje Screen Mirroring.
- **NFC**: za več informacij si oglejte poglavje NFC.
- **Sinhron.**: ko vklopite to funkcijo, naprava samodejno sinhronizira aplikacije, kot sta koledar ali e-pošta.
- **Smart stay**: ko vključite to funkcijo, bo zaslon ostal vklopljen vse dokler ne pogledate vstran.
- **Varč. z energ.**: za več informacij si oglejte poglavje Funkcija varčevanja z energijo.
- **Način blokir.**: glejte Način blokiranja za več informacij.
- **Način letenja**: za več informacij si oglejte poglavje Način letenja.
- **Zasebni način**: za več informacij si oglejte poglavje Zasebni način.
- **Občutlj. na dotik**: za več informacij si oglejte poglavje Povečevanje občutljivosti zaslona na dotik.

Odpiranje aplikacij

Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.

Če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij, se dotaknite in izberite ikono aplikacije, da jo odprete.

Zapiranje aplikacije

Pritisnite → , ter nato pritisnite **Končaj** zraven aplikacije, da jo zaprete. Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, pritisnite **Zapri vse**. Prav tako lahko pritisnite → .

Namestitev ali odstranitev aplikacij

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij.

Pritisnite **Samsung Apps (GALAXY Apps)** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Nameščanje aplikacij

Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite za iskanje po ključni besedi.

Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite **Brezplač**. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite tipko, na kateri je prikazana cena aplikacije.

Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite → **Nastavitve** → **Samodejna posodobitev aplikacij**, nato pa izberite eno možnost.

Trgovina Play

Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij.

Pritisnite **Trgovina Play** na zaslonu aplikacij.

Nameščanje aplikacij

Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite za iskanje po ključni besedi.

Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite **NAMESTI**. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na zaslonu.

Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite → **Nastavitve** → **Samodejno posodabljanje aplikacij**, nato pa izberite eno možnost.

Prenos priporočenih aplikacij

Ogledate si in prenesete lahko namenske aplikacije za napravo Galaxy.

Na zaslonu aplikacij pritisnite ⋮ → **GALAXY Essentials**. Lahko pa na domačem zaslonu pritisnete pripomoček **GALAXY Essentials** in nato ⓘ zraven aplikacije.

Za prenos vseh aplikacij v seznamu pritisnite **Prenesi vse**.

Upravljanje aplikacij

Odstranitev ali onemogočenje aplikacij

Če želite onemogočiti privzete aplikacije na zaslonu aplikacij, pritisnite ⋮ → **Odstranitev/onemogočanje aplikacij**. Pri aplikacijah, ki jih lahko onemogočite, se pojavi ikona ⊖. Izberite aplikacijo in pritisnite **Onemogoči**.

Za odstranitev prenesenih aplikacij na zaslonu aplikacij pritisnite ⋮ → **Prenesene aplikacije** → ⋮ → **Odstrani**. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Upravitelj aplikacij**, izberite aplikacije in nato pritisnite **Odstrani**.

Omogočanje aplikacij

Na zaslonu aplikacij pritisnite ⋮ → **Pokaži onemogočene aplikacije**, izberite aplikacije in nato pritisnite **Končano**. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Upravitelj aplikacij**, se pomaknete do **ONEMOGOČENO**, izberete aplikacijo in nato pritisnite **Omogoči**.

- Skrivanje aplikacij: aplikacije skrijte samo na zaslonu aplikacij. Skrite aplikacije lahko uporabljate še naprej.
- Onemogočenje aplikacij: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče odstraniti z naprave. Onemogočenih aplikacij ne morete uporabiti.
- Odstranitev aplikacij: odstranite prenesene aplikacije.

Vnos besedila

Postavitev tipkovnice

Če želite vnesti besedilo za sporočila, ustvarjanje beležk in več, se samodejno pojavi tipkovnica.

Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.

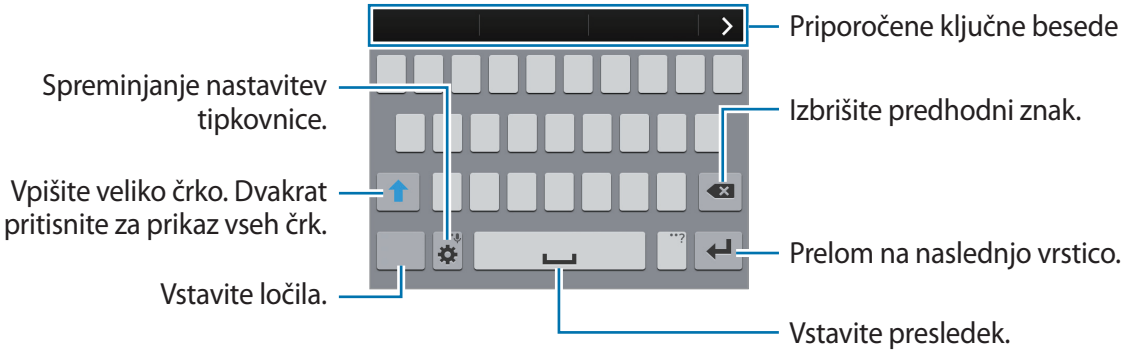

Sprememba jezika vnosa

Pritisnite ⚙ → **Izberite jezike vnosa**, ter nato izberite jezike za uporabo. Če izberete dva ali več jezikov, lahko med jeziki vnosa preklapljate z drsanjem v levo ali desno po tipki za presledek.

Spreminjanje odložišča tipkovnice

Pritisnite ⚙, izberite jezik pod **JEZIKI VNOSA**, ter nato izberite postavitev tipkovnice, ki jo želite uporabiti.

Na **Tipkovnica 3x4** ima tipka tri ali štiri znake. Če želite vnesti znak, večkrat pritisnite ustrezno tipko, dokler se ne pojavi želeni znak.

Uporaba dodatnih funkcij tipkovnice

Pritisnite in zadržite ⚙ za uporabo naslednjih funkcij: namesto ikone ⚙ se lahko prikažejo druge ikone, odvisno od zadnje uporabljene funkcije.

- 🎤: vnesite besedilo s pomočjo glasu.

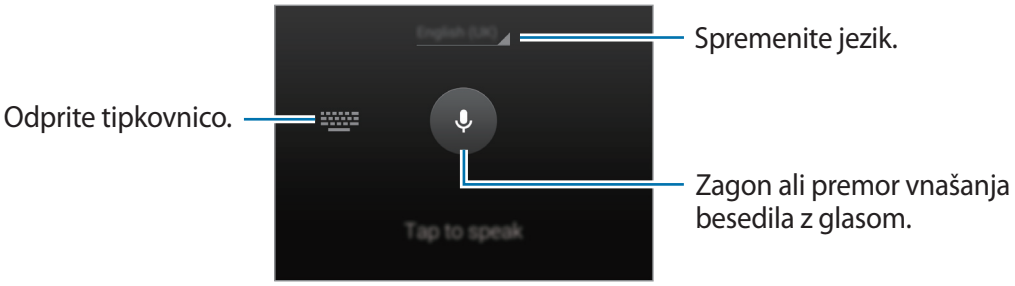

- 📋: dodajte element iz odložišča.
- ⚙: spreminjanje nastavitev tipkovnice.
- 😀: vstavi emotikone.

Kopiranje in lepljenje

1 Pritisnite in držite nad besedilom.

2 Povlecite ali za izbiro želenega besedila ali pritisnite **Izberi vse**, da izberete vse besedilo.

3 Pritisnite **Kopiraj** ali **Izreži**. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.

4 Postavite kazalec, kjer je treba vstaviti besedilo in pritisnite → **Prilepi**. Če želite prilepiti besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite → **Odložišče** in izberite besedilo.

Zajemanje zaslona

Zajemite posnetek zaslona med uporabo naprave.

Hkrati pritisnite in pridržite tipko za domov in tipko za vklop. Posnetek je shranjen v **Galerija** → ☰ → **Album** → mapa **Screenshots**. Po zajemu posnetka zaslona lahko sliko uredite in jo delite z drugimi.

Posnetke zaslona lahko zajamete tudi na druge načine. Za več informacij si oglejte poglavje Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem.

Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.

Moje datoteke

O mojih datotekah

S to aplikacijo lahko dostopate do različnih datotek, shranjenih v napravi in na drugih lokacijah, kot so storitve za shranjevanje v oblak.

Pritisnite **Moje datoteke** na zaslonu aplikacij.

Poišče datoteke ali mape.
Prikaz informacij o shrambi.
Dostop do dodatnih možnosti.
Prikaz datotek po kategorijah.
Prikaz zgodovine prenosov.
Prikaz datotek, shranjenih v napravi.
Prikaz datotek, shranjenih v oblaku.

Pritisnite ⋮ in uporabite naslednje možnosti:

- **Dodaj bližnjico**: dodajte bližnjico do mape na glavni zaslon aplikacije Moje datoteke.
- **Dodaj strežnik FTP**: dodajte bližnjico do strežnika FTP na glavni zaslon aplikacije Moje datoteke.
- **Iskanje naprav v bližini**: poišče naprave, v katerih je omogočena skupna raba medijev.
- **Nastavitve**: spremeni nastavitve urejevalnika datotek.

Ogled datotek

Pritisnite **Moje datoteke** na zaslonu aplikacij.

Izberite mapo, če jo želite odpreti. Za pomik na višji nivo v mapi, pritisnite <. Če se želite vrniti na glavni zaslon Moje datoteke, pritisnite ⌂.

Izberite mapo, pritisnite ⋮, nato pa uporabite naslednje možnosti:

- **Izberi**: izberite datoteke ali mape, da uporabite možnosti.
- **Izbriši**: izbrišite datoteke ali mape.
- **Ustvari mapo**: ustvari mapo.
- **Prik. kot**: spremeni način pogleda.
- **Uredi po**: razporedi datoteke ali mape.
- **Dodaj bližnjico**: dodajte bližnjico do mape na glavni zaslon aplikacije Moje datoteke ali na domači zaslon.
- **Nastavitve**: spremeni nastavitve urejevalnika datotek.

Pritisnite in pridržite datoteko ali mapo ter uporabite eno od naslednjih možnosti:

- : deljenje datotek z drugimi.
- : Izbrišite datoteke ali mape.
- ⋮ → **Premakni**: premaknite datoteke ali mape v drugo mapo.
- ⋮ → **Kopiraj**: kopirajte datoteke ali mape v novo mapo.
- ⋮ → **Preimenuj**: preimenujte datoteko ali mapo.
- ⋮ → **Dodaj bližnjico**: dodajte bližnjico do mape na glavni zaslon aplikacije Moje datoteke ali na domači zaslon.
- ⋮ → **Zip**: stiskanje datotek ali map, da ustvarite datoteko ZIP.
- ⋮ → **Podrobnosti**: ogled podrobnosti datoteke ali mape.

Funkcija varčevanja z energijo

Način za varčevanje z energijo

Varčujte z energijo baterije z omejitvijo funkcij naprave.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Varčevanje z energijo** → **Način za varčevanje z energijo** in pritisnite stikalo **Način za varčevanje z energijo**, da ga vklopite. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Varč. z energ.** za njegovo vključitev.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Omeji podatke v ozadju**: preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, uporabo mobilne podatkovne povezave.
- **Omejitev delovanja**: omejite različne možnosti, kot je izklop osvetlitve tipk za nedavne aplikacije in za nazaj.
- **Črno-beli način**: prikažite barve na zaslonu kot odtenke sive.

Način izrednega varčevanja z energijo

Uporabite za način za podaljšanje moči baterije v napravi. V načinu izrednega varčevanja z energijo naprava stori naslednje:

- Prikaže barve na zaslonu kot odtenke sive.
- Omejite razpoložljive aplikacije samo na bistvene in izbrane aplikacije.
- Izključi mobilno podatkovno povezavo, ko je zaslon izklopljen.
- Izključi funkciji Wi-Fi in Bluetooth.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Varčevanje z energijo** → **Način izrednega varčevanja z energijo** in pritisnite stikalo **Način izrednega varčevanja z energijo**, da ga vklopite. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Izr. var. z ener.** za njegovo vključitev.

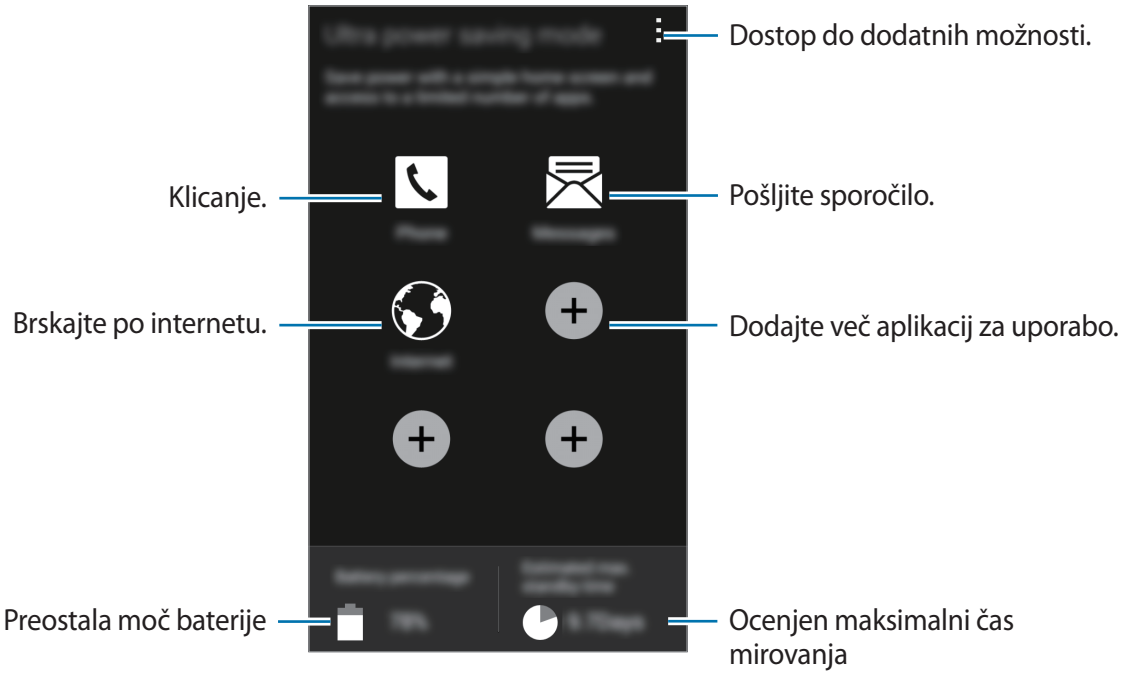

Če želite dodati aplikacijo na domači zaslon, pritisnite ⊕ in izberite aplikacijo.

Za odstranite aplikacije z domačega zaslona pritisnite ⋮ → **Odstrani**, izberite aplikacijo z ⊖, ter nato pritisnite **V redu**.

Če želite spremeniti nastavitve načina izrednega varčevanja z energijo, kot sta denimo omrežna povezljivost ali zvok, pritisnite ⋮ → **Nastavitve**.

Za izklop načina izrednega varčevanja z energijo pritisnite ⋮ → **On. način izr. varč. z energijo**.

Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni, če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.

Prikaz pomoči

Za prikaz pomoči o uporabi naprave in aplikacij na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Pomoč**.

Za prikaz pomoči za aplikacijo med uporabo aplikacije pritisnite ⋮ → **Pomoč**.

Nekatere aplikacije morda nimajo pomoči.

Omrežna povezljivost

Mobilni podatki

Napravo povežite z mobilnim omrežjem, da boste lahko uporabljali splet ali delili predstavnostne datoteke z drugimi napravami. Glejte Poraba podatkov za dodatne možnosti.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Poraba podatkov**, nato pa se dotaknite **Mobilni podatki**. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Mobilni podatki** za njegovo vključitev.

Wi-Fi

Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi napravami. Glejte Wi-Fi za dodatne možnosti.

- Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj EU uporablja brez omejitev.
- Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.

1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Wi-Fi** in pritisnite stikalo **Wi-Fi**, da ga vklopite.

2 Omrežje izberite s seznama zaznanih omrežij Wi-Fi. Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico.

3 Pritisnite **Poveži**. Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, se bo ta z njim povezala, kadarkoli bo to omrežje dosegljivo.

Dodajanje omrežij Wi-Fi

Če se želeno omrežje ne pojavi na seznamu omrežij, pritisnite **Dodaj omrežje Wi-Fi**, ki se nahaja na dnu seznama omrežij. Vnesite ime omrežja v **SSID omrežia**, izberite vrsto varnosti in kadar to ni odprto omrežje vnesite geslo ter pritisnite **Poveži**.

Aktivacija vstopna točka Wi-Fi

Vstopna točka Wi-Fi omogoča, da naprava poišče in se poveže z overjenim omrežjem Wi-Fi. Funkcijo vstopne točke lahko uporabite za povezavo z javnimi omrežji Wi-Fi, ki podpirajo avtomatizirano preverjanje pristnosti. Če se premaknete na novo mesto, bo naprava poiskala in se povezala z drugim overjenim omrežjem Wi-Fi.

Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.

Pritisnite ⋮ → **Napredno**, ter nato obkljukajte **Passpoint**.

Pozabljanje omrežij Wi-Fi

Vsako omrežje, ki ste ga kadarkoli uporabljali, vključujoč s trenutnim omrežjem, je lahko pozabljeno tako, da se naprava z njim ne bo samodejno povezala. Izberite omrežje iz seznama omrežij in pritisnite **Pozabi**.

Uporaba drsnika pametnega omrežja

To funkcijo uporabite, da ohranite stabilno omrežno povezavo pri brskanju po straneh, prenašanju vsebine in več.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Wi-Fi**, nato pa se dotaknite **Preklop pametnega omrežja**. Naprava se samodejno preklopi iz omrežja Wi-Fi na mobilno omrežje, če je trenutno omrežje Wi-Fi šibko ali nestabilno. Če postane omrežni signal Wi-Fi močan, naprava preklopi z mobilnega omrežja nazaj na omrežje Wi-Fi.

Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot

O uporabi telefona kot modema in mobilnih dostopnih točkah

Uporabite to funkcijo za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki in drugimi napravami, če internetna povezava ni na voljo. Povezave lahko vzpostavite prek funkcije Wi-Fi, USB ali prek funkcije Bluetooth.

Pri uporabi te funkcije, vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

Uporaba mobilne dostopne točke

Uporabite napravo kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot** → **Mobile hotspot**.

2 Pritisnite stikalo **Mobile hotspot**, da ga vklopite.

- V vrstici stanja se prikaže . Druge naprave lahko vašo napravo poiščejo na seznamu omrežij Wi-Fi.
- Če želite nastaviti geslo za mobilno dostopno točko, pritisnite ⋮ → **Konfiguracija dostopne točke** in izberite stopnjo varnosti. Nato vnesite geslo in pritisnite **Shrani**.

3 Na zaslonu druge naprave poiščite in izberite vašo napravo s seznama omrežij Wi-Fi.

4 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.

Uporaba telefona kot modema prek USB

Delite mobilno podatkovno povezavo naprave z drugimi napravami prek kabla USB.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot**.

2 Svojo napravo priključite v računalnik prek kabla USB.

3 Obkljukajte **Uporaba telefona kot modema po USB-ju**.

se prikaže na vrstici stanja, ko povežete obe napravi.

4 Na računalniku uporabite mobilno podatkovno povezavo naprave.

Uporaba telefona kot modema prek Bluetooth

Delite mobilno podatkovno povezavo naprave z drugimi napravami prek povezave Bluetooth. Zagotovite, da računalnik s katerim boste povezali napravo podpira funkcijo Bluetooth.

1 Seznanite svojo napravo z drugo napravo prek povezave Bluetooth. Za več informacij si oglejte poglavje Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth.

2 Na zaslonu z aplikacijami v svoji napravi pritisnite **Nastavitve** → **Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot**.

3 Obkljukajte **Internet prek vmesnika Bluetooth**.

4 Na povezani napravi odprite zaslon nastavitev Bluetooth, pritisnite ⚙ → **Internetni dostop**.

se prikaže na vrstici stanja, ko povežete obe napravi.

5 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.

Metode povezave so lahko odvisne od povezanih naprav.

Internet

Brskanje po spletnih straneh

1 Pritisnite **Internet** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite naslovno polje. Če želite spremeniti iskalni mehanizem, pritisnite ikono iskalnega mehanizma zraven polja spletnega naslova.

3 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite **Pojdi**. Za iskanje po spletu z govorom, pritisnite .

Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.

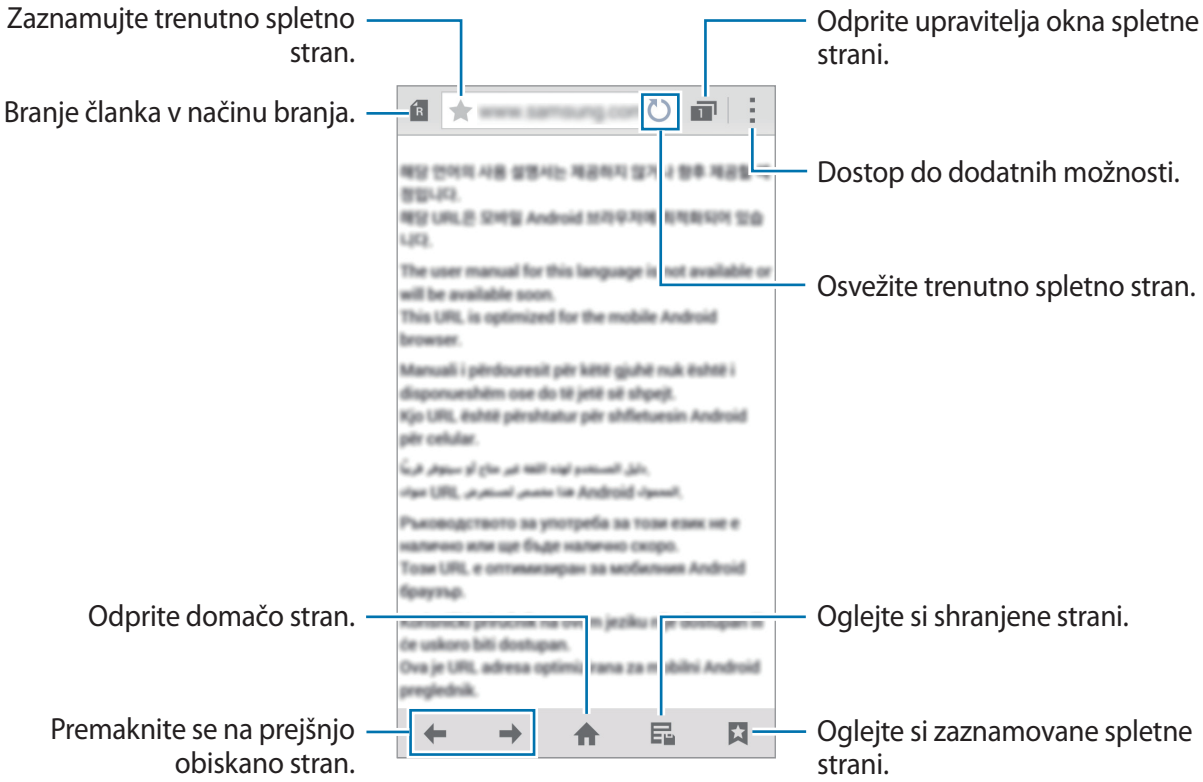
Zaznamujte trenutno spletno stran.
Odprite upravitelja okna spletne strani.
Branje članka v načinu branja.
Dostop do dodatnih možnosti.
Osvežite trenutno spletno stran.
Odprite domačo stran.
Oglejte si shranjene strani.
Premaknite se na prejšnjo obiskano stran.
Oglejte si zaznamovane spletne strani.

Nastavitev domače strani

Pritisnite **Internet** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite ⋮ → **Nastavitve** → **Nastavite domačo stran** → **Domača stran**, ter uporabite enega izmed sledečih načinov:

- **Privzeta stran**: za domačo stran nastavite privzeto spletno stran v napravi.
- **Trenutna stran**: za domačo stran nastavite trenutno spletno stran.
- **Hitri dostop**: nastavite seznam za hitri dostop kot domačo stran.
- **Največkrat obiskane strani**: za domačo stran nastavite seznam najpogosteje obiskanih spletnih strani.
- **Drugo**: za domačo stran nastavite vnaprej nastavljeno spletno stran.

Med ogledovanjem spletne strani pritisnite ⌂, da odprete domačo stran.

Upravljanje seznama za hitri dostop

Če pogosto obiskane spletne strani dodate na seznam za hitri dostop, boste do njih lahko dostopali hitreje.

Če želite spletno stran dodati na seznam za hitri dostop, odprite želeno spletno stran.

Nato pritisnite ⋮ → **Dodaj za hitri dostop**.Če želite spletno stran izbrisati s seznama za hitri dostop, pritisnite in pridržite ikono želene spletne strani. Nato jo povlecite v območje **Izbriši** na vrhu zaslona.

Upravljanje zgodovine spletnih strani

Pritisnite **Internet** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite ★ → **Zgodovina**, da odprete spletno stran iz seznama nedavno obiskanih spletnih strani.

Če želite izbrisati spletne strani, pritisnite ⋮ → **Izbriši** ali **Počisti zgodovino**.

Gibi in uporabne funkcije

Gibanja in poteze

Prekomerni tresljaji ali udarci naprave lahko povzročijo nenamerne vnose. Pravilno kontrolirajte gibe.

Neposredni klic

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Gibanja in poteze** → **Neposredni klic** in pritisnite stikalo **Neposredni klic**, da ga vklopite.

Ob ogledu klica, sporočila ali podrobnosti o stiku, napravo prislonite na uho in opravite klic.

Pametno opozorilo

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Gibanja in poteze** → **Pametno opozorilo** in pritisnite stikalo **Pametno opozorilo**, da ga vklopite.

Če imate zgrešene klice ali nova sporočila, bo naprava vibrirala, ko jo vzamete v roke.

Ta funkcija morda ne bo delovala, če je zaslon vklopljen ali če naprava leži na neravni površini.

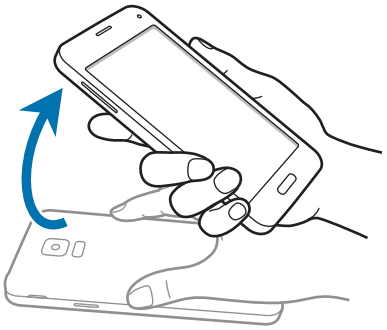

Tiho/začasno ustavi

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Gibanja in poteze** → **Tiho/začasno ustavi** in pritisnite stikalo **Tiho/začasno ustavi**, da ga vklopite.

Pokrivanje zasl. z dlanjo

Prekrijte zaslon z dlanjo za utišanje dohodnih klicev ali alarmov oz. začasno zaustavitev predvajanja medijev.

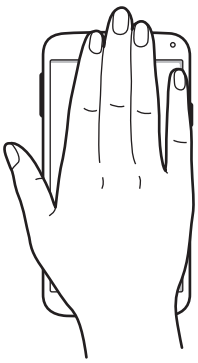

Obračanje naprave

Obrnite napravo za utišanje dohodnih klicev ali alarmov oz. začasno zaustavitev predvajanja medijev.

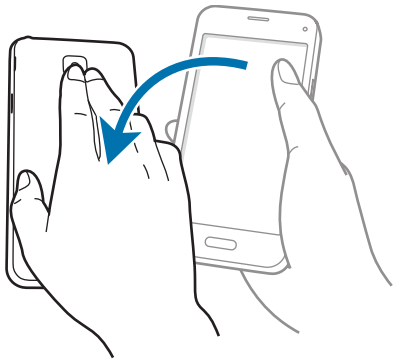

Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Gibanja in poteze** → **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem** in pritisnite stikalo **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem**, da ga vklopite.

Postavite stran vaše roke na zaslon in podrsajte prek zaslona z desne strani na levo ali obratno za zajem posnetka zaslona. Posnetek je shranjen v **Galerija** → ☰ → **Album** → mapa **Screenshots**. Po zajemu posnetka zaslona lahko sliko uredite in jo delite z drugimi.

Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.

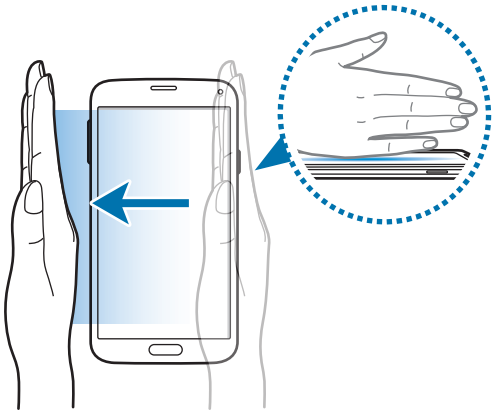

Pogled iz zraka

S prstom lebdite nad elementom ali zaslonom, da si predogledate vsebino ali ogledate informacije v pojavnem oknu.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Pogled iz zraka** in pritisnite stikalo **Pogled iz zraka**, da ga vklopite.

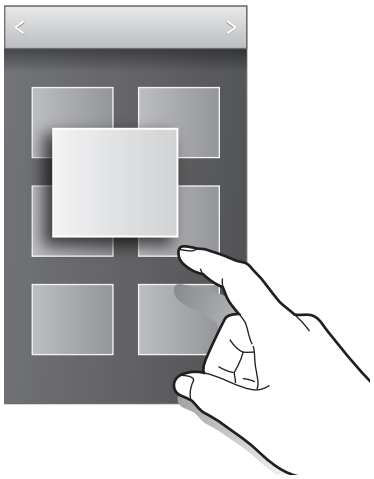

Komplet orodij

Med uporabo drugih aplikacij lahko preprosto zaženete različne aplikacije iz kompleta orodij.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Komplet orodij** in pritisnite stikalo **Komplet orodij**, da ga vklopite. Prav tako lahko odprite ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Komplet orodij** za njegovo vključitev. Na zaslonu se prikaže ⋯.

Za zagon aplikacije pritisnite ⋯ in izberite aplikacijo.

Če želite premakniti komplet orodij, pritisnite ⋯ in ga povlecite na drugo lokacijo.

Če želite zamenjati aplikacije v kompletu orodij, pritisnite in pridržite ikono ⋯ ter jo povlecite v možnost **Uredi**.

Če želite skriti komplet orodij, pritisnite in pridržite ikono ⋯ ter jo povlecite v možnost **Odstrani**.

Povečevanje občutljivosti zaslona na dotik

Uporabite to funkcijo za uporabo zaslona pri nošenju rokavic.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zaslon**, nato pa se dotaknite **Povečaj občutlj. dotika**. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Občutlj. na dotik** za njegovo vključitev.

- Za boljše prepoznavanje med dotikanjem zaslona uporabljajte usnjene rokavice. Drugi materiali morda ne bodo prepoznani.
- Za najboljše rezultate pri uporabi rokavic močneje pritisnite zaslon.
- Ta funkcija morda ne bo delovala pravilno, ko uporabljate aplikacijo S view.

Prilagoditev po meri

Upravljanje domačega zaslona in zaslona aplikacij

Upravljanje domačega zaslona

Dodajanje elementov

Pritisnite in zadržite aplikacijo ali mapo na zaslonu aplikacij ter jo povlecite na domači zaslon.

Če želite dodati pripomočke, na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje, pritisnite **Pripomočki**, pritisnite in pridržite pripomoček ter ga povlecite na domači zaslon.

Premikanje in odstranitev elementa

Pritisnite in zadržite element na domačem zaslonu ter ga nato povlecite na drugo lokacijo.

Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.

Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu domačega zaslona.

Če želite element odstraniti, ga pritisnite in zadržite. Nato ga povlecite v območje **Odstrani**, ki se pojavi na vrhu zaslona.

Ustvarjanje mape

1 Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite aplikacijo in jo nato povlecite na **Ustvari mapo** na vrhu zaslona.

2 Vnesite ime mape.

3 Pritisnite ⊕, izberite aplikacije, ki jih želite premakniti v mapo, nato pa pritisnite **Končano**.

Upravljanje map

Če želite preimenovati mapo, izberite mapo in pritisnite trenutno ime mape. Vnesite novo ime za mapo in pritisnite **Kon.**

Če želite spremeniti barvo mape, izberite mapo, pritisnite ⋮ in izberite barvo.

Če želite v mapo premakniti več aplikacij, pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite v mapo.

Če želite aplikacijo premakniti iz mape, izberite mapo, pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite na novo lokacijo.

Upravljanje plošč

Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje za dodajanje, premikanje ali odstranitev plošče.

Če želite ploščo dodati, uščipnite zaslon, pomaknite se levo na zadnjo ploščo in nato pritisnite +.

Če želite ploščo premakniti, pritisnite in pridržite predogled zaslona, nato pa ga povlecite na novo lokacijo.

Če želite ploščo odstraniti, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato pa ga povlecite v **Odstrani**, ki se nahaja na vrhu zaslona.

Če želite ploščo nastaviti kot domači zaslon, pritisnite ⌂.

Upravljanje zaslona aplikacij

Spremenite način pogleda

Na zaslonu aplikacij pritisnite ⋮ → **Prikaži kot** in izberite metodo razvrščanja.

Skrivanje aplikacij

Skrijte aplikacije, ki jih ne želite videti na zaslonu aplikacij.

Na zaslonu aplikacij pritisnite ⋮ → **Skrij aplikacije**, izberite aplikacije in nato pritisnite **Končano**.

Če želite prikazati skrite aplikacije, pritisnite ⋮ → **Pokaži skrite aplikacije**, izberite aplikacije in nato pritisnite **Končano**.

Premikanje elementov

Na zaslonu aplikacij pritisnite ⋮ → **Uredi**. Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo lokacijo.

Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.

Če želite element premakniti na novo ploščo, jo povlecite na **Ustvari stran**, ki se pojavi na vrhu zaslona.

Mape lahko premikate samo na plošči z mapami.

Ustvarjanje map

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite ⋮ → **Ustvari mapo**. Prav tako lahko pritisnite ⋮ → **Uredi**, pritisnite in zadržite aplikacijo, ter nato povlecite **Ustvari mapo**, ki se prikaže na vrhu zaslona.

2 Vnesite ime mape.

3 Pritisnite ⊕, izberite aplikacije, ki jih želite premakniti v mapo, nato pa pritisnite **Končano**.

Nova mapa je dodana na ploščo z mapami na zaslonu z aplikacijami.

Upravljanje map

Če želite preimenovati mapo, izberite mapo in pritisnite trenutno ime mape. Vnesite novo ime za mapo in pritisnite **Kon.**

Če želite spremeniti barvo mape, izberite mapo, pritisnite ⋮ in izberite barvo.

Če želite v mapo premakniti več aplikacij, pritisnite ⋮ → **Uredi**, pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite v mapo.

Če želite aplikacijo premakniti iz mape, pritisnite ⋮ → **Uredi**, izberite mapo, pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite na ploščo z aplikacijami. Če aplikacijo premaknete iz mape na ploščo z mapami, se ustvari nova mapa.

Nastavitev ozadja in zvonjenja

Postavitev ozadja

Sliko ali fotografijo, shranjeno v napravi, nastavite za ozadje na domačem zaslonu ali na zaklenjenem zaslonu.

1 Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje ter pritisnite **Ozadja**. Ali pa na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Ozadje**.

2 Izberite zaslon, na katerem želite spremeniti ali uporabiti ozadje.

3 Pomaknite se levo ali desno in izbirajte med slikami, ki so prikazane na dnu zaslona.

Za izbiro fotografij posnetih s fotoaparatom naprave ali druge slike, pritisnite **Več slik**.

4 Pritisnite **Nastavi ozadje** ali **Končano**.

Sprememba melodije zvonjenja

Spremenite melodije zvonjenja za dohodne klice in obvestila.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zvok**.

Da nastavite melodijo zvonjenja za dohodne klice, pritisnite **Zvonjenja**, izberite melodijo zvonjenja in nato pritisnite **V redu**. Če želite skladbo, ki je shranjena v napravi ali v računu, uporabiti kot zvonjenje, pritisnite **Dodaj**.

Da nastavite melodijo zvonjenja za obvestila, pritisnite **Obvestila**, izberite melodijo zvonjenja in nato pritisnite **V redu**.

Sprememba metode za zaklep zaslona

Način zaklepanja zaslona lahko spremenite, da drugim preprečite dostop do svojih osebnih podatkov.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zaklenjen zaslon** → **Zaklepanje zaslona**, nato pa izberite metodo zaklepanja zaslona. Naprava zahteva kodo za odklepanje kadar jo želite odkleniti.

Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo ponastavijo.

Vzorec

Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite. Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.

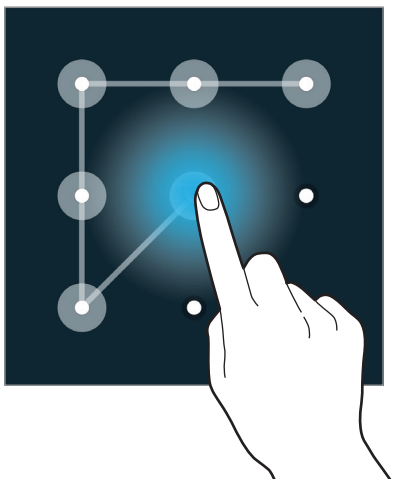

PIN

Koda PIN je sestavljena samo iz številk. Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.

Geslo

Geslo je sestavljeno iz znakov in številk. Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.

Prstni odtis

Registrirajte vaše prstne odtise za odklep zaslona. Za več informacij si oglejte poglavje Bralnik prstnih odtisov.

Bralnik prstnih odtisov

Za boljšo prepoznavanje prstnega odtisa

Pri optičnem branju vaših prstnih odtisov na napravi, bodite pozorni na naslednje pogoje, ki lahko vplivajo na delovanje funkcije:

- Tipka za domov vsebuje senzor za prepoznavanje prstnih odtisov. Zagotovite, da tipke za domov ne popraskate oz. ne poškodujete s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice.
- Zaščitnik zaslona, ki je priložen napravi, lahko povzroči, da senzor prepoznavanja prstnih odtisov ne deluje pravilno. Odstranite zaščitnik zaslona in s tem izboljšate občutljivost prstnega odtisa.
- Zagotovite, da so področje za zaznavanje prstnega odtisa in vaši prsti čisti in suhi.
- Naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov z gubami ali brazdami.
- Pri malih ali tankih prstih naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov.
- Če želite izboljšati učinkovitost prepoznavanja, registrirajte prstne odtise roke, ki jo najpogosteje uporabljate za opravljanje opravil na napravi.
- Ne vlecite prsta prehitro ali prepočasi. Vlecite vaš prst s spodobno hitrostjo in dovolite napravi, da ga prepozna.
- V suhih prostorih se lahko v napravi poveča statična elektrika. Izogibajte se uporabi te funkcije v suhih okoljih oz. pred uporabo funkcije, se z dotikom kovinskega razelektrite.

Registracija prstnih odtisov

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Bralnik prstnih odtisov** → **Upravitelj prstn. odtisov**.

2 Če boste registrirali več prstnih odtisov, se bo prikazalo pojavno okno za prepoznavanje prstnega odtisa. Optično preberite registriran prstni odtis na napravi in pritisnite +.

3 Postavite prst na področje prstnega odtisa na sredino spodnjega dela zaslona.

4 Pritisnite in zadržite zaslon v območju prstnega odtisa, ter nato povlecite vaš prst navzdol preko tipke za domov.

Ponavljajte to dejanje z uporabo istega prsta dokler prstni odtis ni registriran.

Če upognete prstni odtis ali uporabite konico prsta, naprava morda ne bo prepoznala vaših prstnih odtisov.

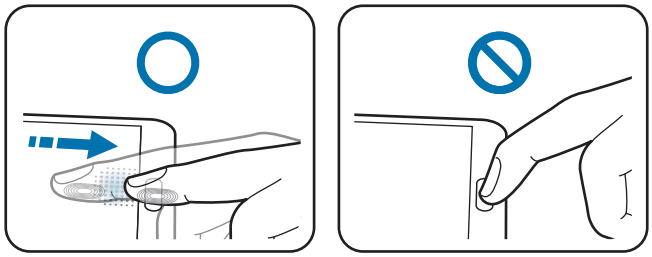

5 Če se prikaže pojavno okno, ki zahteva geslo, vnesite nadomestno geslo in pritisnite **Nadaljuj**, ponovno vnesite nadomestno geslo za potrditev in pritisnite **V redu**. Namesto optičnega branja prstni odtisov lahko uporabite alternativno geslo.

6 Če se prikaže pojavno okno za zaklep prstnega odtisa, pritisnite **V redu**. Za odklepanje zaslona lahko uporabite vaše prstne odtise.

Upravljanje registriranih prstnih odtisov

Vaše registrirane prstne odtise lahko izbrišete ali preimenujete.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Bralnik prstnih odtisov** → **Upravitelj prstn. odtisov**.

Za izbris prstnih odtisov, pritisnite ⋮ → **Odjava**, izberite prstne odtise in nato pritisnite 🗑 → **V redu**.

Če želite preimenovati prstni odtis, pritisnite in pridržite prstni odtis, pritisnite ✎, vnesite novo ime in nato pritisnite **V redu**.

Sprememba alternativnega gesla

Geslo, ki ga uporabljate kot alternativo optičnemu branju prstnih odtisov, lahko spremenite.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Bralnik prstnih odtisov** → **Spremenite dodatno geslo**.

2 Vpišite trenutno alternativno geslo in pritisnite **Kon.**

3 Vpišite novo geslo in pritisnite **Nadaljuj**.

4 Ponovno vpišite geslo in pritisnite **V redu**.

Odklep zaslona s prstnimi odtisi

Zaslon lahko odklenete z registriranimi prstnimi odtisi.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Bralnik prstnih odtisov** → **Zaklepanje zaslona** → **Prstni odtis**. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zaklenjen zaslon** → **Zaklepanje zaslona** → **Prstni odtis**.

Potrjevanje gesla za račun Samsung

Uporabite prstne odtise za potrditev gesla vašega Samsungovega računa. Namesto vnosa gesla lahko uporabite prstni odtis, na primer ob nakupu vsebine s **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Bralnik prstnih odtisov** → **Preverjanje Samsung računa** in pritisnite stikalo **Preverjanje Samsung računa**, da ga vklopite. Vnesite geslo vašega Samsungovega računa in pritisnite **Potrdi**.

Uporaba prstnih odtisov za nakupe prek storitve PayPal

Z optičnim branjem vaših prstnih odtisov lahko kupujete.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Bralnik prstnih odtisov** → **Pay with PayPal**.

2 Pritisnite **Install** pod **FIDO Ready™ support**.

3 Pritisnite **Link** pod **PayPal account**.

4 Sledite navodilom na zaslonu za vpis v spletno mesto PayPal in registracijo vaših prstnih odtisov.

Zasebni način

O zasebnem načinu

Uporabite ta način, da preprečite drugim uporabo ali dostop do določene vsebine, kot so slike in dokumenti shranjenih na napravi. Shranite lahko vsebino na določeno mesto in izključite zasebni način, da varno skrijete elemente.

Skrivanje vsebine

1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Zasebni način** in pritisnite stikalo **Zasebni način**, da ga vklopite. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnite **Zasebni način** za njegovo vključitev.

Ob prvi vključitvi zasebnega načina, nastavite kodo za odklep in nadomestno kodo PIN.

2 Vnesite kodo za odklep zasebnega načina.

Ko je ta način vključen, se na vrhu zaslona prikaže .

3 Za izbiro elementov, ki jih želite skriti, pritisnite in zadržite element na seznamu, obkljukajte in izberite elemente, ter nato pritisnite ⋮ → **Premaknite v mapo Zasebno** oz. pritisnite **Premakni** → **Zasebno** → **Premakni sem**.

Elementi, ki so premaknjeni v zasebni način so označeni z .

4 Ko izberete elemente, ki jih želite skriti, na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Zasebni način**, nato pa pritisnite stikalo **Zasebni način**, da ga izklopite. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnite **Zasebni način** za njegovo izključitev.

Izbrani elementi bodo izginili z zaslona.

Zagotovite, da so vse datoteke shranjene ali ustrezno premaknjene preden izključite zasebni način.

Ogled skrite vsebine

Skrite elemente si lahko ogledate samo pri vključenem zasebnem načinu.

1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Zasebni način** in pritisnite stikalo **Zasebni način**, da ga vklopite. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnite **Zasebni način** za njegovo vključitev.

2 Vnesite kodo za odklep zasebnega načina.

3 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Moje datoteke** → **Zasebno**.

Na zaslonu se prikažejo vsi elementi, ki ste jih premaknili v zasebnem načinu.

Preprosti način

Enostavni način ponuja enostavno uporabniško izkušnjo z uporabo enostavne postavitve in večjih ikon na domačem zaslonu. Dostopate lahko do priljubljenih aplikacij, pogosto rabljenih nastavitev in dodate bližnjice do vaših priljubljenih stikov.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Preprosti način** → **Preprosti način**, izberite aplikacije, ki jih želite uporabljati in nato pritisnite **Končano**.

Za vrnitev v običajni način na domačen zaslonu pritisnite **Preproste nastavitve** → **Preprosti način** → **Standardni način** → **Končano**.

Upravljanje bližnjic

Če želite dodati bližnjico aplikaciji na domačem zaslonu, podrsajte v levo, pritisnite ⊕, ter nato izberite aplikacijo.

Za dodajanje bližnjice stiku na domačem zaslonu, se pomaknite v desno in pritisnite 👤.

Za izbris bližnjice z domačega zaslona pritisnite ⋮ → **Uredi**, izberite aplikacijo ali stik z ⊖.

Prenašanje podatkov iz prejšnje naprave

Uporaba varnostno kopiranih računov

Varnostno kopirane podatke iz prejšnje naprave lahko v novo napravo prenesete ob uporabi računa Google ali Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov.

Uporaba aplikacije Samsung Smart Switch

Podatke iz prejšnje naprave lahko v novo napravo prenesete z aplikacijo Smart Switch (za mobilne telefone in računalnike). Obiščite www.samsung.com/smartswitch za več informacij.

Samsung Smart Switch ni podprt na nekaterih napravah oz. računalnikih.

Uporaba Smart Switch Mobile

Uporabite to aplikacijo za prenos podatkov iz prejšnje naprave iPhone ali Android v novo napravo. Aplikacijo lahko prenesete s **Samsung Apps (GALAXY Apps)** ali **Trgovina Play**.

1 Na vaši napravi pritisnite **Smart Switch Mobile**.

2 Na vaši napravi izberite možnost glede na vrsto vaše prejšnje naprave in sledite navodilom na zaslonu.

Če je prejšnja naprava iz vrst naprav Android, zagotovite, da je aplikacija Smart Switch Mobile nameščena na napravi. Za več informacij glejte pomoč.

Uporaba Smart Switch z računalniki

Uporabite to funkcijo za uvoz varnostne kopije svojih podatkov (iz mobilnih naprav izbranega proizvajalca) iz računalnika v napravo. Aplikacijo lahko prenesete s www.samsung.com/smartswitch.

1 Ustvarite varnostno kopijo podatkov iz prejšnje mobilne naprave v računalnik. Za več informacij se obrnite na proizvajalca naprave.

2 Na računalniku zaženite Smart Switch.

3 Vašo trenutno napravo priključite v računalnik z USB kablom.

4 V računalniku kliknite proizvajalca prejšnje naprave in upoštevajte navodila na zaslonu za prenos podatkov v svojo napravo.

Uporaba programa Samsung Kies

Uvozite varnostno kopijo svojih podatkov iz računalnika s programom Samsung Kies, da obnovite podatke v napravo. S programom Samsung Kies lahko v računalnik tudi varnostno kopirate podatke. Za več informacij si oglejte poglavje Povezovanje s programom Samsung Kies.

Nastavitev računov

Dodajanje računov

Nekatere aplikacije, ki se uporabljajo na vaši napravi, zahtevajo registriran račun. Ustvarite račune, da najbolje izkoristite delovanje naprave.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Računi** → **Dodaj račun** in izberite storitev računa. Nato sledite navodilom na zaslonu, če želite končati nastavitev računa.

Za sinhronizacijo vsebine s svojimi računi izberite račun in obkljukajte elemente za sinhronizacijo.

Odstranjevanje računov

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Računi**, izberite račun, ter nato pritisnite ⋮ → **Odstrani račun**.

Telefon

Klicanje

Pritisnite **Telefon** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite **Tipkovnica**, vnesite telefonsko številko, nato pa pritisnite za glasovni klic ali pritisnite za video klic. Kličete lahko tudi telefonske številke, ki so navedene v **Dnevniki**, **Priljubljene** in **Stiki**.

Klicanje iz dnevnikov klicev ali seznama stikov

Pritisnite **Dnevniki** ali **Stiki**, nato pa stik ali telefonsko številko povlecite na desno, da izvedete klic.

Za deaktiviranje funkcije klicanja z vlečenjem ikone v desno pritisnite ⋮ → **Nastavitve** → **Stiki**, nato pa prekličite izbiro **Pod. za klic ali poš. sp.**

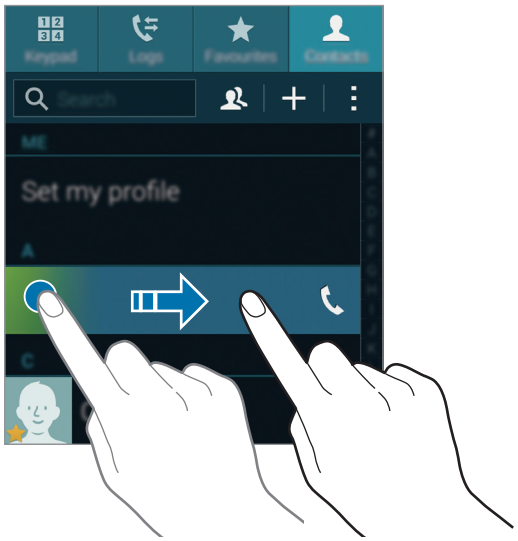

Klicanje z uporabo seznama priljubljenih

Stike, s katerimi ste pogosto v stiku, lahko enostavno pokličete, tako da jih dodate v seznam priljubljenih stikov.

Če želite dodati stike v seznam priljubljenih, pritisnite **Stiki**, izberite stik, nato pa pritisnite ★.

Če želite izvesti klic priljubljenega stika, pritisnite **Priljubljene**, nato pa izberite stik.

Predvidevanje številk

Pritisnite **Tipkovnica**.

Ko vnesete številko v tipkovnico, se bo pojavila funkcija samodejnega predvidevanja. Izberite eno izmed teh, da opravite klic.

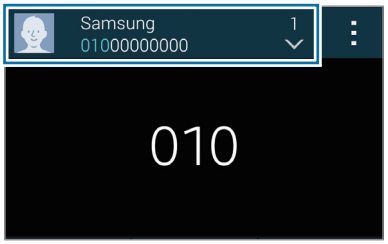

Številke za hitro klicanje

Pritisnite **Tipkovnica**.

Za številke za hitro klicanje, pritisnite in držite ustrezno številko.

Če želite dodati stiku številko za hitro klicanje, pritisnite in zadržite razpoložljivo številko za hitro klicanje na številčnici, pritisnite **V redu**, ter nato izberite stik. Oziroma pritisnite **Stiki** → ⋮ → **Hitro izbiranje**, izberite številko in nato izberite stik.

Klici v tujino

Pritisnite **Tipkovnica**.

Pritisnite in pridržite **0** dokler se ne pojavi + znak. Vnesite klicno številko države, območja in telefonsko številko, in pritisnite .

Če želite blokirati izhodne mednarodne klice, pritisnite ⋮ → **Nastavitve** → **Klic** → **Dodatne nastavitve** → **Zapore klicev**. Nato izberite vrsto klica in prekličite izbiro **Mednarodni klici**.

Prejeti klici

Sprejemanje klica

Ob dohodnem klicu povlecite izven velikega kroga.

Če se med uporabo aplikacije prikaže pojavno okno z obvestilom o klicu, pritisnite **Sprejmi** v pojavnem oknu.

Če je storitev čakajoči klic vključena, lahko sprejmete še en klic. Ko sprejmete drugi klic, je prvi klic na čakanju.

Zavrnitev klica

Ob dohodnem klicu povlecite izven velikega kroga.

Če se med uporabo aplikacije prikaže pojavno okno z obvestilom o klicu, pritisnite **Zavrni** v pojavnem oknu.

Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite drsnik za zavrnitev klica navzgor.

Če želite ustvariti različna sporočila ob zavrnitvi, morate na zaslonu aplikacij pritisniti **Telefon** → ⋮ → **Nastavitve** → **Klic** → **Zavrnitev klica** → **Nastavitev sporočil za zavrnitev klica** → +.

Samodejno zavračanje klicev neželenih številk

1 Pritisnite **Telefon** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite ⋮ → **Nastavitve** → **Klic** → **Zavrnitev klica** → **Način samodejne zavrnitve** → **Samodejno zavrni številke**.

3 Pritisnite **Seznam za samodejno zavrnitev** → +, vnesite številko in nato dodelite kategorijo.

4 Pritisnite **Shrani**.

Zgrešeni klici

Če imate zgrešen klic, se ta pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled zgrešenih klicev. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnete **Telefon** → **Dnevniki** za ogled zgrešenih klicev.

Možnosti med klici

Med opravljanjem glasovnega klica

Na voljo so sledeče možnosti:

- : povečajte glasnost.
- **Dodaj klic**: dodajte drugi klic.
- **Tipkovn.**: odprite tipkovnico.
- **Kon.klic**: končajte trenutni klic.
- **Zvočnik**: vključite ali izključite zvočnik. Med uporabo zvočnika, govorite v mikrofon na vrhu naprave in držite napravo proč od ušes.
- **Utišaj**: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
- **Bluetooth**: preklopite na Bluetooth slušalke, če je ta povezana z napravo.
- ⋮ → **Zadrži**: zadrži klic. Pritisnite **Nadaljuj klic**, da prevzamete zadržani klic.
- ⋮ → **Stiki**: odprite seznam stikov.
- ⋮ → **Beležka**: ustvarite opombo.
- ⋮ → **Sporočila**: pošljite sporočilo.
- ⋮ → **Prilagoditev zvoka za klic**: nastavite ali prilagodite kakovost zvoka med klici, ko so priključene slušalke.
- ⋮ → **Nastavitve**: spremenite nastavitve klica.

Ko zaženete aplikacije med klicem, se prikaže pojavno okno klicnega zaslona ( ). Med uporabo aplikacij lahko nadaljujete z vašim telefonskim pogovorom.

Če želite premakniti pojavno okno, ga povlecite na drugo lokacijo.

Če želite izbrisati pojavno okno, ga pritisnite in pridržite, ter pritisnite **V redu**.

Če se želite vrniti na zaslon klica, pritisnite pojavno okno.

Med opravljanjem video klica

Na voljo so sledeče možnosti:

- ⋮ → **Skrij me**: svojo sliko skrijte pred drugim udeležencem.
- ⋮ → **Odhodna slika**: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
- ⋮ → **Posnemi sliko**: posnemi sliko drugega udeleženca.
- ⋮ → **Posnemi video**: posnemite video slik drugega udeleženca.
- ⋮ → **Beležka**: ustvarite opombo.
- ⋮ → **Sporočila**: pošljite sporočilo.
- ⋮ → **Tipkovn.**: odprite tipkovnico.
- ⋮ → **Zvočnik je izključen** / **Zvočnik vključen**: vključite ali izključite zvočnik. Med uporabo zvočnika, govorite v mikrofon na vrhu naprave in držite napravo proč od ušes.
- ⋮ → **Preklopi na slušalko**: preklopite na Bluetooth slušalke, če je ta povezana z napravo.

Pritisnite zaslon za uporabo naslednjih možnosti:

- **Preklopi**: preklop med fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani.
- **Utišaj**: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
- **Kon.klic**: končajte trenutni klic.

Stiki

Dodajanje stikov

Premik stikov z drugih naprav

Stike lahko premikate z drugih naprav na vašo napravo. Za več informacij si oglejte poglavje Prenašanje podatkov iz prejšnje naprave.

Ročno ustvarjanje stikov

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

2 Pritisnite + in vnesite informacije o stiku.

- : dodaj sliko.
- + / −: dodaj ali izbriši stik.

3 Pritisnite **Shrani**.

Da s številčnice na seznam stikov dodate telefonsko številko, pritisnite **Tipkovnica** vnesite številko in pritisnite **Dodaj v stike**.

Ustvarjanje stikov s poslovnih vizitk

Posnemite fotografijo poslovne vizitke in izvlecite kontaktne informacije iz nje.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

2 Pritisnite ⋮ → **Vizitke** → +.

Če želite izbrati ali dodati jezike za prepoznavanje, pritisnite ⋮ → **Ciljni jezik**.

3 Poslovno vizitko namestite na plosko površino, nato pa napravo zavrtite v ležeči položaj.

4 Prilagodite napravo tako, da se kartica ujema z okvirji na zaslonu. Ko se okvirji obarvajo zeleno, naprava samodejno posname fotografijo. Naprava prav tako prebere kontaktne informacije s poslovne vizitke in jih pretvori v vnos za stik.

- Če naprava ne posname fotografije samodejno, pritisnite .
- Za ročni zajem fotografij poslovnih kartic pritisnite ⋮ → **Samodejni zajem** → **Izključeno**.
- Če želite izvleči besedilo s shranjene slike, pritisnite ⋮ → **Naloži sliko**.

5 Uredite ali dodajte informacije in pritisnite **Shrani**.

Upravljanje stikov

Urejanje stika

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

2 Izberite stik, ki ga želite urediti, ter nato pritisnite .

3 Uredite kontaktne informacije ali pritisnite **Dodaj drugo polje**, če želite dodati več kontaktnih informacij.

4 Pritisnite **Shrani**.

Brisanje stika

Izberite stik, ki ga želite izbrisati, in pritisnite ⋮ → **Izbriši**.

Skupna raba stika

Izberite stik za skupno rabo in pritisnite ⋮ → **Deli vizitko z drugimi**, ter izberite metodo za skupno rabo.

Urejanje skupin

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

Pritisnite .

Ustvarjanje nove skupine

Pritisnite +, vnesite ime skupine in nato pritisnite **Shrani**.

Dodajanje stika v skupino

Izberite skupino in pritisnite +. Izberite stike, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite **Končano**.

Brisanje skupine

Pritisnite ⋮ → **Zbriši skupino**, izberite skupine dodane s strani uporabnika, in pritisnite **Končano**.

Pošiljanje sporočila ali e-pošte članom skupine

Izberite skupino, pritisnite ⋮ → **Pošlji sporočilo ali e-pošto** → **Sporočilo** ali **E-pošta**, izberite člane, pritisnite **Končano**, vnesite sporočilo, ter nato pritisnite tipko za pošiljanje.

Združevanje stikov z računi

Združite stike, ki so shranjeni v napravi z vašimi računi.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

Pritisnite ⋮ → **Združi račune** → **Google** ali **Račun Samsung account**.

Uvoz in izvoz stikov

Uvozite stike s pomnilniških naprav na svojo napravo ali izvozite stike z druge naprave v storitve za shranjevanje.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

Pritisnite ⋮ → **Nastavitve** → **Stiki** → **Uvoz/izvoz** in nato izberite možnost za uvoz ali izvoz.

Iskanje stikov

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:

- Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- Povlecite prst vzdolž kazala na desni strani seznama stikov za hitri pomik po seznamu.
- Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.

Ko je stik zaznan, naredite eno izmed sledečega:

- ★ : dodajte k priljubljenim stikom.
- / : opravi glasovni ali video klic.
- : sestavite sporočilo.
- : sestavite e-sporočilo.

Dodajanje bližnjic za stike na domači zaslon

Dodajajte bližnjice stikom, s katerimi ste pogosto v stiku na domači zaslon.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

2 Izberite stik.

3 Pritisnite ⋮ → **Dodajte bližnjico na domači zaslon**.

Sporočila in elektronska pošta

Sporočila

Pošiljanje sporočil

Pošljite tekstovna sporočila (SMS) ali večpredstavnostna sporočila (MMS).

Pošiljanje ali sprejemanje sporočil na gostovanju lahko povzroči dodatne stroške.

1 Pritisnite **Sporočila** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite .

3 Dodajte prejemnike in vnesite sporočilo.

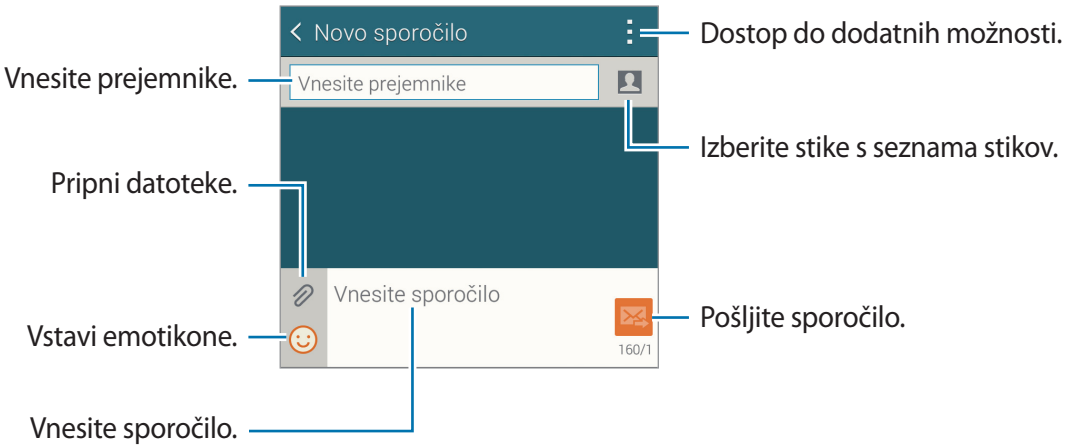

4 Pritisnite za pošiljanje sporočila.

Med sestavljanjem sporočila pritisnite ⋮ in uporabite eno izmed naslednjih možnosti:

- **Hitri odzivi**: izberite predlogo sporočila in vnesite sporočilo.
- **Vstavi smeška**: vstavi emotikone.
- **Dodaj zadevo**: vnesite zadevo.
- **Dodaj diapozitiv**: dodaj diapozitive za sporočanje.
- **Načrtovanje sporočila**: nastavite določen čas in datum za pošiljanje sporočila.
- **Zavrzi.**: prekličite sestavljanje sporočila.
- **Velikost pisave**: spremenite velikost pisave besedila v tekstovnem polju.

Pošiljanje načrtovanih sporočil

Med sestavljanjem sporočila, pritisnite ⋮ → **Načrtovanje sporočila**. Nastavite uro in datum, ter pritisnite **Končano**.

- Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni stabilno, sporočilo ne bo poslano.
- Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Sporočila se lahko pošljejo ob nepravi uri, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij ne uspe posodobiti.

Dodajanje stikov na prednostni seznam

Stike, s katerimi pogosto komunicirate, nastavite kot prednostne stike. Pošiljajte jim sporočila, tako da izberete ikono stika iznad seznama sporočil.

Pritisnite **Pritisnite, da dodate prednostne pošiljatelje.** → **Prejeto** ali **Imenik**, Izberite stike, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite **Končano**. Če želite dodati več stikov, pritisnite ⊕.

Za odstranitev stikov s prednostnega seznama, pritisnite in zadržite stik, ter nato pritisnite **Urejanje seznama prednostnih pošiljateljev** → ⊖ → **Končano**.

Ogled prihajajočih sporočil

Prejeta sporočila so združena v niti sporočil po stiku. Izberite stik za ogled sporočil s strani te osebe.

Pošiljanje ali sprejemanje sporočil na gostovanju lahko povzroči dodatne stroške.

Med ogledovanjem sporočila pritisnite ⋮ in uporabite eno izmed naslednjih možnosti:

- **Video klic**: izvedite video klic stika.
- **Prikaži vizitko**: oglejte si informacije stika.
- **Dodaj nov stik**: dodajte stik na seznam stikov.
- **Hitri odzivi**: vnesite sporočilo, tako da ga izberete izmed predlog sporočil.
- **Dodaj prejemnika**: dodajte prejemnike, katerim naj se pošlje sporočilo.
- **Vstavi smeška**: vstavi emotikone.
- **Dodaj zadevo**: vnesite zadevo.
- **Dodaj diapozitiv**: dodaj diapozitive za sporočanje.
- **Načrtovanje sporočila**: nastavite določen čas in datum za pošiljanje sporočila.
- **Dod. med prednostne pošiljatelje** / **Odstrani iz predn. pošilj.**: dodaj ali odstrani stike v oziroma iz seznama prednostnih pošiljateljev.
- **Dodaj med neželene številke** / **Odstrani s seznama neželenih številk**: identificirajte telefonsko številko kot nezaželeno ali odstranite telefonsko številko s seznama nezaželenih.
- **Zavrzi.**: prekličite sestavljanje sporočila.
- **Velikost pisave**: spremenite velikost pisave besedila v tekstovnem polju.

Upravljanje sporočil

Med ogledom seznama sporočil pritisnite ⋮ in uporabite naslednje možnosti:

- **Izberi**: izberite sporočila, da uporabite možnosti.
- **Izbriši**: izbrišite vsa ali izbrana sporočila.
- **Osnutki sporočil**: oglejte si sporočila, ki ste jih shranili za kasnejšo pošiljanje.
- **Zaklenjena sporočila**: oglejte si zaklenjena sporočila.
- **Načrtovana sporočila**: oglejte si načrtovana sporočila.
- **Neželena sporočila**: oglejte si nezaželena sporočila.
- **Velikost pisave**: spremenite velikost pisave besedila v tekstovnem polju.
- **Nastavitve**: spremenite nastavitve sporočil.
- **Pomoč**: prikaz pomoči o pošiljanju in upravljanju sporočil.

E-pošta

Nastavitev E-poštnih računov

Pritisnite **E-pošta** na zaslonu aplikacij.

Nastavite e-poštni račun ko prvič odprete **E-pošta**.

Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite **Naprej** (za navadne e-poštne račune, kot je Google Mail) ali pritisnite **Ročna nastavitev** za ostale e-poštne račune podjetja. Nato sledite navodilom na zaslonu, da zaključite z nastavitvami.

Da nastavite drug e-poštni račun pritisnite ☰ → **Uredi račune** → +.

Če imate več kot dva e-poštna računa, lahko enega nastavite kot privzetega. Pritisnite ☰ → **Uredi račune** → ⋮ → **Nastavi za privzeti račun**.

Pošiljanje sporočil

Pritisnite **E-pošta** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite na dnu zaslona, da sestavite sporočilo.

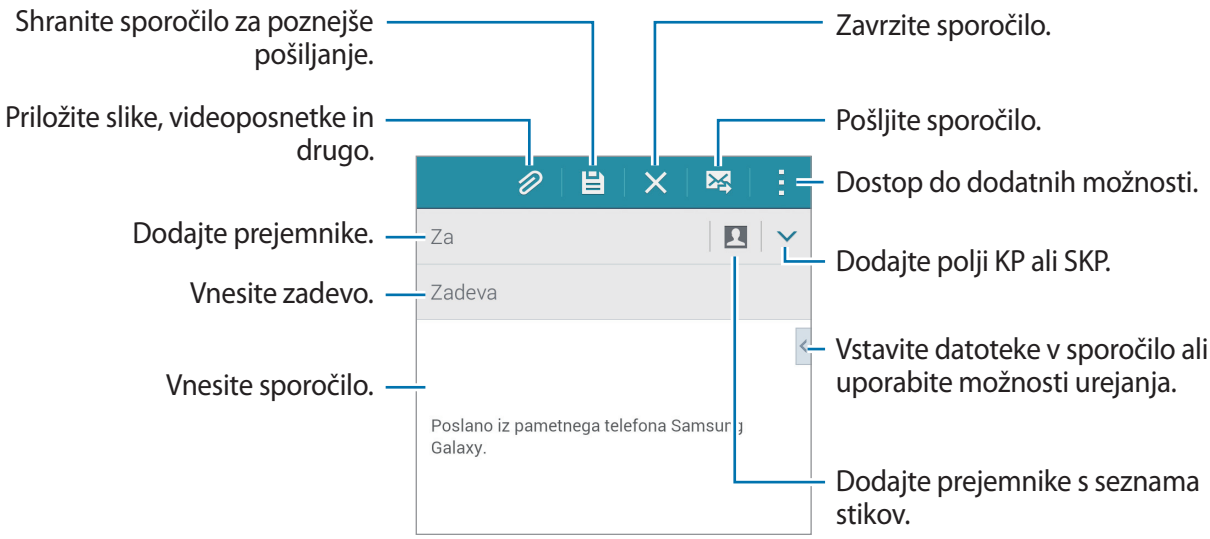

Dostop do dodatnih možnosti

Med sestavljanjem sporočila pritisnite za dostop do dodatnih možnosti.

- **Pošlji e-pošto sebi**: pošiljanje sporočila samemu sebi.
- **Načrtovanje e-pošte**: pošljite sporočilo ob določeni uri.

  - Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni stabilno, sporočilo ne bo poslano.
  - Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Sporočila se lahko pošljejo ob nepravi uri, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij ne uspe posodobiti.

- **Pomembnost**: izberite stopnjo pomembnosti sporočila.
- **Varnostne možnosti**: nastavite varnostne možnosti za sporočilo.

Branje sporočil

Pritisnite **E-pošta** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite ☰, izberite e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih sporočil pritisnite ↻.

Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.

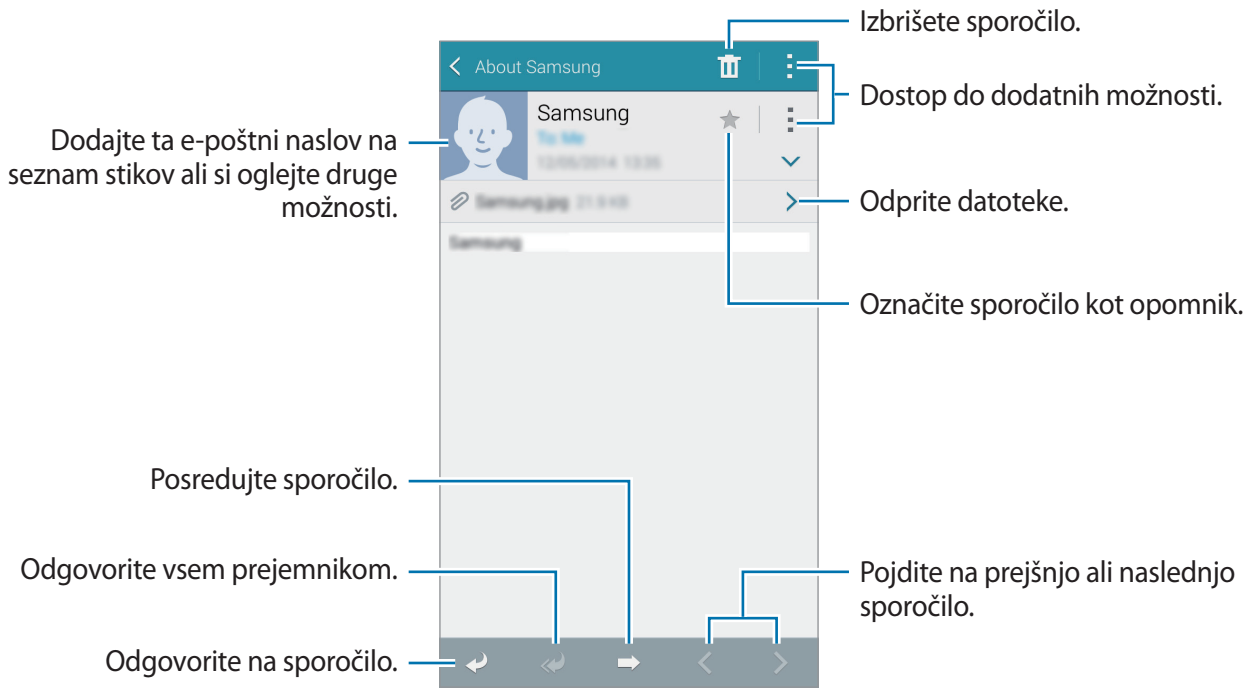

Dodajanje stikov na prednostni seznam

Stike, s katerimi pogosto komunicirate, nastavite kot prednostne stike.

Pritisnite ☰ → **Prednostni pošiljatelji** → **Pritisnite, da dodate prednostne pošiljatelje.** → **Vn. e-pošto** ali **Imenik**, vnesite naslove ali stike, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite **V redu** ali **Končano**.

Za dodatek več stikov v prednostni seznam pritisnite ⊕.

Če želite stike odstraniti s prednostnega seznama, pritisnite in držite kontakt, pritisnite **Urejanje seznama prednostnih pošiljateljev**, pritisnite ⊖ na vsakem stiku, nato pa pritisnite **Končano**.

Fotoaparat

Osnovno fotografiranje

Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov

1 Pritisnite **Fotoaparat** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite na podobo na zaslonu kjer želite, da fotoaparat izostri sliko.

Ko je del izostren se okvir za ostrenje obarva zeleno.

3 Pritisnite za fotografiranje ali za snemanje videa.

- Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
- Da posnamete sliko med tem ko snemate, video posnetek pritisnite .
- Da izostrite sliko med snemanjem videa, pritisnite, kjer želite, da se slika izostri. Da izostrite center zaslona, pritisnite .

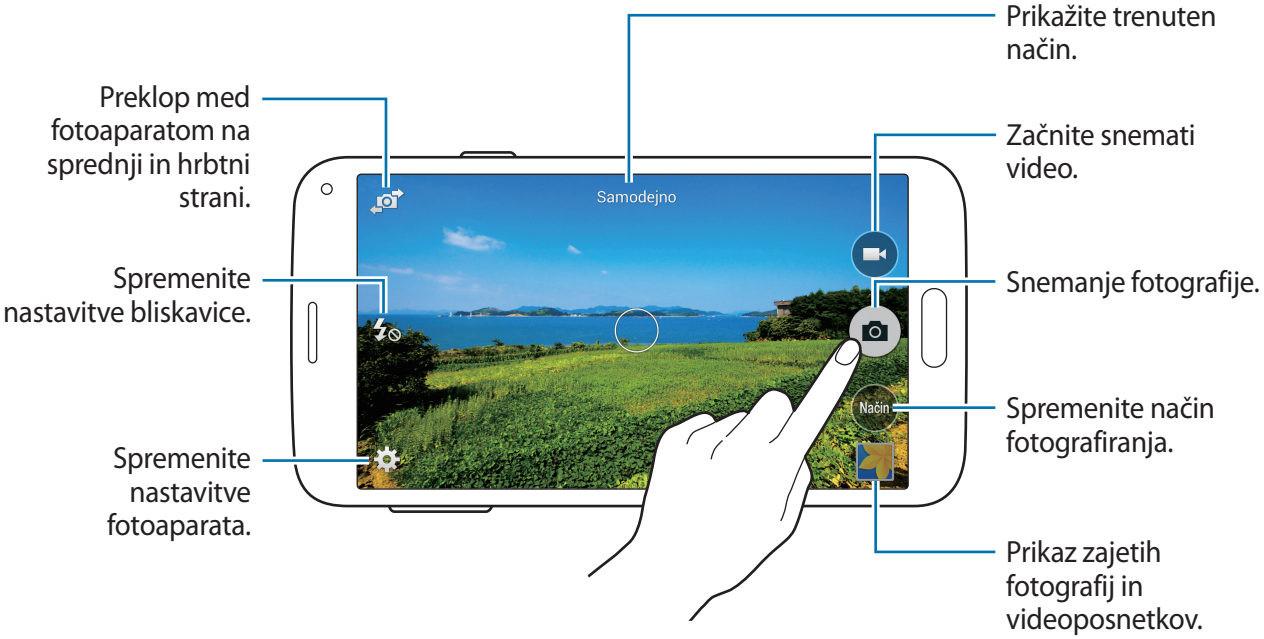

- Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
- Preverite ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
- Objektiv kamere na sprednji strani je primeren za slikanje širokokotnih fotografij. Pri širokokotnih fotografijah lahko pride do manjšega popačenja, ki ne kažejo na težave z delovanjem naprave.

Zagon fotoaparata na zaklenjenem zaslonu

Za hitro fotografiranje posebnih momentov aktivirajte **Fotoaparat** na zaklenjenem zaslonu.

Z zaklenjenega zaslona povlečete ven iz velikega kroga. Če možnost ni prikazana, odprite zaslon z aplikacijami, pritisnite **Nastavitve** → **Zaklenjen zaslon** in obkljukajte **Bližnjice kamere**.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Reorganizacija bližnjic fotoaparata

Bližnjice fotoaparata lahko reorganizirate za hiter in enostaven dostop na zaslonu predogleda. Na zaslonu s predogledom pritisnite . Dotaknite se elementa in ga pridržite, ter ga povlecite na mesto, ki se pojavi na levem delu zaslona.

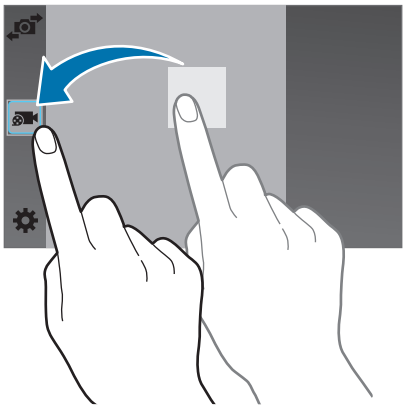

Bonton fotografiranja

- Ne fotografirajte ali snemajte ljudi brez njihovega dovoljenja.
- Ne fotografirajte ali snemajte, kjer je to z zakonom prepovedano.
- Ne fotografirajte ali snemajte na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.

Oddaljeno iskalo

Napravo uporabite kot iskalo druge naprave. Drugo napravo lahko upravljate na daljavo in tako fotografirate ali snemate videoposnetke z razdalje. Vaša naprava prikaže enako sliko kot jo prikazuje povezana naprava.

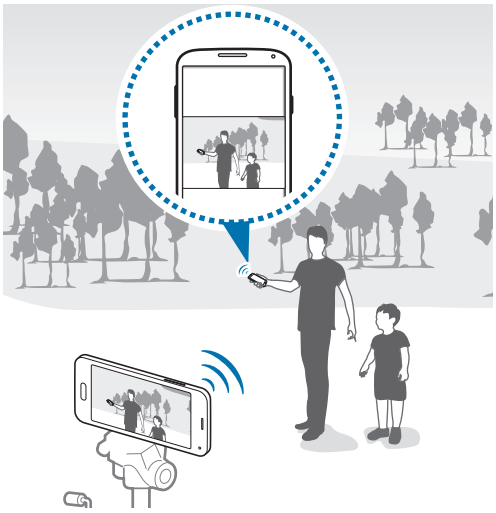

1 Pritisnite **Fotoaparat** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite ⚙ → **Oddaljeno iskalo**.

3 Pritisnite **Preprosta povezava prek NFC** ali **Nast. za Wi-Fi Direct** za povezavo z drugo napravo.

- **Preprosta povezava prek NFC**: vključite funkcijo NFC na obeh napravah.
- **Nast. za Wi-Fi Direct**: vključite funkcijo Wi-Fi Direct na obeh napravah.

4 Pritisnite na podobo na zaslonu kjer želite, da naprava izostri sliko.

5 Pritisnite za zajem fotografije, ki je prikazana na iskalu povezane naprave.

Poskrbite, da bo naprava, s katero se želite povezati, podpirala način daljinskega iskala.

Načini fotografiranja

Samodejno

Uporaba tega načina fotoaparatu omogoča, da ovrednoti okolje in določi najboljši način za fotografijo.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparat** → **Način** → **Samodejno**.

Lepotna izboljšava obraza

S tem načinom fotografirajte osvetljene obraze, da ustvarite nežnejše slike.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparat** → **Način** → **Lepotna izboljšava obraza**.

Slika in več

Uporabite ta način za zajem serije fotografij in jih modificirajte z uporabo različnih učinkov v načinih za fotografiranje. Naprava identificira fotografije z v **Galerija**.

Funkcija povečave ni na voljo med fotografiranjem v tem načinu.

1 Pritisnite **Fotoaparat** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **Način** → **Slika in več**.

3 Pritisnite .

Naprava posname serijo fotografij in prikaže razpoložljive načine za fotografiranje.

4 Izberite način za fotografiranje in uporabite učinek na fotografijah.

- **Najboljša fotografija**: napravite več fotografij in shranite najboljšo. Za ogled drugih fotografij iz serije, se pomaknite levo ali desno. Naprava priporoča najboljšo fotografijo in jih identificira z .
- **Najboljši obraz**: posnemite več posnetkov hkrati in združevanje v eno najbolj primerno sliko. Pritisnite bel okvir na vsakem obrazu in izberite najboljšo individualno pozicijo za vsak predmet izmed pozicij, ki se pojavijo na dnu zaslona. Naprava priporoča najboljšo fotografijo in jih identificira z .
- **Dram. posnetek**: posnemite vrsto fotografij in jih združite v sliko, ki prikazuje sledi gibanja. Če na dnu zaslona izberete več fotografij, lahko podaljšate svetlobne sledi na sliki. Za urejanje svetlobnih sledi na izbranih fotografij pritisnite in izberite fotografijo. Pritisnite za prikaz svetlobnih sledi motiva ali pritisnite za izbris svetlobnih sledi. Po želji uredite fotografijo in pritisnite **Končano**.
- **Radirka**: brisanje neželenih predmetov v gibanju. Pritisnite , da izbrišete neželene predmete v gibanju. Pritisnite za obnovitev izvorne fotografije.
- **Panoramski posnetek**: uporabite učinek na ozadju motiva s katerim se zdi, da se motiv hitro premika. Pritisnite **Predmeti**, da izberete motiv. Pritisnite **Zameg.gib.** za spremembo kota zameglitve, ki jo želite uporabiti na ozadju. Pritisnite in s prstom okoli velikega kroga narišite krog, da prilagodite kot zameglitve. Če želite prilagoditi raven zameglitve ozadja, povlecite zaslon v levo ali desno.

5 Ko končate z urejanjem fotografij, pritisnite .

Panorama

S tem načinom lahko napravite fotografijo, sestavljeno iz več povezanih fotografij. Naprava identificira fotografijo z ▮■▮ v **Galerija**.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparat** → **Način** → **Panorama**.

Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete:

- Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
- Obdržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata.
- Izogibajte se slikanju nejasnih ozadij, kot sta prazno nebo ali enobarvni zid.

Navid. pred.

Uporabite način za fotografiranje za zajem fotografij v prostoru s pomikanjem naprej in vrtenjem v levo in desno. Fotografije prostora so posnete pod različnimi koti. Fotografije si lahko ogledate v obliki diaprojekcije ter simulirate dejansko premikanje skozi prostor. Naprava identificira fotografijo z v **Galerija**.

1 Pritisnite **Fotoaparat** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **Način** → **Navid. pred.**

3 Premaknite z napravo, da usmerite piko znotraj velikega krogca na sredini zaslona za predogled.

Ko rob kroga postane moder, naprava začne fotografirati.

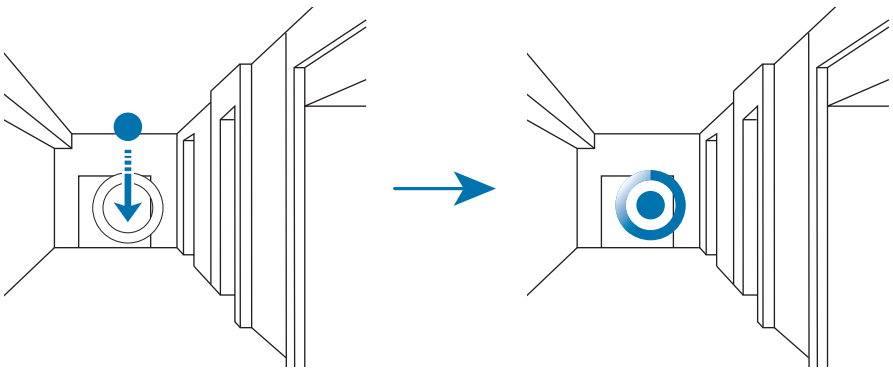

4 Med zajemom fotografij se počasi premikajte naprej oz. obračajte v levo ali desno.

Kadar koli je pika znotraj večjega krogca, naprava samodejno posname fotografijo.

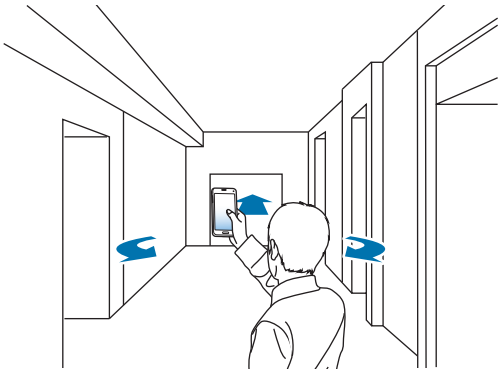

5 Ponovite to dejanje za zajem več fotografij.

Za predogled fotografij pritisnite 〉 na dnu levo od zaslona. Smer posnetih slik je prikazana za vsako sličico predogleda.

Če želite zadnjo fotografirano sliko izbrisati, pritisnite **Razveljavi**.

6 Za zaključek pritisnite ■.

Zap. posnet.

S tem načinom lahko napravite niz fotografij motivov v gibanju.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparat** → **Način** → **Zap. posnet.**

HDR (izboljšava tona)

S tem načinom lahko napravite fotografije z živahnimi barvami in podrobnostmi celo na področjih, kjer se blešči ali je temno.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparat** → **Način** → **HDR (izboljšava tona)**.

Brez učinka

Z učinkom

Upravljanje načinov fotografiranja

Izberite načine fotografiranja, ki jih želite imeti prikazane na zaslonu za izbiranje načina.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparat** → **Način** → **Upr. načinov**.

Prenašanje načinov fotografiranja

Iz **Samsung Apps (GALAXY Apps)** prenesite več načinov fotografiranja.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparat** → **Način** → **Prenos**.

Nastavitve fotografiranja

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparat** → ⚙. Vse možnosti niso na voljo v načinu fotografiranja in načinu snemanja. Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano vrsto načina.

- **Velikost slike**: izberite stopnjo ločljivosti. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto. To porabi več spomina.
- **Stabilizac. slike**: napravo nastavite tako, da bo samodejno zaznala slabe pogoje in prilagodila svetlost fotografije brez bliskavice.

Ta možnost ni na voljo pri snemanju videoposnetkov.

- **Zaznavanje obraza**: nastavite napravo, da ta prepozna obraze oseb in vam pomaga posneti fotografijo, ko se te nasmehnejo.
- **ISO**: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Merjenje je enakovredno filmski kameri. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni. Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni.
- **Načini merjenja**: izberite način merjenja. To določa kako bodo izračunane svetlobne vrednosti. **Sredinsko uteženo** meri svetlobo ozadja v centru scene. **Točkovno** izmeri vrednost svetlobe na določeni lokaciji. **Matrika** poenoti celotno sceno.
- **Pritisnite za slikanje**: če želite fotografirati, Pritisnite sliko na zaslonu s predogledom.
- **Shrani kot**: nastavite, ali naprava shrani fotografijo z izboljšanim tonom in izvirno fotografijo ali samo fotografijo z izboljšanim tonom.
- **Velikost videa**: izberite stopnjo ločljivosti. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto. To porabi več spomina.
- **Način snemanja**: spremenite način snemanja.
- **Učinki**: izberite učinek filtra, ki bo uporabljen med fotografiranjem ali snemanjem videoposnetkov.

- **Bliskavica**: vključite ali izključite bliskavico.
- **Časovnik**: to nastavitev uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
- **Lokacijske oznake**: na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.

  - Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah.
  - Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite to preprečiti, izklopite nastavitev GPS za označevanje.

- **Mesto shranjev.**: izberite lokacijo za shranjevanje.
- **Pregled slik/videov**: nastavite, da naprava prikaže fotografije ali videoposnetke, ko jih zajamete.
- **Oddaljeno iskalo**: nastavite uporabo naprave kot iskala in upravljajte drugo napravo za fotografiranje ali snemanje videoposnetkov. Za več informacij si oglejte poglavje Oddaljeno iskalo.
- **Ravnovesje beline**: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih kamerah.
- **Vrednost osvetlitve**: spremeni vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
- **Mrežne črte**: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
- **Tipka za glasnost**: napravo nastavite tako, da bo z gumbom za glasnost nadzirala funkcijo zaslonke ali povečave.
- **Glasovno upravljanje**: nastavite napravo na fotografiranje z glasovnimi ukazi.
- **Pomoč**: prikaz pomoči za uporabo fotoaparata.
- **Ponastav. nastavitev**: ponastavi nastavitve kamere.

Galerija

Ogled fotografij in videoposnetkov

Ogled vsebine na napravi

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Galerija** in izberite sliko ali video.

Video datoteke na sličici za predogled prikazujejo ikono ▶.

Če želite skriti ali prikazati menijsko vrstico in sličice za predogled, pritisnite na zaslon.

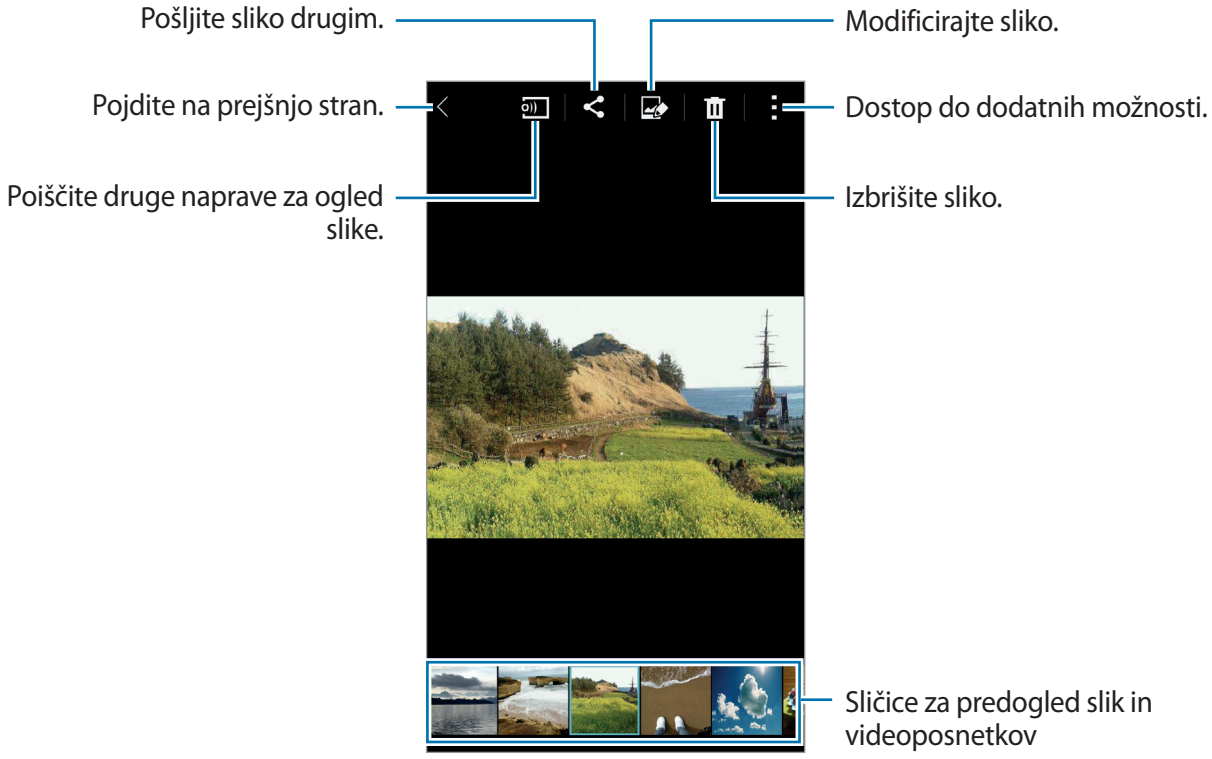

Izbiranje možnosti razvrščanja

Slike ali videoposnetke v napravi lahko razvrstite po uri ali albumu. Slike in videoposnetke lahko filtrirate tudi po kategorijah, kot sta denimo ljudje ali prizorišče.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Galerija** → ☰ in izberite možnost razvrščanja.

Dostop do dodatnih možnosti

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Galerija** in izberite sliko ali video. Pritisnite ⋮ in uporabite naslednje možnosti. Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano datoteko.

- **Več informacij**: prikaz več informacij o datoteki.
- **Kopiraj v odložišče**: kopiranje datoteke v odložišče.
- **Studio**: uredite slike ali videoposnetke v načinu studio.
- **Zavrti v levo**: zavrti v nasprotni smeri urinega kazalca.
- **Zavrti v desno**: zavrti v smeri urinega kazalca.
- **Obreži**: obrežite sliko.
- **Preimenuj**: preimenuj datoteko.
- **Diaprojekcija**: prični z diaprojekcijo slik, ki se nahajajo v trenutni mapi.
- **Nastavi kot**: nastavite sliko kot ozadje ali sliko stika.
- **Tiskanje**: povežite napravo s tiskalnikom in natisnite sliko. Za več informacij si oglejte poglavje Tiskanje iz mobilnih naprav.
- **Nastavitve**: spremenite nastavitve galerije.

Na seznamu datotek lahko izberete več datotek, če pritisnete in pridržite datoteko. Če pritisnete ⋮, lahko izbrane datoteke delite ali izbrišete hkrati in uporabite dodatne možnosti.

Urejanje fotografij in videoposnetkov

Fotografski studio

Uredite slike ob uporabi različnih učinkov.

1 Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite ⋮ → **Studio** → **Fotografski studio**.

3 Izberite sliko za urejanje.

4 Uredite sliko z uporabo več učinkov.

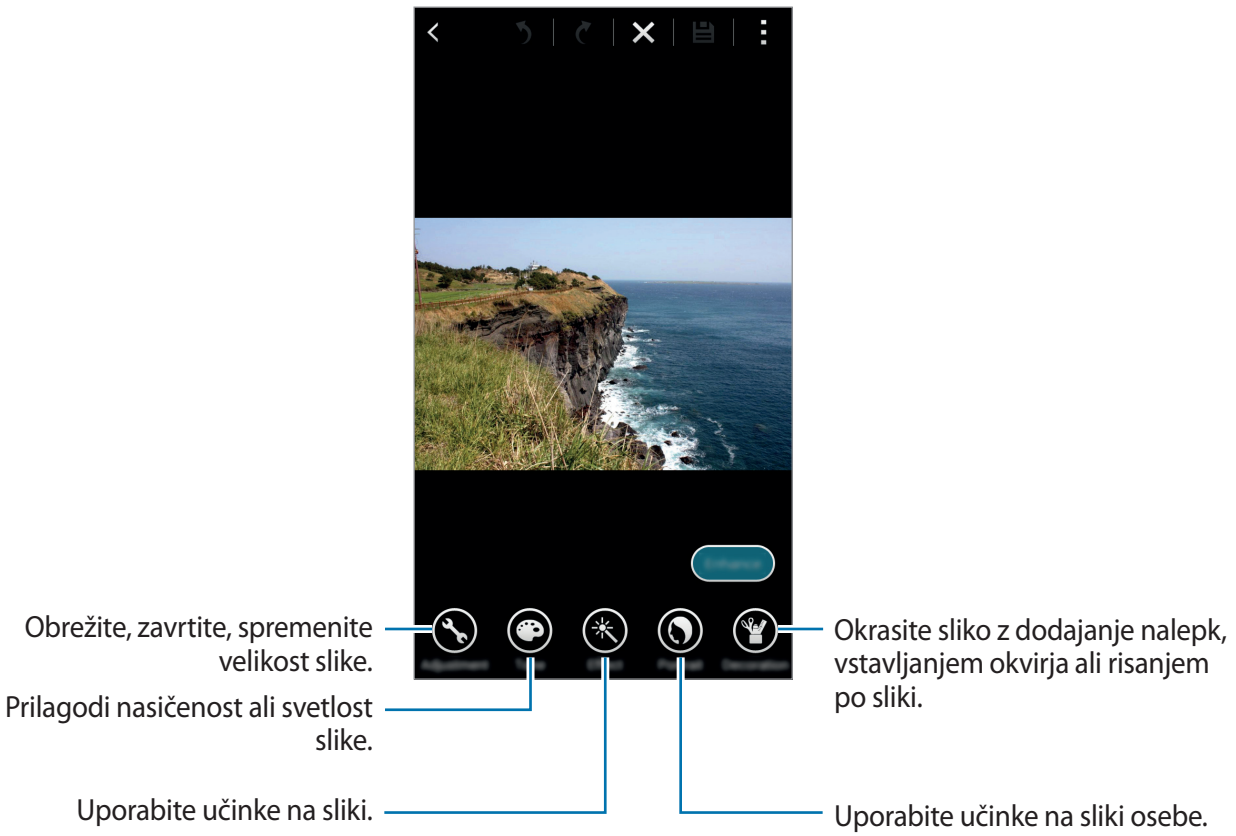
Obrežite, zavrtite, spremenite velikost slike.
Prilagodi nasičenost ali svetlost slike.
Uporabite učinke na sliki.
Okrasite sliko z dodajanje nalepk, vstavljanjem okvirja ali risanjem po sliki.
Uporabite učinke na sliki osebe.

5 Ko končate z urejanjem slike, pritisnite **Končano** → 💾.

6 Izberite možnost za shranjevanje in pritisnete **V redu**.

Urejena fotografija je shranjena v mapo **Studio**. Če želite odpreti mapo, pritisnite **Galerija** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Umetniški kolaž

Združite več slik skupaj in ustvarite kolaž.

1 Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite ⋮ → **Studio** → **Umetniški kolaž**.

3 Izberite slike, ki jih želite združiti, in pritisnite **Končano**.

4 Uredite sliko z uporabo več učinkov.

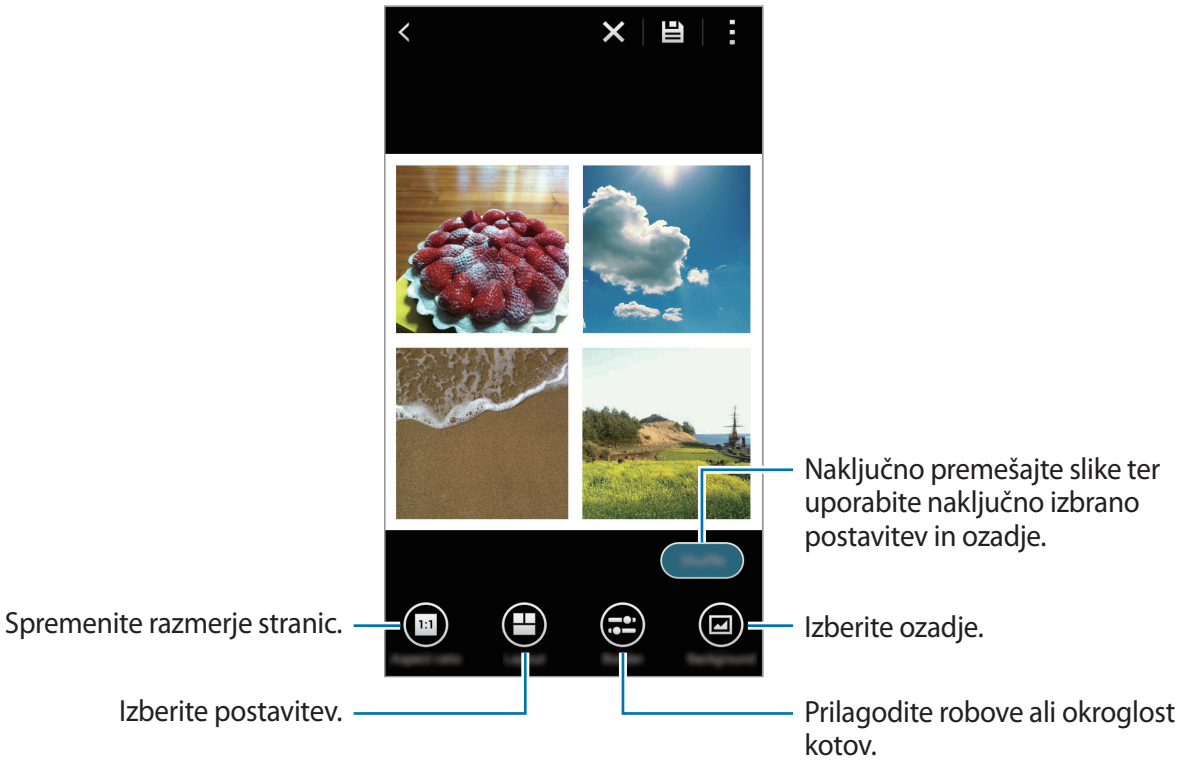
Naključno premešajte slike ter uporabite naključno izbrano postavitev in ozadje.
Spremenite razmerje stranic.
Izberite ozadje.
Izberite postavitev.
Prilagodite robove ali okroglost kotov.

5 Ko končate z urejanjem slik, pritisnite 🖴.

Urejena slika je shranjena v mapi **Studio**. Če želite odpreti mapo, pritisnite **Galerija** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Slika in več

Uporabite različne učinke na slikah, ki ste jih posneli.

Izberete lahko samo fotografije, napravljene v načinu Slika in več.

1 Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite ⋮ → **Studio** → **Slika in več**.

3 Izberite sliko za urejanje.

4 Uredite sliko z uporabo več učinkov.

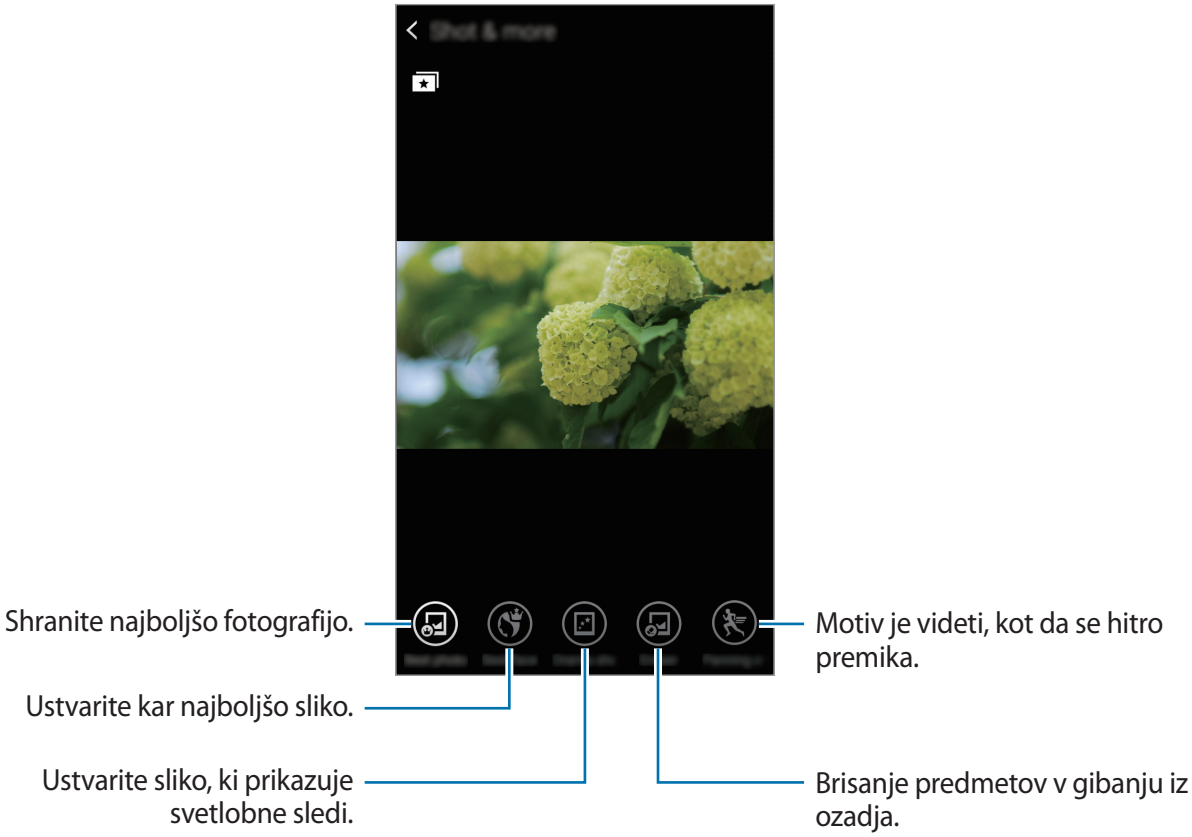
Shranite najboljšo fotografijo.
Ustvarite kar najboljšo sliko.
Ustvarite sliko, ki prikazuje svetlobne sledi.
Motiv je videti, kot da se hitro premika.
Brisanje predmetov v gibanju iz ozadja.

5 Ko končate z urejanjem slike, pritisnite .

Urejena slika je shranjena v mapi **Studio**. Če želite odpreti mapo, pritisnite **Galerija** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Video obrezovalnik

Obrežite dele videoposnetka.

1 Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite ⋮ → **Studio** → **Video obrezovalnik**.

3 Izberite videoposnetek za urejanje.

4 Pomaknite začetni okvirček na zaželeno začetno točko, nato pomaknite končni okvirček na želeno končno točko in pritisnite **Končano**.

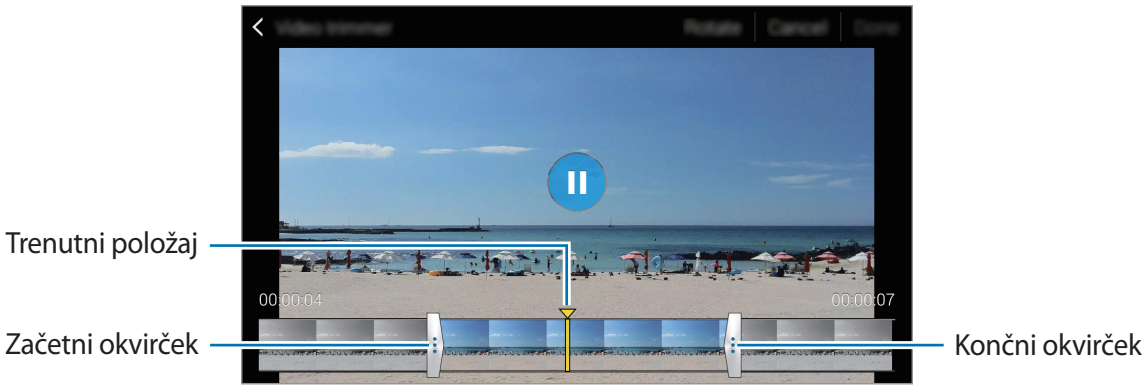

5 Vnesite ime datoteke in pritisnite **V redu**, da shranite videoposnetek.

Nastavitve galerije

1 Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite ⋮ → **Nastavitve**.

3 Uporabite naslednje možnosti:

- **Sinhron. samo prek Wi-Fi**: nastavite napravo, da sinhronizira vsebino samo, ko vključite povezavo z omrežjem Wi-Fi.
- **Označi prijatelja**: označite fotografije s podatki, kot sta datum in lokacija. Če želite urediti oznake, pritisnite podatek na sliki in ✎, uredite podrobnosti ter pritisnite **Končano**.
- **Oznaka obraza**: dodelite oznake obrazom na sliki. Ko je obraz zaznan, se okoli njega pojavi bel okvir. Izberite obraz, pritisnite **Dodaj ime** in izberite stik za prepoznavo oznake obraza. Ko se oznaka obraza pojavi na sliki, jo pritisnite in dostopali boste lahko do različnih možnosti, kot sta denimo klicanje ali pošiljanje sporočila osebi.

Pri uporabi funkcije **Oznaka obraza** prepoznavanje obraza morda ne bo delovalo, odvisno od obraznega kota, velikosti obraza, barve kože, izraza, svetlobe ali dodatkov, ki jih oseba nosi.

Večpredstavnostna vsebina

Glasba

Predvajanje glasbe

Pritisnite **Glasba** na zaslonu aplikacij.

Izberite glasbeno kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.

Poiščite druge naprave za predvajanje datoteke.
Dostop do dodatnih možnosti.
Za prilagoditev glasnosti.
Nastavite datoteko kot priljubljeno pesem.
Vključite naključno predvajanje.
Spreminjanje načina ponavljanja.
Odprite seznam predvajanja.
Dodajte pesem na seznam predvajanja.
Preskočite na prejšnjo pesem. Pritisnite in zadržite za hitri pomik nazaj.
Preskočite na naslednjo pesem. Pritisnite in zadržite za hitri pomik naprej.
Premor in nadaljevanje predvajanja.
SAMSUNG
Over the horizon
0:20
2:58

Za poslušanje pesmi na enakem nivoju glasnosti, pritisnite ⋮ → **Nastavitve** in nato obkljukajte **Pametna glasnost**.

Pri vključeni funkciji **Pametna glasnost** je lahko glasnost višja kot nivo glasnosti naprave. Preprečite dolgotrajno poslušanje glasnih zvokov, da s tem preprečite poškodbo sluha.

Funkcija **Pametna glasnost** morda ne bo aktivirana za nekatere datoteke.

Za prilagoditev zvoka po meri med poslušanjem glasbe s slušalkami, pritisnite ⋮ → **Nastavitve** → **Adapt Sound** → **Vključeno**.

Ko prvič vključite to možnost, pritisnite **Začetek** za prilagoditev zvoka. Naprava zažene serijo preizkusov zvoka za prilagoditev nivoja zvoka in prične piskati. Pritisnite **Da**, če lahko slišite pisk oz. **Ne**, če ne slišite. Ponavljajte korak za vsak preizkus dokler prilagoditev zvoka ni končana. Nato obkljukajte **Zvok glasbe** in pritisnite **Kon.**, da uporabite možnost med poslušanjem zvoka.

Ko glasnost zvišate na nivo 14 ali več, se možnost za prilagoditev zvoka ne uporabi za predvajanje glasbe. Če glasnost znižate na nivo 13 ali nižje, se možnost ponovno uporabi.

Prikaz seznama priporočenih skladb

Če želite prikazati seznam priporočenih skladb na podlagi skladbe, ki se trenutno predvaja, obrnite napravo v ležeči položaj.

Nastavitev pesmi za melodijo zvonjenja ali alarma

Če želite uporabiti trenutno predvajano pesem kot melodijo zvonjenja ali alarma, pritisnite ⋮ → **Nastavi kot** → **Od začetka** ali **Samodejna priporočila**, izberite možnost in nato pritisnite **Kon.**

Ustvarjanje seznamov predvajanja

Naredite si lastno zbirko pesmi.

Pritisnite **Glasba** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite **Sezn. predv.** → ⋮ → **Ustvari seznam predvajanja**. Vnesite naslov in pritisnite **V redu**. Pritisnite +, izberite pesmi, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite **Kon.**

Če želite na seznam predvajanja dodati glasbo, ki se trenutno predvaja, pritisnite ☰ in izberite seznam predvajanja.

Predvajanje glasbe glede na razpoloženje

Uporabite to funkcijo za predvajanje glasbe, ki ustreza vašemu počutju.

Pritisnite **Glasba** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite **Glasbeni kotiček**. Pesmi so samodejno razvrščene po občutku. Pritisnite polje občutka ali povlecite več polj za poslušanje glasbe v polju.

Kategorije pesmi so osnovane na razpoložljivih informacijah o pesmi. Nekatere pesmi ni moč razvrstiti v polja počutja.

Predvajanje glasbe shranjene na drugih napravah

Poiščite glasbo, ki je shranjena na drugih napravah in jo predvajajte na vaši napravi.

Pritisnite **Glasba** na zaslonu aplikacij.

Dostop do glasbe na registrirani napravi

Pritisnite **Naprave** in izberite napravo v **REGISTRIRANE NAPRAVE** za dostop in predvajanje glasbe. Predvajate lahko glasbo na napravah, ki so registrirane s povezavo Samsung. Obiščite link.samsung.com za več informacij. Zagotovite, da so registrirane naprava vklopljene in povezane z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.

Pri dostopu vsebine, ki je shranjena na drugih napravah, prek mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške.

Dostop do glasbe na napravi v bližini

Pritisnite **Naprave** in izberite napravo v **NAPRAVE V BLIŽINI** za dostop in predvajanje glasbe. Skladbo lahko predvajate v napravah, ki imajo vključeno funkcijo za deljenje vsebine.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Naprave v bližini** in pritisnite stikalo **Naprave v bližini**, da ga vklopite. Glejte Naprave v bližini za več nastavitev.

Video

Predvajanje videoposnetkov

Pritisnite **Video** na zaslonu aplikacij.

Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.

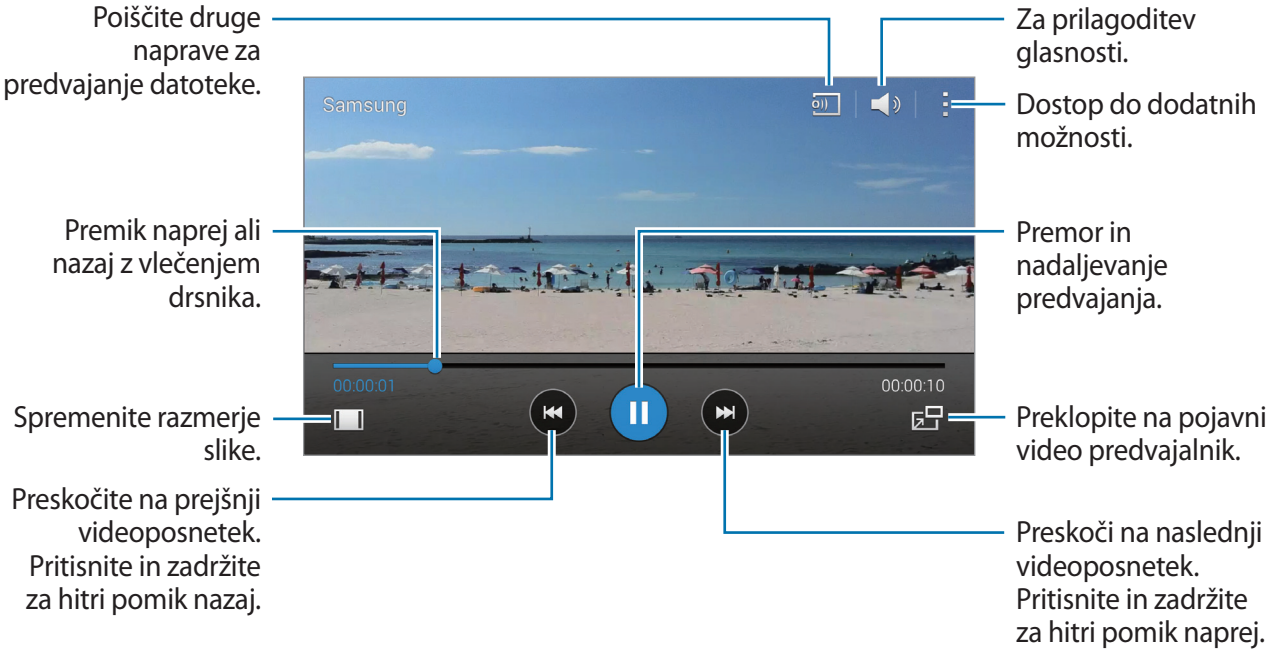
Poiščite druge naprave za predvajanje datoteke.
Za prilagoditev glasnosti.
Dostop do dodatnih možnosti.
Premik naprej ali nazaj z vlečenjem drsnika.
Premor in nadaljevanje predvajanja.
Spremenite razmerje slike.
Preklopite na pojavni video predvajalnik.
Preskočite na prejšnji videoposnetek. Pritisnite in zadržite za hitri pomik nazaj.
Preskoči na naslednji videoposnetek. Pritisnite in zadržite za hitri pomik naprej.
Samsung
00:00:01
00:00:10

Za prilagoditev lokacije nadzorne plošče, med predvajanjem pritisnite ⋮ → **Nastavitve**, obkljukajte **Mini upravljalnik**, ter nato pritisnite **Zapri**. Nato pritisnite ◀ ali ▶ premaknite nadzorno ploščo na eno od strani zaslona.

Ta funkcija je na voljo samo v ležečem položaju.

Uporaba pojavnega video predvajalnika

Uporabite to funkcijo za uporabo drugih aplikacij, brez da bi zaprli video predvajalnik. Med ogledom videoposnetkov pritisnite za uporabo pojavnega video predvajalnika.

Za povečevanje igralca dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj. Če želite premakniti predvajalnik, ga povlecite na drugo lokacijo.

Zajem slik

Za uporabo te funkcije med predvajanjem, pritisnite → **Nastavitve**, obkljukajte **Zajemi**, ter nato pritisnite **Zapri**.

Pritisnite za zajem slike z videoposnetka med predvajanjem.

Skupna raba ali izbris videoposnetka

Pritisnite **Video** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite in držite videoposnetek ter pritisnite , nato pa izberite način deljenja.

Pritisnite → **Izbriši**, izberite videoposnetke in pritisnite **Kon.**

Urejanje videoposnetkov

Pritisnite **Video** na zaslonu aplikacij.

Izberite videoposnetek, pritisnite → **Studio** → **Video obrezovalnik**. Pomaknite začetni okvirček na zaželeno začetno točko, nato pomaknite končni okvirček na želeno končno točko, pritisnite **Končano**, vnesite ime datoteke in nato pritisnite **V redu**, da shranite video.

Predvajanje videoposnetkov shranjenih na drugih napravah

Poiščite videoposnetke, ki so shranjeni v drugih napravah, in jih predvajajte v svoji napravi.

Pritisnite **Video** na zaslonu aplikacij.

Dostop do videoposnetka na registrirani napravi

Pritisnite **Naprave** in izberite napravo v **REGISTRIRANE NAPRAVE** za dostop in predvajanje videa. Predvajate lahko videoposnetek v napravah, ki so registrirane s povezavo Samsung. Obiščite link.samsung.com za več informacij. Zagotovite, da so registrirane naprava vklopljene in povezane z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.

Pri dostopu vsebine, ki je shranjena na drugih napravah, prek mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške.

Dostop do videoposnetka na napravi v bližini

Pritisnite **Naprave** in izberite napravo v **NAPRAVE V BLIŽINI** za dostop in predvajanje videa. Videoposnetek lahko predvajate na napravah, ki imajo vključeno funkcijo za skupno rabo vsebine.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Naprave v bližini** in pritisnite stikalo **Naprave v bližini**, da ga vklopite. Glejte Naprave v bližini za več nastavitev.

S Health

O S Health

Uporabite to aplikacijo za nastavitev števila zaužitih kalorij in nivoja porabljenih kalorij na osnovi vaših telesnih podatkov. Aplikacijo lahko uporabljate za beleženje dejanskih kalorij, ki jih zaužijete in porabite. Aplikacija prav tako priporoča vadbe in ponudi nasvete za zdravje, ki vam bodo pomagali ohraniti uravnotežen življenjski slog.

Pritisnite **S Health** na zaslonu aplikacij.

Funkcije S Health

Med uporabo S Health lahko dostopate do naslednjih funkcij:

- **Pedometer**: štetje korakov, ki jih naredite.
- **Vadba**: nastavite in upravljajte z vašimi cilji vadbe. Zapišete in preverite lahko informacije o vadbi, kot so količina, hitrost in porabljene kalorije. Ko telovadite na prostem lahko uporabite funkcijo telovadbe za zajem fotografij, poslušanje glasbe ali preverjanje vaše lokacije.
- **Hrana**: upravljanje vnosa kalorij.
- **Teža**: beležite in upravljajte spremembe telesne teže.

Nastavitev uporabniškega profila

Ob prvem zagonu te aplikacije, preberite in sprejmite pogoje in določila, ter nastavite uporabniški profil.

1 Pritisnite **S Health** na zaslonu aplikacij.

2 Preberite informacije o aplikaciji na zaslonu in pritisnite **Naprej**.

3 Preberite in sprejmite pogoje in določila ter nato pritisnite **Naprej**.

4 Vpišite se v Samsungov račun. Oziroma pritisnite **Preskoči**, da preskočite ta postopek.

5 Vnesite uporabniško ime in vaš rojstni datum, ter izberite spol in nato pritisnite **Naprej**.

Da preprečite ogled vašega profila s strani drugih uporabnikov S Health, obkljukajte **Skrij moje profilne podatke drugim uporabnikom aplikacije S Health**.

6 Vnesite vaše telesne lastnosti in pritisnite **Naprej**.

7 Izberite nivo aktivnosti in pritisnite **Naprej**.

Ko končate z nastavitvijo profila, se prikažejo vnesene informacije o profilu.

- Glede na vaše fizične lastnosti, naprava izračuna osnovno stopnjo metabolizma (BMR) in priporoča dnevno zaužitje kalorij. Priporočilo morda ne bo dovolj natančno za vse starosti, sestave teles ali prehrambene potrebe.
- Število porabljenih kalorij, ki jih beleži aplikacija S Health, se lahko zaradi tehničnih podatkov naprave, okolice, zdravstvenega stanja, sloga vadbe in številnih drugih dejavnikov razlikuje od dejanske porabe kalorij. Samsung ne jamči za točnost zabeleženih podatkov o porabi kalorij. Priporočamo vam, da te podatke uporabljate samo za rekreativne namene.

8 Preverite informacije vašega profila in pritisnite **Začetek**.

Prikaže se glavni zaslon S Health.

Glavni zaslon aplikacije S Health

Oglejte si povzetek, ki prikazuje vaše trenutno število korakov in porabljenih oz. zaužitih kalorij. Prav tako lahko prilagodite bližnjice za enostaven dostop do menijev S Health in spremenite sliko ozadja na glavnem zaslonu S Health.

Na glavnem zaslonu S Health pritisnite ⋮ → **Uredi priljubljene**, ter nato pritisnite ⊕, da dodate bližnjice na glavni zaslon S Health.

Za izbris bližnjic, pritisnite ⊖.

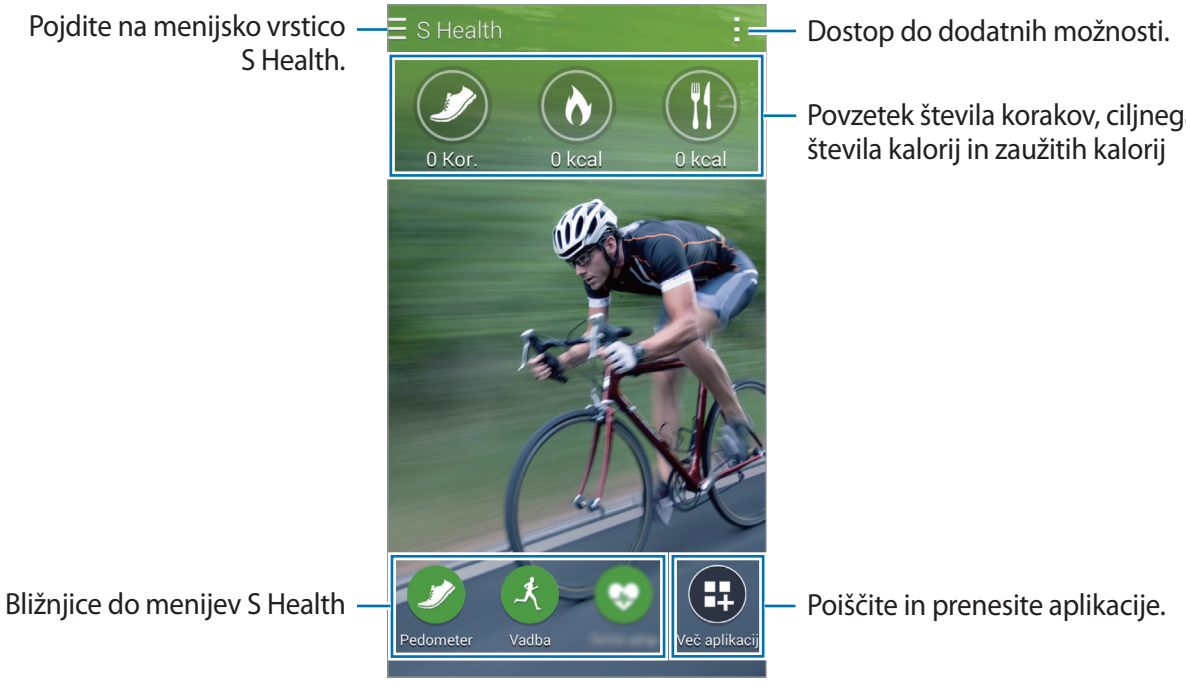

Pritisnite ⋮ in uporabite naslednje funkcije:

- **Uredi priljubljene**: dodajte ali uredite bližnjice menija S Health.
- **Nastavi ozadje**: izberite sliko ozadja.
- **Varnostno kopiranje in obnavljanje**: varnostno kopiranje ali obnovitev podatkov aplikacije S Health.
- **Nastavitve**: konfigurirajte nastavitve za S Health.
- **Pomoč**: prikaz pomoči glede uporabe aplikacije S Health.

Uporaba menijev S Health

Pritisnite ☰ za dostop do različnih menijev.

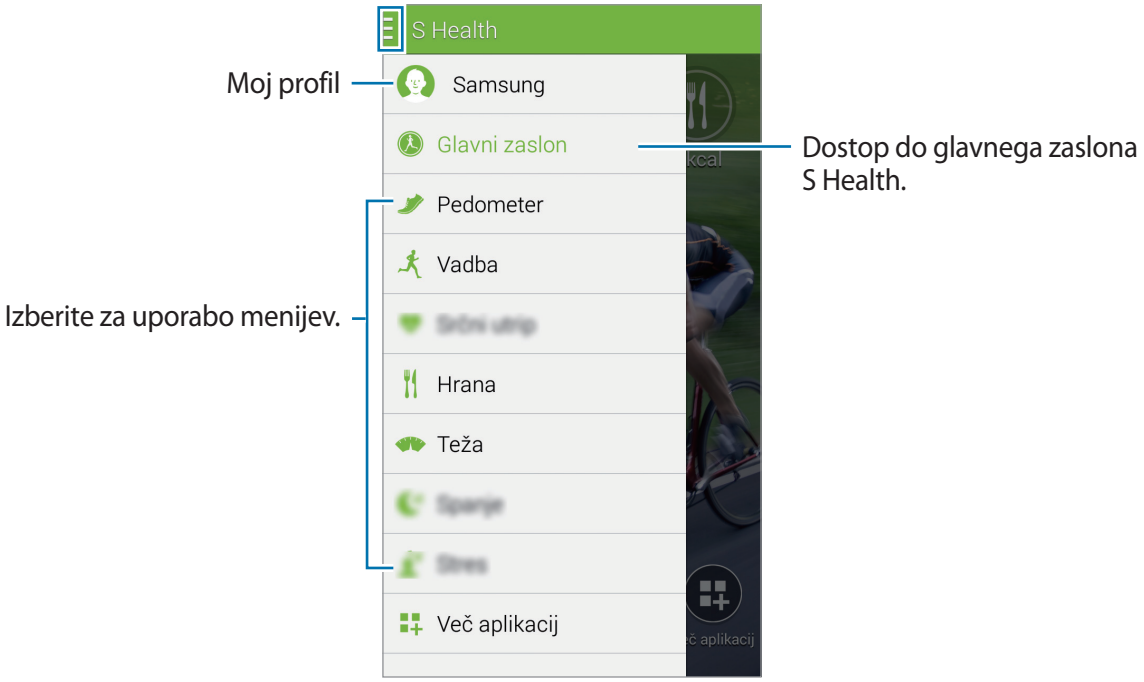

- **Pedometer**: izmerite število korakov in preverite porabljene kalorije. Za več informacij si oglejte poglavje Prijatelj za hojo.
- **Vadba**: zabeležite trajanje vadbe in preverite porabljene kalorije. Za več informacij si oglejte poglavje Prijatelj za vadbo.
- **Hrana**: zabeležite in nadzirajte vnos kalorij. Za več informacij si oglejte poglavje Beleženje zaužite hrane.
- **Teža**: beležite in upravljajte spremembe telesne teže. Za več informacij si oglejte poglavje Upravljanje teže.
- **Več aplikacij**: poiščite in prenesite aplikacije, ki jih lahko sinhronizirate z aplikacijo **S Health**.

Na voljo je več informacij o funkcijah S Health ali aplikacijah, ki se jih prenese preko **Več aplikacij**. Za dostop do več informacij o funkciji ali aplikaciji, jo odprite. Nato pritisnite ⋮ → **Pomoč**, izberite temo in nato pritisnite **Navodila za uporabo**.

Prijatelj za hojo

Naprava šteje število opravljenih korakov in izmeri prepotovano razdaljo. Prav tako z uporabo senzorja izmeri porabljene kalorije.

1 Pritisnite ☰ → **Pedometer**.

2 Pritisnite **Začetek** in začnite hoditi.

Naprava izmeri število korakov, prepotovano razdaljo in porabljene kalorije, ter jih prikaže v realnem času.

3 Da zaustavite štetje, pritisnite **Premor** → **V redu**.

Meritve se shranijo.

Pritisnite ⋮ in uporabite naslednje funkcije:

- **Dnevni cilj za korake**: spremenite ciljno število korakov.
- **Ponast. dnevnih podatkov**: ponastavite dnevno število korakov.
- **Podatki naprave za prikaz**: izberite napravo, da prikažete podatke, ki jih je zabeležil pedometer.
- **Deljenje prek**: pošljite trenutno stran drugim.
- **Obvestilo**: prikaz obvestila o porabljenih kalorijah.
- **Nastavitve**: konfigurirajte nastavitve za S Health.
- **Uporabniški priročnik**: dostop do pomoči za uporabo S Health.

- Med štetjem korakov in prikazom le-teh na zaslonu pedometra lahko izkusite kratko zakasnitev.
- Če uporabljate pedometer med potovanjem z avtomobilom ali vlakom, lahko tresljaji vplivajo na štetje vaših korakov.

Ogled števila korakov v grafikonu

Število porabljenih kalorij v določenem obdobju si oglejte v grafikonu.

Na glavnem zaslonu pedometra pritisnite .

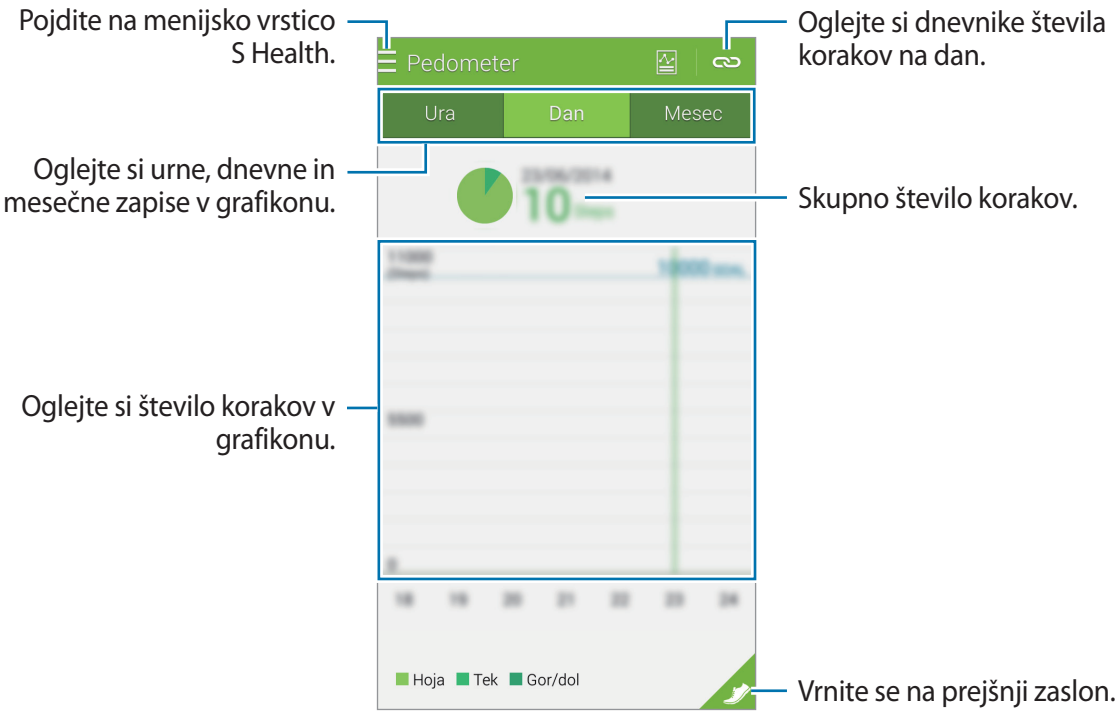

Ponastavitev zapisov dnevnega števila korakov

Naprava zbira zapise dnevnega števila korakov.

Za ponastavitev dnevnega števila korakov, pritisnite ⋮ → **Ponast. dnevnih podatkov** → **V redu**.

Prijatelj za vadbo

Zabeležite informacije o vaši vadbi in porabljenih kalorijah z uporabo funkcije telovadbe v aplikaciji S Health. Informacije o vadbi in porabljenih kalorijah si lahko ogledate v grafikonu, podatke pa lahko souporabljate z drugimi.

Pritisnite ☰ → **Vadba**.

- Pred uporabo te funkcije, se nosečnicam, starejšim, mlajšim otrokom, uporabnikom, ki trpijo za kroničnimi boleznimi srca ali visokim krvnim tlakom, priporoča posvetovanje z zdravstvenim osebjem z licenco.
- Če ste omotični, čutite bolečine ali težko dihate med vadbo, prenehajte z uporabo te funkcije in poiščite nasvet zdravstvenega osebja z licenco.

Začetek telovadbe

1 Nastavite vrsto vadbe, vklopite ali izklopite glasovna navodila, izberite glasbo za ozadje in nato pritisnite **Začetek**.

Naprava zabeleži čas telovadbe in prikaže potek doseganja ciljev vadbe.

2 Začnite z vadbo in uporabite različne funkcije na zaslonu.

Pritisnite , da zaklenete zaslon in prikažete samo informacije o vadbi. Za odklep zaslona pritisnite in zadržite .

3 Ob koncu telovadbe, pritisnite **Premor** → **Ustavi**.

Na zaslonu so prikazane informacije o vadbi, razdalja in posnete fotografije.

4 Vnesite dodatne informacije in pritisnite **Končano**.

Naprava shrani informacije o telovadbi.

Pritisnite ⋮ in uporabite naslednje funkcije:

- **Nastavite najvišji srčni utrip**: nastavite, da naprava samodejno posodobi najvišji srčni utrip glede na vaš profil in prejšnje meritve srčnega utripa. Oziroma, nastavite ročno posodobite srčnega utripa in ga vnesite sami.
- **Ponast. dnevnih podatkov**: ponastavite podatke o dnevni vadbi.
- **Obvestilo**: prikaz obvestila o porabljenih kalorijah.
- **Nastavitve**: konfigurirajte nastavitve za S Health.
- **Uporabniški priročnik**: dostop do pomoči za uporabo S Health.

Uporaba funkcije individualnega treninga med telovadbo v načinu teka

Uporabite funkcijo individualnega treninga po meri za varno in učinkovito telovadbo. Prejeli boste trenerske nasvete v realnem času, ki vas vodijo skozi varno in učinkovito telovadbo s katero boste ostali zdravi.

Za uporabo funkcije individualnega treninga povežite napravo z napravo za merjenje srčnega utripa.

Za ogled razpoložljivih naprav za nadzor srčnega utripa pritisnite ⋮ → **Nastavitve** → **Združljivi pripomočki** → **Vadba**.

O funkciji za individualni trening

Funkcija za individualni trening vključuje tehnologijo Firstbeat, ki ponuja prilagojeno vodenje skozi telovadbo. Firstbeat uporablja analizo učinka vadbe (TE), ki izmeri skupno fizično obremenitev med telovadbo in vpliv na vašo telesno pripravljenost. Nivoji učinka vadbe so osnovani na vašem telesnem profilu in informacijah o srčnem utripu, ki so bile zabeležene med telovadbo. Vaš nivo učinka vadbe se poveča, ko opravite učinkovito telovadbo, hkrati pa funkcija individualnega treninga uporablja učinek vadbe za posredovanje povratnih informacij.

Povratne informacije ponuja funkcija prek pozivov, kot so »hitreje«, »drži tempo« in »počasneje«. Ko pričnete uporabljati funkcijo individualni trening, bo ta ocenil približen nivo učinka vadbe na osnovi vašega profila. Ko telovadite, bo ta analizirala vašo zgodovino treniranja in ponudila napotke po meri. Običajna telovadbo lahko začnete pri nižji intenziteti, ki se ob koncu drastično poveča.

Obiščite www.firstbeat.fi/te za več informacij.

FIRSTBEAT

Med telovadbo, nadzor srčnega utripa morda ne bo deloval pravilno, če napravo izpostavite prekomerni količini znoja oz. spremenite njen položaj.

1 Nosite napravo za nadzor srčnega utripa.

2 Na glavnem zaslonu telovadbe pritisnite → **Preišči**.

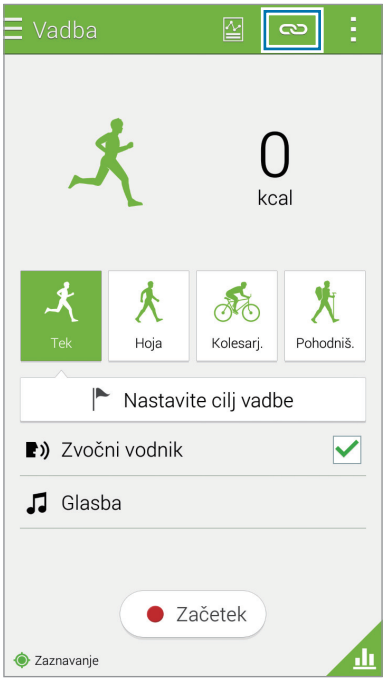

3 S seznama zaznanih naprav izberite vašo napravo za nadzor srčnega utripa.

4 Sledite navodilom na zaslonu za povezavo naprav za nadzor srčnega utripa z vašo napravo.

5 Ko je povezava vzpostavljena, pritisnite **Tek** na glavnem zaslonu telovadbe.

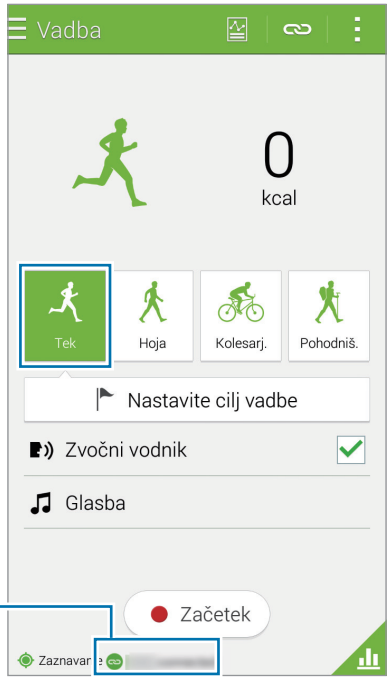

Oglejte si stanje povezave.

6 Pritisnite **Nastavite cilj vadbe** → **Ciljni učinek vadbe**.

7 Pritisnite **Samod.** v pojavnem oknu, da samodejno nastavite maksimalni srčni utrip.

Maksimalni srčni utrip je najvišji srčni utrip, ki ga lahko posameznik doseže med telovadbo. Če poznate vaš maksimalni srčni utrip, ga vnesite ročno. Če nastavite, da se maksimalni srčni utrip izmeri samodejno, ga bo naprava izračunala z uporabo enačbe »210–0,65 x starost«.

8 Nastavite intenzivnost telovadbe in pritisnite **Naprej**.

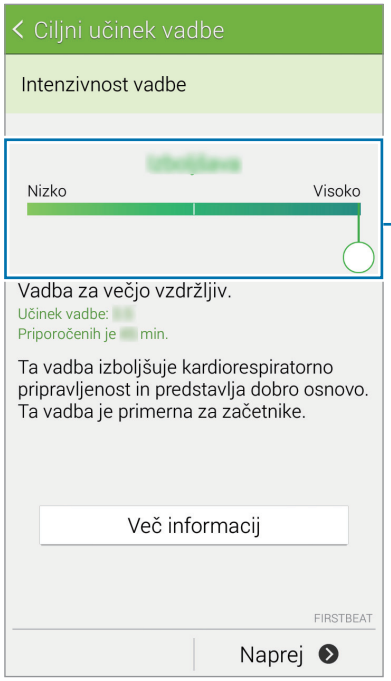

Nastavite intenzivnost treninga na enega izmed treh razpoložljivih nivojev.

9 Nastavite trajanje telovadbe in pritisnite **Končano**.

Če je nastavljeno trajanje krajše od priporočenega trajanja, se bo intenzivnost telovadbe povečala v skladu s funkcijo Treniranja in Učinka vadbe.

10 Na glavnem zaslonu telovadbe, vključite ali izključite uporabo glasovnega vodiča, izberite glasbo za ozadje in nato pritisnite **Začetek**.

11 Začnite telovaditi.

Če med telovadbo občutite bolečino ali nelagodje, nemudoma prenehajte in se posvetujte z zdravnikom.

12 Ob koncu telovadbe, pritisnite **Premor** → **Ustavi**.

13 Preverite trajanje telovadbe, razdaljo in porabljene kalorije, ter pritisnite **Končano**, da shranite informacije o telovadbi v napravo.

Ogledovanje dnevnika porabljenih kalorij

Svoje zapise porabljenih kalorij za določeno obdobje primerjajte, tako da si jih ogledate v grafikonu.

Na glavnem zaslonu telovadbe pritisnite .

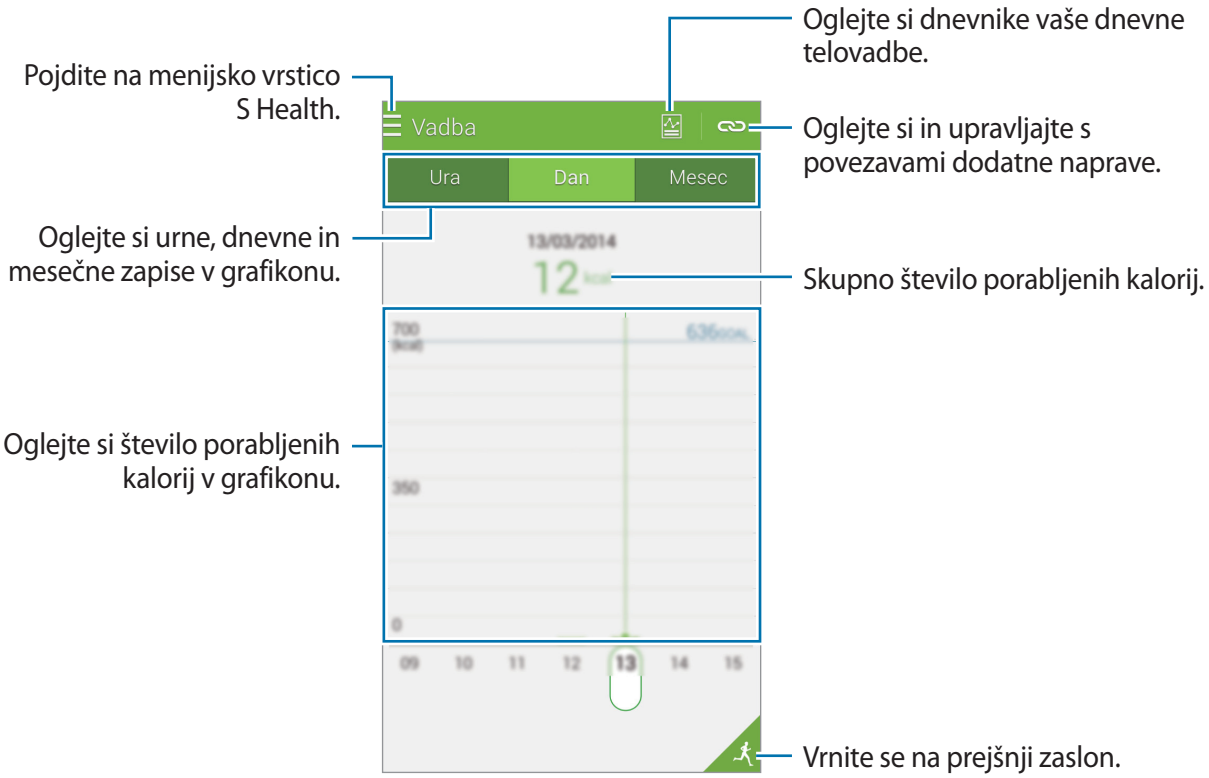

Beleženje zaužite hrane

Zabeležite dnevni vnos hrane in nadzirajte porabo kalorij.

1 Pritisnite ☰ → **Hrana**.

2 Pritisnite + zraven obroka.

3 Vnesite podatke o obroku in pritisnite **Končano**.

- Za iskanje hrane pritisnite **Iskanje** in jo izberite iz rezultatov iskanja.
- Za izbiro s seznama hrane, ki je razvrščen po kategorijah, pritisnite **Kategorija**.
- Za izbiro pogosto zaužite hrane pritisnite **Pogosto**.
- Za izbiro s seznama Moja hrana pritisnite **Moja hrana**.

4 Vnesite dodatne informacije o hrani in nato pritisnite **Shrani**.

Informacije o hrani so zabeležene kot zaužite kalorije za obrok.

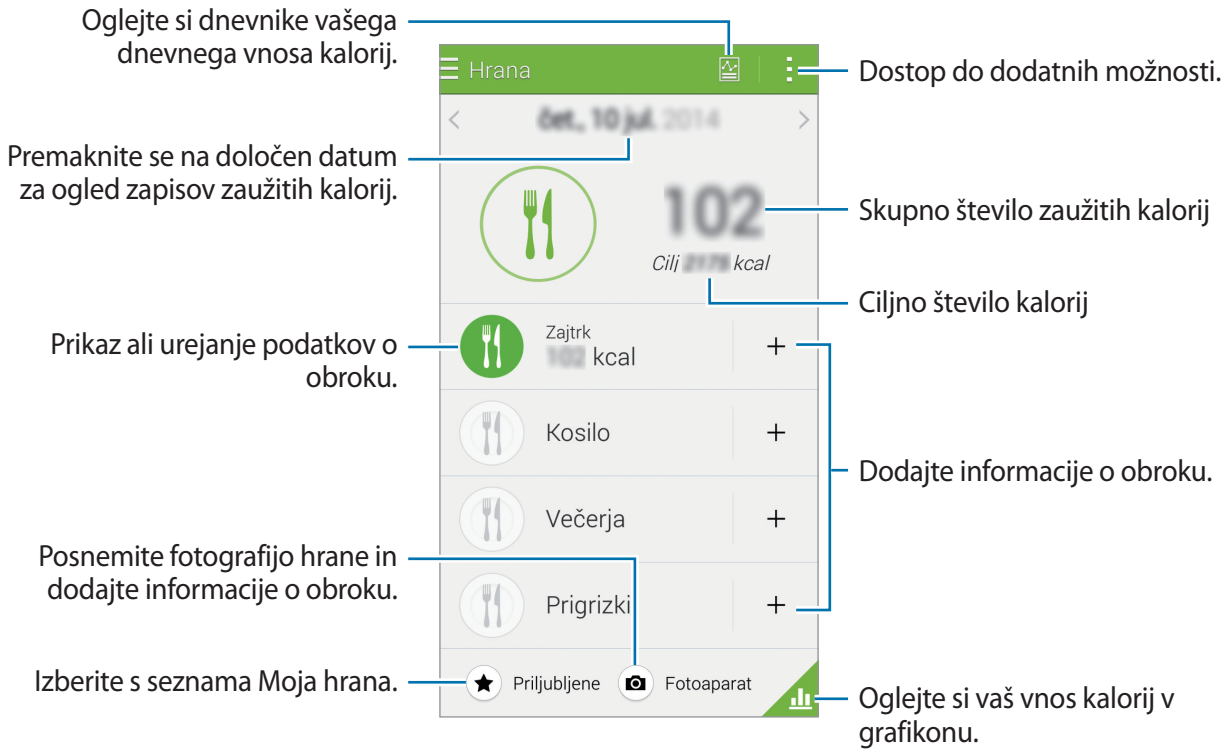

Pritisnite ⋮ in uporabite naslednje funkcije:

- **Dnevni cilj za kalorije**: spremenite vaš cilj dnevnega vnosa kalorij.
- **Moja hrana**: vnesite pogosto zaužito hrano.
- **Ponast. dnevnih podatkov**: ponastavite podatke o vnosu kalorij.
- **Deljenje prek**: pošljite trenutno stran drugim.
- **Nastavitve**: konfigurirajte nastavitve za S Health.
- **Uporabniški priročnik**: dostop do pomoči za uporabo S Health.

Informacije v **Hrana** uporabite samo za osebne reference. Posredovani podatki morda ne bodo vedno točni in so predmet sprememb. Nekatere informacije o hrani se lahko razlikujejo od dejanskih kalorijskih vrednosti.

Ogledovanje vnosa kalorij v grafikonu

Svoje zapise vnesenih kalorij za določeno obdobje primerjajte, tako da si jih ogledate v grafikonu.

Na glavnem zaslonu hrane pritisnite .

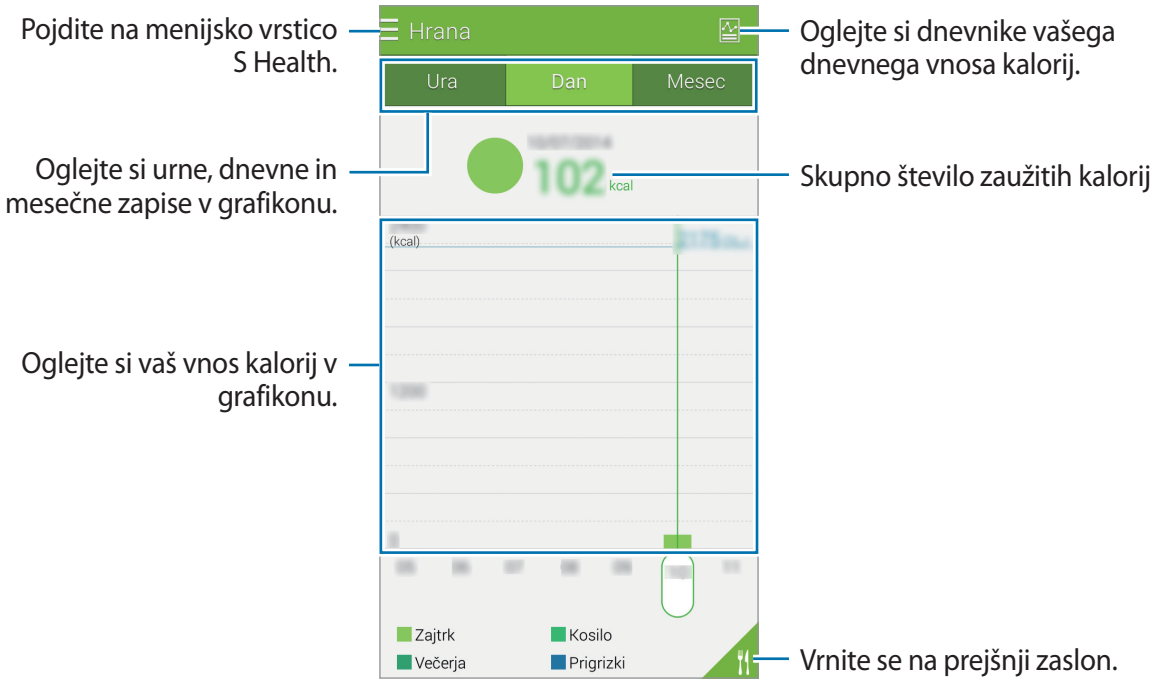

Vnos podatkov o pogosto zaužiti hrani

Shranite informacije o pogosto zaužiti hrani. Vnos kalorij lahko hitro posodobite z dodajanjem shranjenih podatkov o hrani, namesto vnosa podatkov po vsakem obroku.

1 Pritisnite + → **Moja hrana**.

2 Pritisnite **Dodaj element hrane**, vnesite ime hrane in podatke o kalorijah ter nato pritisnite **Shrani**.

3 Vnesite količino zaužite hrane in pritisnite **V redu**.

Podatki o hrani so dodani na seznam Moja hrana.

4 Za beleženje podatkov o zaužiti hrani s seznama pogosto zaužite hrane, pritisnite **Moja hrana**, izberite dodano hrano in pritisnite **Končano**.

5 Pritisnite **Shrani**.

Upravljanje teže

Zabeležite informacije o vaši teži in nadzirajte spremembe teže z uporabo funkcije teže v aplikaciji S Health. Zapise o vaši teži si lahko ogledate v grafikonu, podatke pa lahko souporabljate z drugimi.

1 Pritisnite ☰ → **Teža**.

2 Pritisnite **Posodobi**.

3 Vnesite vašo težo in pritisnite **Shrani**.

Kadarkoli se vaša teža spremeni, naprava shrani podatke v vaš profil.

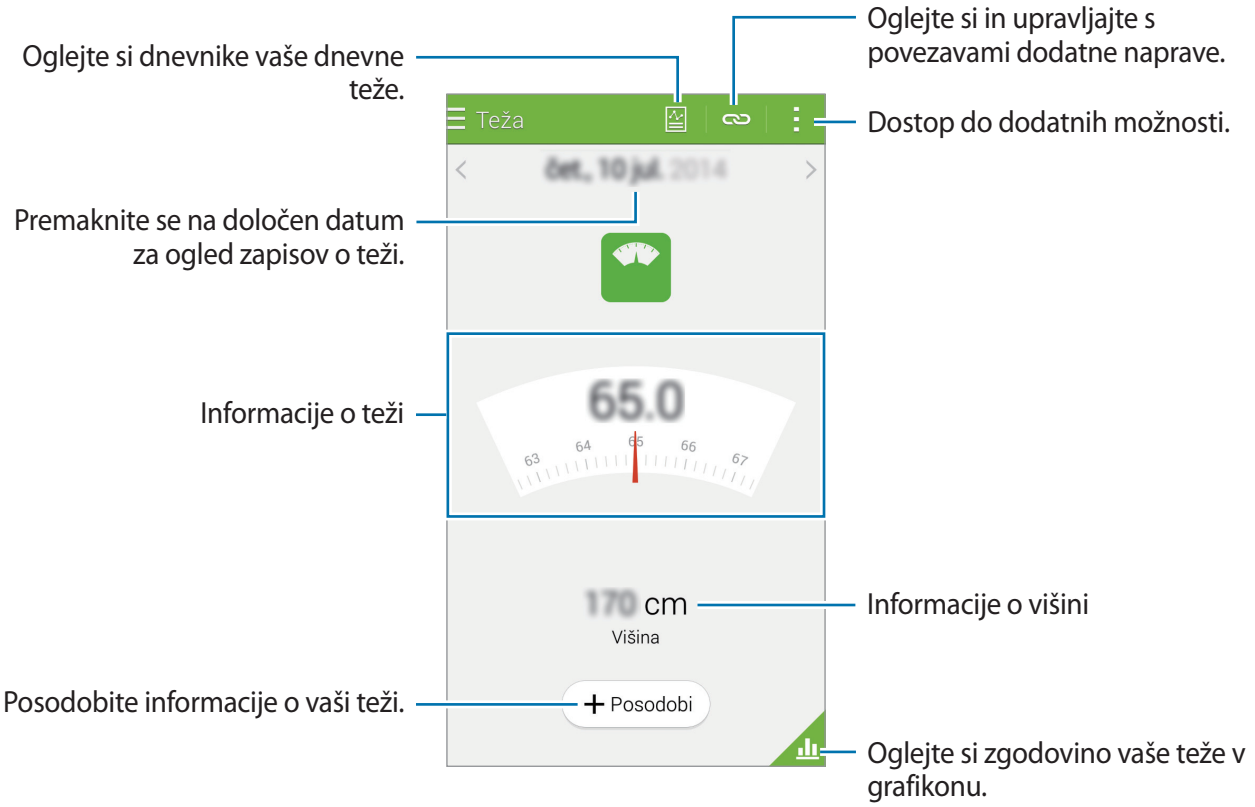

Pritisnite ⋮ in uporabite naslednje funkcije:

- **Ponast. dnevnih podatkov**: ponastavite podatke o dnevni teži.
- **Deljenje prek**: pošljite trenutno stran drugim.
- **Nastavitve**: konfigurirajte nastavitve za S Health.
- **Uporabniški priročnik**: dostop do pomoči za uporabo S Health.

Ogled zabeležene teže v grafikonu

Zapise vaše teže za določeno obdobje primerjajte, tako da si jih ogledate v grafikonu. Pritisnite na glavnem zaslonu teže.

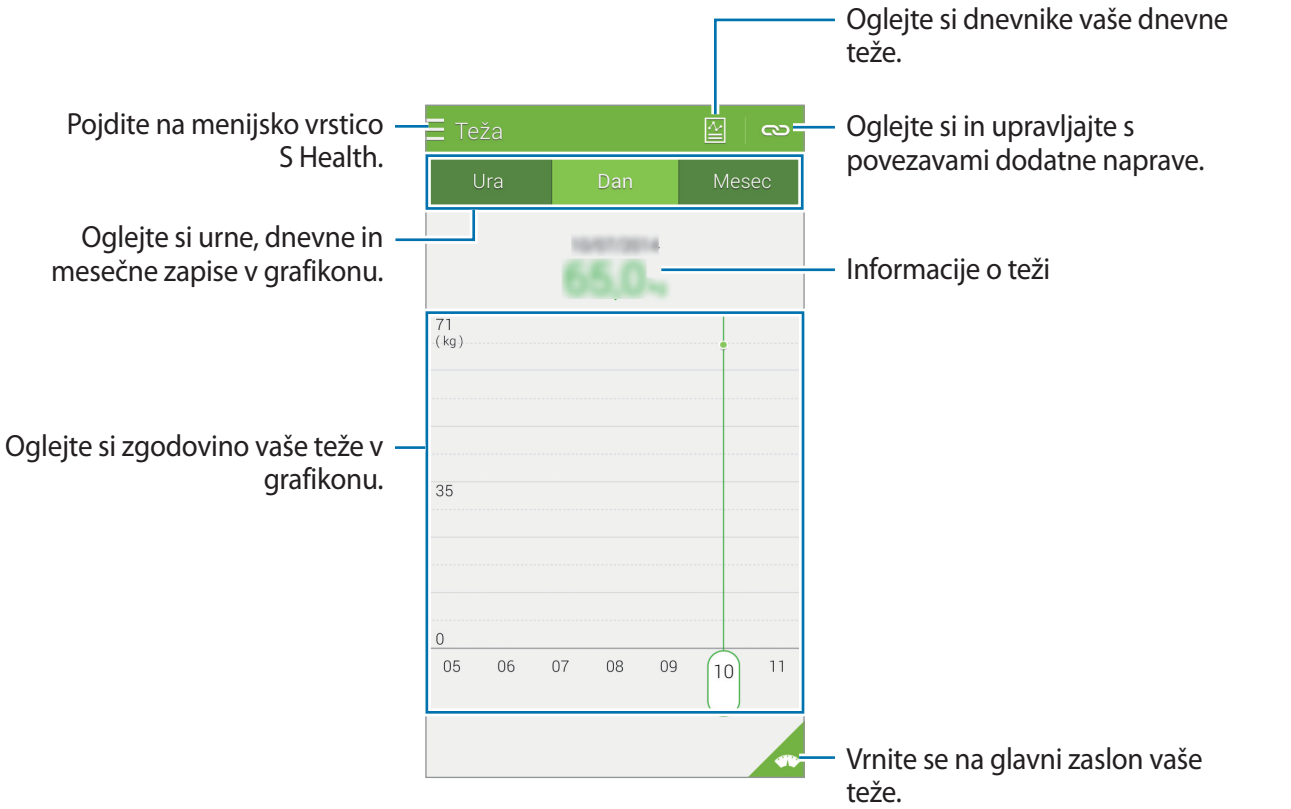

Vnos podatkov z uporabo dodatnih naprav

Uvozite informacije o teži s povezane naprave.

Pritisnite → **Preišči**, izberite napravo s seznama zaznanih naprav. Sledite navodilom na zaslonu za povezavo naprave z vašo napravo.

Ponastavitev zapisa vaše teže

Za ponastavitev dnevnega zapisa vaše teže, pritisnite → **Ponast. dnevnih podatkov** → **V redu**.

Namestitev dodatnih aplikacij S Health

Prenesete in namestite lahko različne aplikacije, ki so združljive s to aplikacijo.

1 Pritisnite ☰ → **Več aplikacij**.

2 Pritisnite **Več** in izberite aplikacijo.

3 Sledite navodilom na zaslonu in namestite aplikacijo.

Nastavitve aplikacije S Health

Na glavnem zaslonu S Health pritisnite ⋮ → **Nastavitve** in izberite eno od sledečih funkcij:

- **Profil**: uredite vašo statistiko fizičnih lastnosti.
- **Računi**: vpišite se v Samsungov račun za upravljanje podatkov S Health preko spleta.
- **Geslo**: nastavite kodo PIN za odklep in zaklep aplikacije S Health.
- **Nastavitve enot**: nastavite možnosti enot.
- **Obvestilo**: nastavite napravo, da prikaže nove dogodke in dosežke.
- **Moji pripomočki**: oglejte si in upravljajte s povezavami dodatne naprave.
- **Združljivi pripomočki**: prikažite pripomočke, ki so združljivi z napravo ali upravljajte povezane pripomočke.
- **Ponastavi podatke**: ponastavite podatke S Health.
- **Preveri posodobitve**: preverite trenutno različico programa S Health.
- **Določila in pogoji**: oglejte si pogoje in določila, ki vključujejo osebne podatke in pravila za hranjenje podatkov.
- **O aplikaciji S Health**: oglejte si informacije o S Health.

- Osebni podatki, ki jih zbira aplikacija S Health, so lahko shranjeni v napravi samo za informativne namene. Samsung ne prejema, hrani, niti ne prenaša osebnih podatkov. (Če pa se vpišete v svoj račun Samsung prek S Health, lahko vaše podatke shranjujete na strežniku za varnostno kopiranje podatkov.) Osebni podatki so lahko shranjeni dokler takšni procesi niso končani. Osebne podatke, ki so shranjeni v aplikaciji S Health, lahko zbrišete z možnostjo Ponastavi podatke v meniju Nastavitve oz. z odstranitvijo aplikacije. S ponastavitvijo podatkov izbrišete vse informacije, ki so shranjene v strežniku. Za brisanje kakršnih koli podatkov, ki ste jih shranili v družabnih omrežjih ali prenesli na pomnilniške naprave, jih morate izbrisati ločeno.
- Sami v celoti odgovarjate za neprimerno uporabo podatkov v skupni rabi na družabnih omrežjih ali poslanih drugim. Pri souporabi osebnih podatkov z drugimi bodite pazljivi.
- Če želite svoje osebne informacije zaščititi, na glavnem zaslonu S Health pritisnite ⋮ → **Nastavitve** → **Geslo**, nato pa nastavite geslo.
- Če je naprava povezana z merilnimi napravami, preverite protokol komunikacije, da potrdite pravilno delovanje. Če uporabljajte brezžično povezavo, npr. Bluetooth ali ANT+, lahko na napravo vplivajo elektronske motnje drugih naprav. Naprave ne uporabljajte v bližini drugih naprav, ki oddajajo radijske valove.
- Vsebina, ki se uporablja v aplikaciji S Health, je lahko odvisna od različice programske opreme aplikacije. Storitve, ki so ponujene z aplikacijo, so predmet sprememb ali preklica podpore brez predhodnega obvestila.

Varnostne funkcije

Način v sili

O načinu v sili

Uporabite ta način za razširitev časa mirovanja naprave, ko ste v izrednih razmerah. Ko je ta način aktiviran, se svetlost zaslona in poraba baterije zmanjšata z omejevanjem nekaterih funkcij. Prav tako lahko vklopite bliskavico, sprožite alarm in drugim v sporočilu pošljete informacije o vaši lokaciji.

Vključitev načina v sili

Pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, ter nato pritisnite **Način v sili**. Lahko pa na zaslonu z aplikacijami pritisnete **Nastavitve** → **Varnostna asistenca** → **Način v sili** in pritisnete stikalo **Način v sili**, da ga aktivirate.

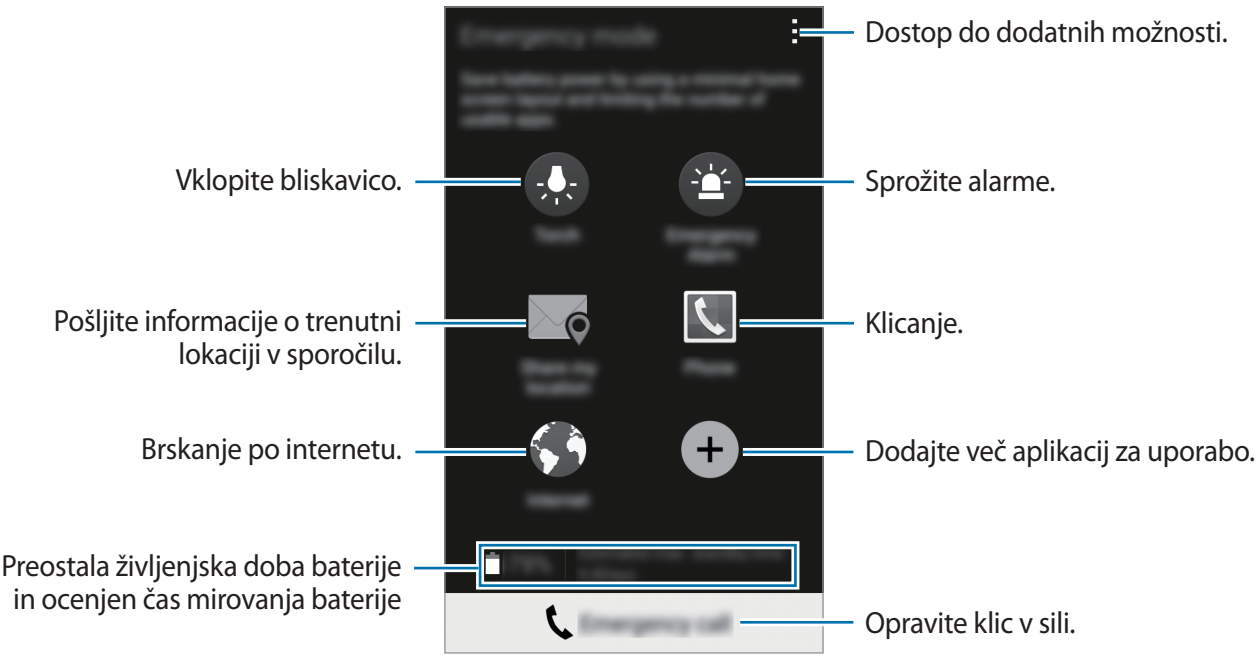
Dostop do dodatnih možnosti.
Vklopite bliskavico.
Sprožite alarme.
Pošljite informacije o trenutni lokaciji v sporočilu.
Klicanje.
Brskanje po internetu.
Dodajte več aplikacij za uporabo.
Preostala življenjska doba baterije in ocenjen čas mirovanja baterije
Opravite klic v sili.

Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni, če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.

Izključitev načina v sili

Za deaktivacijo načina v sili, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, ter nato pritisnite **Način v sili**. Prav tako lahko pritisnete ⋮ → **Onemogočite način v sili**. Način v sili je izključen.

Sporočilo pomoči

O sporočilu pomoči

Za pošiljanje sporočila v sili lahko prednastavite stike. Pošljite sporočila svojim prednostnim stikom s hitrim trikratnim pritiskom tipke za vklop/izklop.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Varnostna asistenca**.

Dodajanje primarnih stikov

1. Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Varnostna asistenca**.
2. Pritisnite **Upravljanje prednostnih stikov** → **Ustvarite prednostni stik**.
3. Pritisnite **Ustvari nov stik** in vnesite kontaktne informacije ali pritisnite **Izberi iz stikov**, da dodate obstoječi stik kot primarni stik.

Nastavitev sporočil v sili

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Varnostna asistenca** → **Pošlji sporočilo pomoči** in pritisnite stikalo **Pošlji sporočilo pomoči**, da ga vklopite. Izberite vsebino, ki jo želite vključiti v sporočila pomoči.

Pošiljanje sporočil za pomoč

V primeru sile, trikrat hitro pritisnite tipko za vklop/izklop. Naprava pošlje sporočilo primarnim stikom. Sporočila vključujejo informacije o vaši lokaciji.

Obvestila o izrednem vremenu (Geo novice)

O obvestilih o izrednem vremenu (Geo novice)

Uporabite to funkcijo za prejemanje obvestil o izrednih vremenskih razmerah v bližini vaše trenutne lokacije.

- Funkcija prepozna vašo lokacijo in ponudi informacije o katastrofah v vaši bližini. Informacije so odvisne od ponudnika storitev za vašo trenutno lokacijo.

  Za ogled informacij o izrednih vremenskih razmerah in regijah ter jezikih, v katerih so na voljo informacije, obiščite www.samsung.com/geonews.
- Če želite prejemati obvestila o izrednem vremenu, povežite napravo z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Prejemanje obvestil

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Varnostna asistenca** → **Geo novice** in pritisnite stikalo **Geo novice**, da ga vklopite.

Opozorilna obvestila

Obkljukajte **Poj. okna za obvest. Geo novic**.

V primeru poslabšanih vremenskih razmer, naprava prikaže obvestilo v pojavnem oknu.
S pojavnega okna lahko opravite klic v sili ali pošljete sporočila v sili prednastavljenim stikom.

Obvestila opazovanja

Obvestila za manj resne vremenske razmere so prikazana v vrstici stanja na vrhu zaslona. Posredovane informacije so prikazane v pripomočku **Geo novice**.

Uporaba pripomočka geo novice

V pripomočku **Geo novice** si lahko ogledate vašo trenutno lokacijo in informacije o nesrečah v vaši regiji.

Na domačem zaslonu se pomaknite v levo in pritisnite pripomoček **Geo novice**.

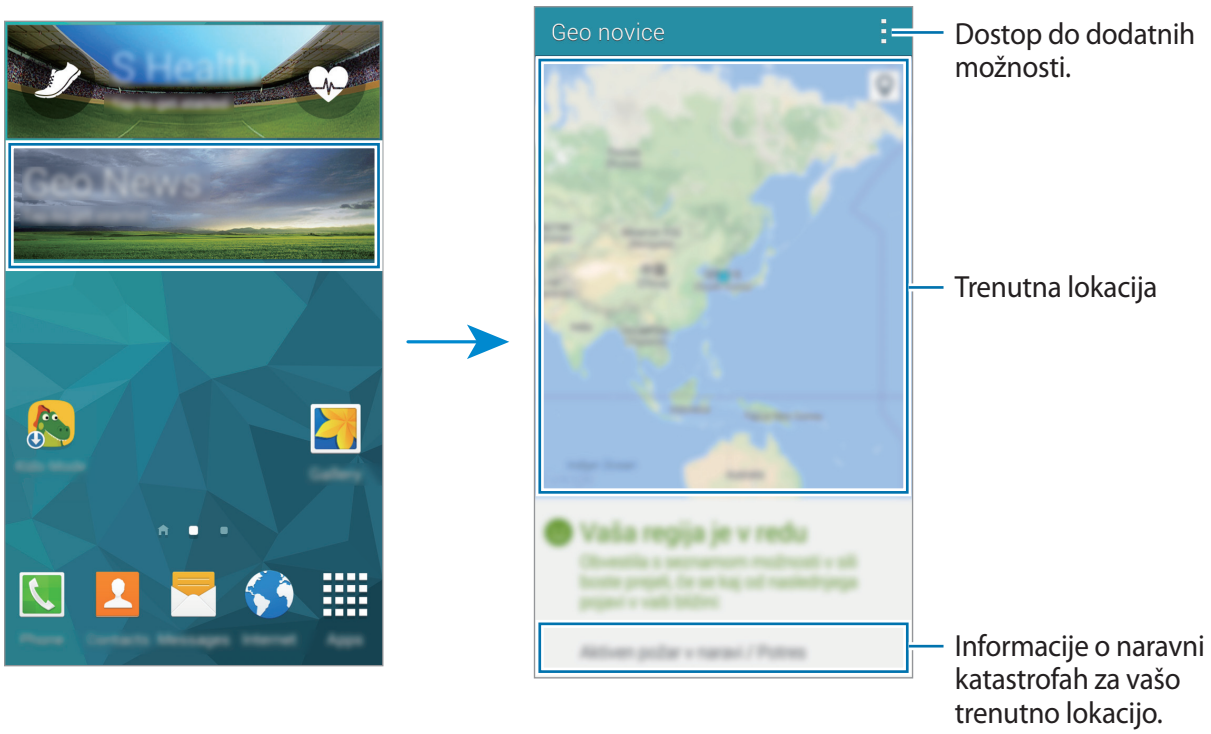
Geo novice
Dostop do dodatnih možnosti.
Trenutna lokacija
Informacije o naravni katastrofah za vašo trenutno lokacijo.

Uporabne aplikacije in funkcije

Otroški način

Zagon otroškega načina

Uporabite ta pripomoček in otrokom ponudite zabavno in varno okolje z omejitvijo dostopa do določenih aplikacij oz. vsebine s strani otrok.

Pred uporabo tega pripomočka, ga morate prenesti in namestiti. Na domačem zaslonu pritisnite **Otroški način** → **Namesti**. Ko je nameščen, se pripomoček prikaže na domačem zaslonu in zaslonu aplikacij.

Za zagon otroškega načina, pritisnite **Otroški način** na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij.

Ob prvem zagonu pripomočka, pritisnite **Nastavitev kode PIN** na dnu zaslona. Nato sledite navodilom na zaslonu.

Če pripomoček **Otroški način** pomotoma odstranite, ga lahko ponovno namestite. Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje, pritisnite **Pripomočki**, pritisnite in zadržite pripomoček **Otroški način**. Povlecite pripomoček na domači zaslon in pritisnite **Otroški način** za ponovno namestitev.

Domači zaslon otroškega načina

Domači zaslon je točka iz katere dostopate do vseh aplikacij v otroškem načinu.

Uporabite to aplikacijo za ogled shranjenih slik, risb, glasovnih posnetkov in medijskih datotek za katere želite, da so na voljo vašim otrokom.

Uporabite to aplikacijo za predvajanje videoposnetkov. Pred uporabo te aplikacije, dodajte videoposnetke, ki so shranjeni na napravi, v aplikacijo. Za več informacij si oglejte poglavje Starševski nadzor.

Uporabite to aplikacijo za ustvarjanje risbe s pisalom, čopičem in več.

Uporabite to aplikacijo za snemanje ali predvajanje glasovnih posnetkov.

Uporabite to aplikacijo za fotografiranje ali snemanje videoposnetkov.

Območje za igranje v otroškem načinu

Pomaknite se desno na domačem zaslonu, da odprete območje za igranje v otroškem načinu. Omogoča vam interakcijo z liki, predmeti v ozadju in več.

Starševski nadzor

Uporabite to funkcijo za nastavitev omejitev v otroškem načinu in upravljajte z dostopom do vsebine in aplikacij. Spremenite lahko nastavitve otroškega načina, časovne omejitve uporabe in več.

Na domačem zaslonu pritisnite in vnesite kodo PIN.

Za izhod iz starševskega nadzora, pritisnite tipko za domov.

Pritisnite in uporabite naslednje:

- Ime otroka: oglejte si in uredite profil otroka.
- **Dejavnost**: oglejte si informacije, kako vaši otroci uporabljajo napravo, kot so čas igranja in pogosto uporabljene aplikacije.
- **Dnevna omejitev igranja**: nastavite časovno omejitev in upravljajte uporabo s strani vaših otrok.
- **Programi**: oglejte si in dodajte aplikacije, katerim je dovoljena uporaba v otroškem načinu.
- **Medij**: dovolite vašim otrokom dostop do določenih slik ali videoposnetkov shranjenih na napravi.
- **Splošno**: konfigurirajte nastavitve otroškega načina.
- **Otroška trgovina**: prenesite aplikacije za otroke s **Samsung Apps (GALAXY Apps)**.

S Finder

Uporabite to aplikacijo za iskanje vsebine v napravi. Uporabite lahko različne filtre in si ogledate zgodovino iskanja.

Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **S Finder**.

Iskanje vsebine

Pritisnite polje in vnesite ključno besedo oz. pritisnite in izgovorite ključno besedo.

Za bolj natančne rezultate pritisnite in uporabite filtre pod poljem za iskanje.

Za posodobitev seznama rezultatov iskanja, pritisnite → **Osveži**.

Nastavite lahko parametre iskanja z uporabo razpoložljivih filtrov ali izberete kategorije iskanja. Pritisnite → **Nastavitve** → **Izberite filtre** ali **Izber. kategorijo iskanja**.

Upravljanje zgodovine sikanja

Ogledate si lahko pretekla iskanja ali jih izbrišete. Izberite pretekli iskalni element, da ga poiščete znova.

Če želite izbrisati zgodovino iskanja, pritisnite → **Nastavitve** → **Izbriši zgodovino**, izberite ključne besede za iskanje in pritisnite **Kon.**

Če želite nastaviti, da naprava ne shranjuje zgodovine iskanja, pritisnite → **Nastavitve** in prekličite možnost **Shrani zgodovino iskanja**.

S Planner

Zagon S Planner

Uporabite to aplikacijo za upravljanje dogodkov in nalog.

Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.

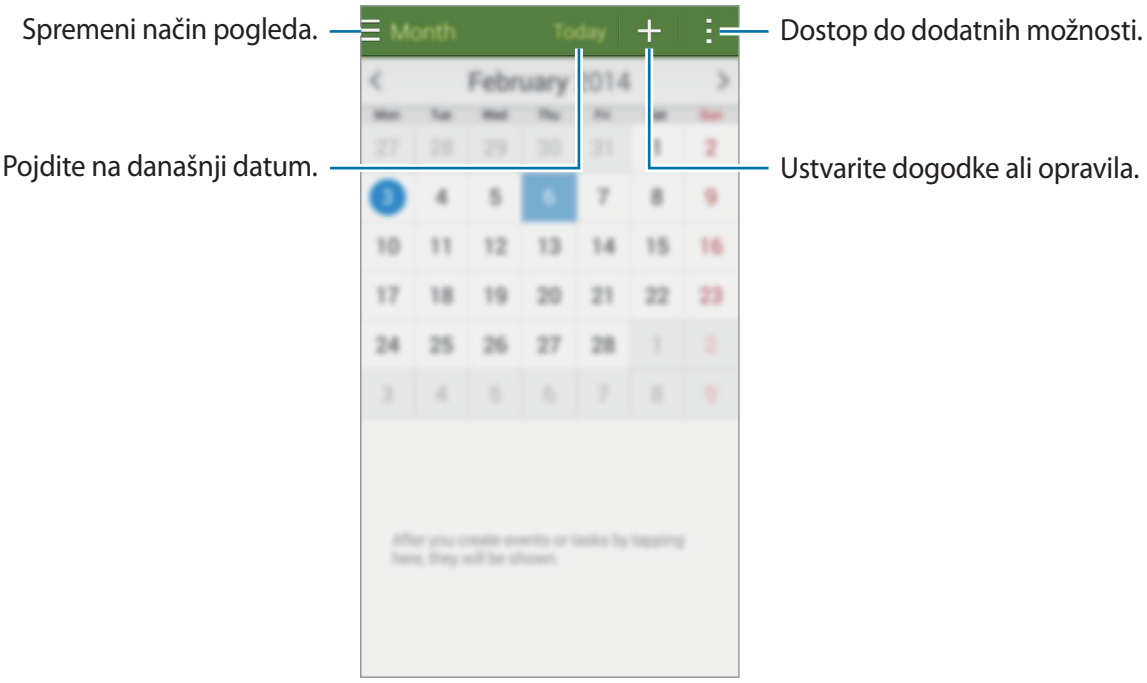

Pritisnite ⋮ in uporabite naslednje:

- **Pojdi na**: premaknite se na določen datum.
- **Izbriši**: izbrišite dogodke ali naloge.
- **Poišči**: iskanje dogodkov ali opravil.
- **Koledarji**: izberite koledarje za prikaz.
- **Sinhroniziraj**: sinhronizacije dogodke in opravila z vašim računom.
- **Nastavitve**: spremenite nastavitve za S Planner.

Ustvarjanje dogodkov ali opravil

1 Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite +. Prav tako lahko izberete datum brez dogodkov ali opravil in ponovno pritisnite datum.

Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite +.

3 Izberite bodisi dogodek ali opravilo in vnesite podrobnosti.

- **Dodaj dogodek**: nastavite začetni ali končni datum dogodka. Nastavite lahko opcijsko nastavitev za ponovitev.
- **Dodaj opravilo**: dodajte opravilo, ki ga želite opraviti na določen datum. Nastavite lahko opcijsko nastavitev prednosti.

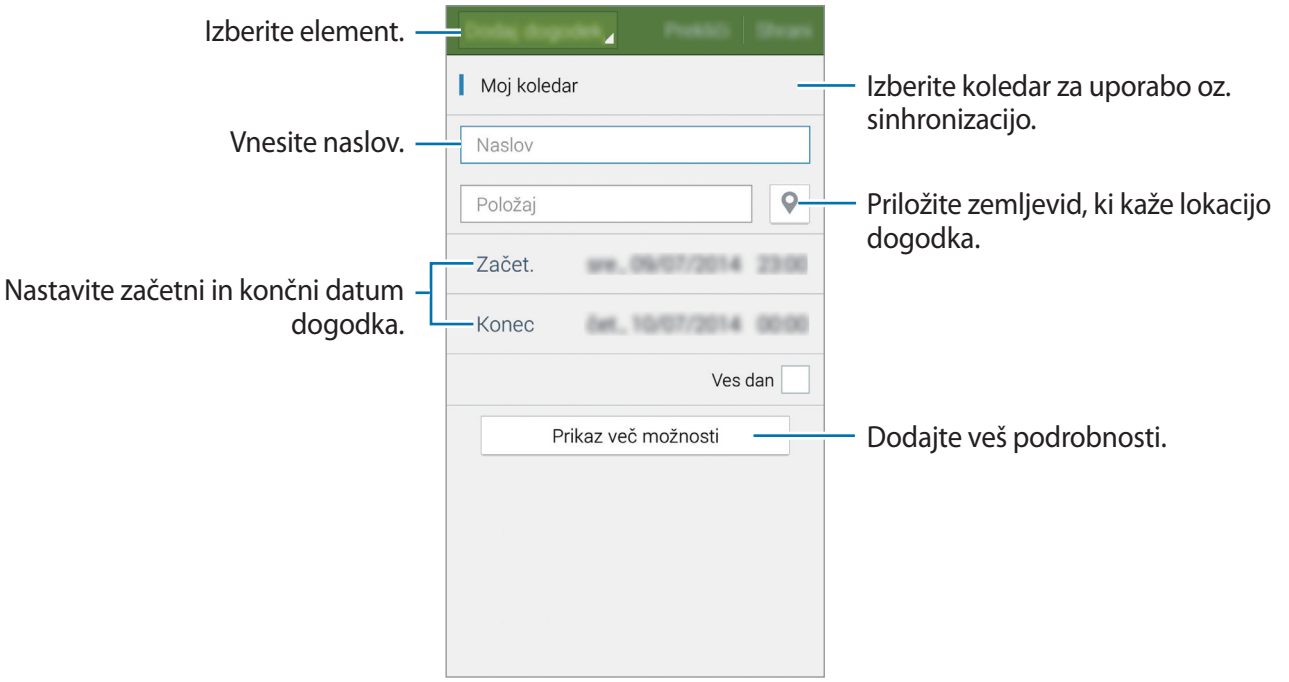

4 Pritisnite **Shrani**, da shranite dogodek ali opravilo.

Sinhronizacija dogodkov in opravil z vašim računom

Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.

Za sinhronizacijo dogodkov in opravil z vašim računom pritisnite ⋮ → **Sinhroniziraj**.

Za dodajanje računov za sinhronizacijo, pritisnite ⋮ → **Koledarji** → **Dodaj račun**. Nato izberite račun za sinhronizacijo in se vpišite. Ko je račun dodan, se zraven imena računa prikaže zeleni krogec.

Za spremembo možnosti za sinhronizacijo računa, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Računi**, ter nato izberite storitev računa.

Izbris dogodkov ali opravil

Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.

Za izbris dogodkov ali opravil, pritisnite ⋮ → **Izbriši**, izberite dogodke ali opravila, ter nato pritisnite **Končano** → **V redu**.

Za izbris dogodka ali opravila med ogledom, pritisnite 🗑 → **V redu**.

Če želite opravila označiti kot končana, pritisnite datum z opravili in obkljukajte končana opravila.

Skupna raba dogodkov ali opravil

Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.

Za skupno rabo dogodka ali opravila med ogledom pritisnite ⋮ → **Souporaba preko**, ter nato izberite metodo za skupno rabo.

S Voice

O S Voice

Uporabite to aplikacijo za glasovno ukazovanje napravi in opravljanje različnih funkcij.

Pritisnite **S Voice** na zaslonu aplikacij. Alternativno lahko dvakrat pritisnete tipko za domov.

Da izključite dostop s pritiskom tipke za domov, pritisnite ⋮ → **Settings**, nato pa prekličite izbiro **Open via the home key**.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Nastavljanje jezika

Pritisnite ⋮ → **Settings** → **Language** in izberite jezik.

Izbran jezik je uporabljen samo za **S Voice** in ne za jezik, ki je prikazan v napravi.

Uporaba S Voice

Ko zaženete **S Voice**, naprava prične s prepoznavanjem govora in ikona mikrofona se obarva z rdečo.

Izgovorite glasovni ukaz.

Če ste izgovorili ukaz in ga naprava prepozna, ikona mikrofona na dnu zaslona utripa z zeleno. Nato naprava izvrši ukaz.

Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost:

- Govorite jasno.
- Govorite na tihih krajih.
- Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
- Izognite se govoru z naglasom.

Naprava morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja v katerem ste in kako govorite.

Prebujanje S Voice v načinu mirovanja

Če S Voice ne uporabljate določen čas, samodejno preklopi v način mirovanja.

Pritisnite ikono mikrofona ali izgovorite »Hi Galaxy« v napravo, da nadaljujete s prepoznavanjem govora.

Sprememba ukaza prebujanja

Ukaz prebujanja lahko spremenite z "Hi Galaxy". Ukaz prebujanja se uporablja za zagon **S Voice**, kadar je naprava v načinu pripravljenosti.

Pritisnite ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Onemogočenje glasovne povratne informacije

Pritisnite ⋮ → **Disable Voice feedback**. Naprava preneha izdajati glasovne povratne informacije, ko izgovarjate ukaze.

Popravljanje nezaželenih glasovnih ukazov

Če naprave ne prepozna pravilno glasovne ukaze, lahko glasovne ukaze urejate.

Za popravljanje glasovnih ukazov, pritisnite zadnji pogovorni oblaček, ki vsebuje govorjeno besedilo in uredite besedilo s tipkovnico.

Ura

Budilka

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **Budilka**.

Nastavljanje alarmov

Pritisnite + na seznamu alarmov, nastavite čas alarmov, izberite dneve za katere želite, da se alarm ponovi, nastavite različne možnosti alarmov in nato pritisnite **Shrani**. Za vključitev ali izključitev alarmov, pritisnite zraven alarma na seznamu alarmov.

- **Dremež**: nastavite interval in število ponovitev opozorila po vnaprej nastavljenem času.
- **Pametno opozorilo**: nastavite čas in melodijo za pametni alarm. Pametni alarm se najprej sproži pri nizki glasnosti nekaj minut pred sprožitvijo prednastavljenega alarma. Glasnost pametnega alarma se postopoma povečuje dokler ga ne izklopite ali dokler se ne sproži prednastavljen alarm.

Izključitev alarmov

Povlecite ✕ zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Če ste prej omogočili možnost dremeža, povlecite zZ zunaj velikega kroga, da se po določenem času alarm ponovi.

Brisanje alarmov

Pritisnite ⋮ → **Izbriši**, izberite alarme nato pritisnite **Končano**.

Svetovna ura

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **Svetovna ura**.

Ustvarjanje ur

Pritisnite + nato vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama.

Za namestitev poletnega časa na uri, pritisnite in zadržite uro in pritisnite .

Brisanje ur

Pritisnite ⋮ → **Izbriši**, izberite ure in nato pritisnite **Končano**.

Štoparica

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **Štoparica**.

Pritisnite **Začni**, da merite dogodek. Pritisnite **Krog**, da zabeležite čas krogov.

Pritisnite **Ustavi** za prenehanje merjenje časa. Da počistite čas krogov, pritisnite **Ponastavi**.

Če želite nastaviti, da naprava med krogi zatemni zaslon, pritisnite ⋮ → **Nastavitve** → **Ohrani zaslon zatemnjen**.

Časovnik

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **Časovnik**.

Nastavite trajanje in pritisnite **Začni**.

Povlecite ✕ izven velikega kroga, ko se sproži časovnik.

Če želite spremeniti nastavitve zvonjenja alarma, pritisnite ⋮ → **Nastavitve**.

Kalkulator

Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.

Pritisnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacij.

Za uporabo znanstvenega kalkulatorja obrnite napravo v ležeči položaj. Če je **Vrtenje zaslona** onemogočeno, pritisnite ⋮ → **Znanstveni kalkulator**.

Beležka

S to aplikacijo lahko ustvarjate beležke in jih razvrstite po kategorijah.

Pritisnite **Beležka** na zaslonu aplikacij.

Sestavljanje beležk

Pritisnite + na seznamu beležk in vnesite beležko. Med sestavljanjem beležke uporabite naslednje možnosti:

- : ustvarite ali nastavite kategorijo.
- : vstavite slike.
- : ustvarite posnetek glasu za vstavljanje.

Če želite shraniti beležko, pritisnite **Shrani**.

Za urejanje beležke, pritisnite beležko, ter nato pritisnite vsebino beležke.

Iskanje beležke

Pritisnite na seznamu beležk in vnesite ključno besedo za iskanje beležk, ki vsebujejo ključno besedo.

Dodajanje in upravljanje kategorij

Ustvarjanje kategorij za razvrstitev in upravljanje vaših beležk.

Na seznamu beležk, pritisnite ☰ → **Upravljanje kategorij**.

Za dodajanje kategorij, pritisnite +, vnesite ime kategorije, ter nato pritisnite **V redu**.

Če želite izbrisati kategorijo, pritisnite — zraven kategorije, nato pa pritisnite **V redu**.

Da preimenujete kategorijo, pritisnite in zadržite ime kategorije, vnesite novo ime za kategorijo, ter nato pritisnite **V redu**.

Za spremembo vrstnega reda kategorij, pritisnite ⠿ zraven kategorije in jo povlecite navzgor ali navzdol na drug položaj.

Dostop do dodatnih možnosti

Na seznamu beležk in med ogledovanjem beležk lahko dostopate do dodatnih možnosti.

Na seznamu beležk pritisnite ⋮ in uporabite naslednje možnosti:

- **Izberi**: izberite beležke, da uporabite možnosti.
- **Izbriši**: izbrišite beležke.
- **Račun**: sinhronizirajte beležke z računom Samsung.

Med ogledovanjem beležke pritisnite ⋮ in uporabite naslednje možnosti:

- **Izbriši**: izbrišite opombo.
- **Deljenje prek**: delite beležko z drugimi.
- **Tiskanje**: povežite napravo s tiskalnikom in natisnite beležko. Za več informacij si oglejte poglavje Tiskanje iz mobilnih naprav.

Snemalnik zvoka

Snemanje govornih beležk

Pritisnite **Snemalnik zvoka** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofon. Pritisnite , da zaustavite snemanje. Za preklic snemanja, pritisnite . Pritisnite , da končate s snemanjem.

Med snemanjem glasovnega sporočila pritisnite , da vnesete zaznamek.

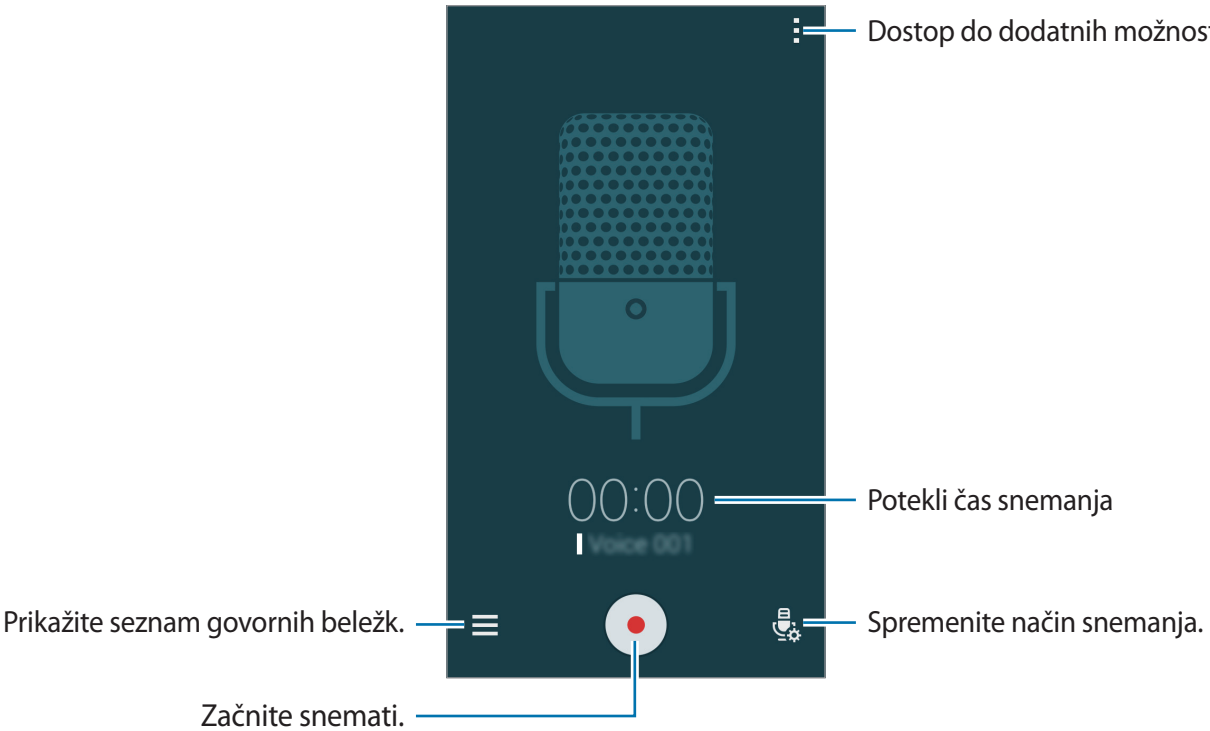

Če želite, da naprava odstrani šum v ozadju, pritisnite → **Nastavitve**, nato pa kliknite **Zmanjšanje šuma**.

Shranjevanje datotek s kontekstnimi oznakami

Dodajte kontekstne oznake, kot so lokacije in datum, imenom datotek pri shranjevanju glasovnih beležk.

Pritisnite → **Nastavitve**, ter nato obkljukajte **Kontekstno ime datoteke**. Naprava doda datum snemanja imenu datoteke. Za dodajanje lokacije, kjer je posneta glasovna beležka, pritisnite → **Nastavitve**, ter nato obkljukajte **Lokacijske oznake**.

Predvajanje govorne beležke

Pritisnite **Snemalnik zvoka** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite ☰ in izberite glasovno beležko, ki jo želite predvajati.

- ✂ : obreže govorno beležko.
- A B : nastavite del glasovne beležke za predvajanje v zanki.
- **x1.0** : prilagodi hitrost predvajanja.
- : preskočite tihi del glasovnega opomnika.
- : vstavite zaznamke v glasovno beležko.
- ⏸ / ▶ : premor ali nadaljevanje predvajanja.
- ⏮ / ⏭ : preskočite na prejšnjo ali naslednjo glasovno beležko.

Uporaba seznama zaznamkov

Točno določene točke v glasovni pošti lahko označite z zaznamki. Vsak zaznamek je označen z ikono zaznamka na glasovni beležki.

Za ogled podrobnosti zaznamka, medtem ko se glasovna beležka predvaja, pritisnite ⋮ → **Zaznamki**. Iz seznama zaznamkov izberite zaznamek, da predvajate glasovno beležko od tega mesta naprej.

Urejanje govornih beležk

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Snemalnik zvoka** → ☰.

Pritisnite 🔍 za iskanje glasovnih beležk.

Pritisnite 🗑 za izbris glasovnih beležk.

Pritisnite ⋮ in izberite eno izmed sledečih:

- **Izberi**: izberite glasovne beležke, da uporabite možnosti.
- **Razvrsti po**: razvrstite opomnike po datumu, naslovu ali kategoriji.
- **Filtriranje po kategoriji**: oglejte si beležke filtrirane po kategoriji.
- **Urejanje kategorij**: dodajte, izbrišite ali preimenujte kategorije.
- **Nastavitve**: spremenite nastavitve glasovnega snemanja.

Preimenovanje govornih beležk

Pritisnite in pridržite glasovno beležko, pritisnite ⋮ → **Preimenuj**, vnesite novo ime glasovne beležke in pritisnite **V redu**.

Urejanje kategorij

Pritisnite ⋮ → **Urejanje kategorij** → +, vnesite ime kategorije, izberite barvo in nato pritisnite **Končano**.

Za spremembo ali dodelitev kategorij glasovnih beležk, v seznamu glasovnih beležk pritisnite in pridržite glasovno beležko. Nato pritisnite ⋮ → **Spremeni kategorijo**, nato pa izberite kategorijo.

Za filtriranje glasovnih beležk po kategoriji pritisnite ⋮ → **Filtriranje po kategoriji**, nato pa izberite kategorijo.

Dropbox

Uporabite to aplikacijo za shranjevanje in deljenje datotek z drugimi prek storitve Dropbox za shranjevanje v oblaku. Ko shranite datoteke na storitev Dropbox, se vaša naprava samodejno sinhronizira s spletnim strežnikom in drugimi napravami, ki imajo nameščeno aplikacijo Dropbox.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1 Pritisnite **Dropbox** na zaslonu aplikacij.

2 Vpišite se v vaš račun Dropbox. Če ga nimate, ustvarite račun Dropbox.

3 Pritisnite **Turn on Camera Upload**.

Naprava prenese fotografije, ki ste jih posneli s fotoaparatom naprave, na storitev Dropbox. Za prenos videoposnetkov pritisnite stikalo **Include videos**, da ga vklopite.

Za ročni prenos fotografij ali videoposnetkov, pritisnite **Skip this**.

4 Uporabite naslednje funkcije:

- : prenesite ali odprite datoteke. Pritisnite ⋮ → **Upload here** za prenos datotek.
- : oglejte si prenesene fotografije ali videoposnetke. Pritisnite ☑ za skupno rabo ali izbris datotek oz. ustvarjanje albumov.
- ★ : odprite datoteke v seznamu priljubljenih.
- : oglejte si obvestila.

Flipboard

Uporabite to aplikacijo za prikaz posodobitev iz družbenih omrežij in novic v prilagojeni obliki revije.

Pritisnite **Flipboard** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Ko to aplikacijo zaženete prvič ali jo zaženete znova po ponastavitvi podatkov, upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje nastavitve.

Na glavnem zaslonu aplikacije Flipboard izberite različne članke z novicami in naročnine.

Urejanje naročnin

Na glavnem zaslonu aplikacije Flipboard pritisnite → **My Flipboard**, da prikažete svoje naročnine.

Če želite naročnine izbrisati ali spremeniti njihovo lokacijo, pritisnite in pridržite en element. Nato element povlecite v koš za smeti ali na novo lokacijo.

Če želite dodati več naročnin, pritisnite , v meniju **DISCOVER MORE** izberite naročnino, nato pa pritisnite .

Ustvarjanje prilagojenih revij

Ustvarite svojo revijo in vanjo shranite različno vsebino, ki jo lahko preberete pozneje ali delite z drugimi.

Med branjem vsebine pritisnite , da ustvarite revijo. Ustvarite lahko novo revijo ali izbrano vsebino shranite v obstoječo revijo.

Za prikaz svojih revij pritisnite → **My Flipboard**.

Za prikaz pomoči pritisnite → **My Flipboard** → → **Help**. Za več informacij lahko obiščete spletno mesto Flipboard.

Smart Remote

O Smart Remote

Uporabite to aplikacijo za povezavo s TV sprejemnikom in uporabite napravo kot daljinski upravljalnik. Poiščete lahko in izberete TV programe in nadzirate kanale z vašo napravo.

Pritisnite **Smart Remote** na zaslonu aplikacij.

Povezava s TV sprejemnikom

1 Pritisnite **Smart Remote** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **Izberite državo ali regijo** in izberite državo.

3 Izberite regijo in nato izberite storitev oddajanja.

Prikažejo se razpoložljivi TV programi.

Uporaba naprave kot daljinskega upravljalnika

Vklopite ali izklopite TV sprejemnik, brskajte po kanalih oz. prilagodite nivo glasnosti na TV sprejemniku z napravo kot bi z daljinskim upravljalnikom.

1 Na napravi pritisnite → **Nadaljuj**.

2 Izberite znamko TV sprejemnika.

3 Zagotovite, da je infrardeči izhod naprave usmerjen v TV sprejemnik in pritisnite . Nato pritisnite **Da, ta koda deluje**, če je naprava izklopila TV sprejemnik.

Če naprava ne izklopi TV sprejemnika, pritisnite **Znova pošlji to kodo** ali **Ne, preskusi nasl. kodo**, ter nato ponavljajte korake, dokler TV sprejemnik ne prepozna signala.

4 Izberite izvor kanala.

5 Po končani namestitvi pritisnite .

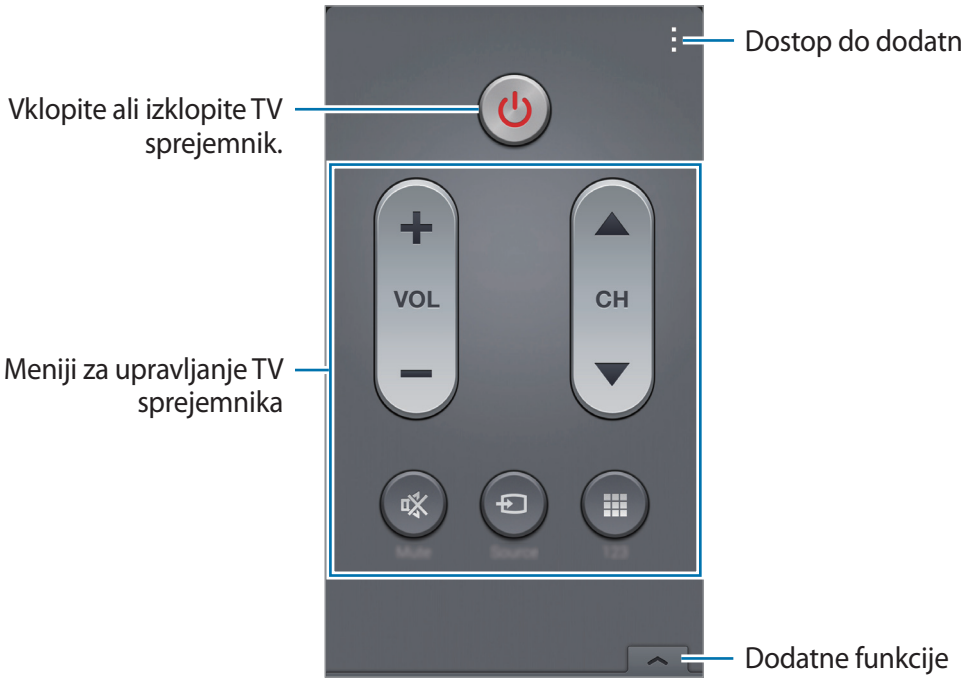

Gledanje TV sprejemnika z uporabo naprave

Izberite TV program s seznama razpoložljivih programom za ogled povezanega TV sprejemnika. Zagotovite, da je infrardeči izhod naprave usmerjen v TV sprejemnik.

1 Pritisnite Ξ → **TV oddaje**, **Filmi** ali **Šport** ter se pomaknite v levo ali desno za izbiro kategorije.

2 Izberite TV program in pritisnite **Glej zdaj**.

Izbrani program bo prikazan na povezanem TV sprejemniku.

3 Pritisnite za spremembo kanalov ali prilagoditev glasnosti.

Na zaslonu se prikaže nadzorna plošča.

Nastavitev opomnikov za programe

1 Izberite TV program, ki si ga želite ogledati.

2 Pritisnite **Opomnik**, nastavite alarm, ki vas bo opomnil na začetek TV programa, ter nato pritisnite **Končano**.

Alarm se sproži ob predpostavljenem času.

Svetilka

Uporabite ta pripomoček za vklop ali izklop bliskavice in izboljšanje vidljivosti.

Za dodajanje na domači zaslon, na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje, pritisnite **Pripomočki**, pritisnite in zadržite pripomoček **Svetilka**, ter ga nato povlecite na domači zaslon.

Pritisnite pripomoček **Svetilka** na domačem zaslonu za vklop ali izklop.

Lupa

Uporabite ta pripomoček za povečavo besedila ali predmetov s fotoaparatom na zadnji strani.

Za dodajanje na domači zaslon, na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje, pritisnite **Pripomočki**, pritisnite in zadržite pripomoček **Lupa**, ter ga nato povlecite na domači zaslon.

Pritisnite pripomoček **Lupa** na domačem zaslonu.

Pritisnite + ali − za prilagoditev povečave.

Da izostrite center zaslona, pritisnite . Prav tako lahko izostritev prilagodite ročno s pritiskom mesta, ki ga želite izostriti.

Za vklop bliskavice za ogled besedila ali predmetov v slabih svetlobnih pogojih, pritisnite .

Za fotografiranje besedila ali predmetov, pritisnite .

Aplikacije Google

Google ponuja zabavne in poslovne aplikacije ter aplikacije za družbena omrežja. Za dostop do nekaterih aplikacij boste morda potrebovali račun Google. Za več informacij si oglejte poglavje Nastavitev računov.

Za prikaz več informacij o aplikaciji na glavnem zaslonu vsake aplikacije pritisnite ⋮ → **Pomoč**.

Nekatere aplikacije morda ne bodo na voljo ali bodo označene drugače, odvisno od regije ali ponudnika storitev.

Chrome

Iskanje informacij in brskanje po spletnih straneh.

Google Mail

Pošiljanje ali prejemanje e-poštnih sporočil prek storitev Google Mail.

Google+

Deljenje novic z drugimi ter sledenje posodobitvam, ki jih objavljajo vaši sorodniki, prijatelji in drugi. Omogoča tudi varnostno kopiranje fotografij in videoposnetkov ter še veliko več.

Zemljevid

Poiščite svojo lokacijo na zemljevidu, poiščite lokacije in si oglejte podatke za različne kraje.

Glasba Play

Odkrivanje, poslušanje in deljenje glasbe v napravi.

Play Movies

Oglejte si videoposnetke, shranjene v napravi, in iz trgovine **Trgovina Play** prenesite različno vsebino za ogled.

Knjige Play

Prenesite različne knjige iz trgovine **Trgovina Play** in jih preberite.

Kiosk Play

Branje vseh novic in revij, ki vas zanimajo, na enem priročnem mestu.

Igre Play

Iz trgovine **Trgovina Play** prenesite igre in jih igrajte z drugimi.

Drive

Shranite svojo vsebino v oblak, da boste lahko povsod dostopali do nje in jo delili z drugimi.

YouTube

Oglejte si videoposnetke ali jih ustvarite in delite z drugimi.

Fotografije

Upravljanje fotografij, albumov in videoposnetkov, ki ste jih shranili v napravo in prenesli v storitev **Google+**.

Hangouts

Klepetajte s posameznimi prijatelji ali v skupinah ter med klepetom uporabljajte slike, emotikone in video klice.

Google

Hitro iskanje elementov v spletu ali napravi.

Glasovno iskanje

Hitro iskanje elementov z izgovarjavo ključne besede ali besedne zveze.

Nastavitve za Google

Konfiguracija nastavitev za nekatere funkcije, ki jih omogoča Google.

Povezava z drugimi napravami

Bluetooth

O Bluetooth

Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med dvema napravama na kratkih razdaljah. Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.

- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
- Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).

  Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.

Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth

1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Bluetooth** in pritisnite stikalo **Bluetooth**, da ga vklopite, nato pa pritisnite **Iskanje**.

Na seznamu so prikazane zaznane naprave.

Za nastavitev naprave kot viden drugim napravam, pritisnite ime naprave.

2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.

Če se je vaša naprava že seznanila z napravo, pritisnite ime naprave brez potrjevanja samodejno generiranega ključa.

Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi možnost za vidnost.

3 Za potrditev sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na obeh napravah.

Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.

Pošiljanje slike

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Galerija**.

2 Izberite sliko.

3 Pritisnite → **Bluetooth** in izberite napravo, v katero želite prenesti sliko.

Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi možnost za vidnost. Oziroma nastavite vašo napravo tako, da bo vidna drugim napravam.

4 Sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na drugi napravi.

Prejemanje slike

Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo po potrditvi Bluetooth. Prejeta slika je shranjena v **Galerija** → v mapo **Download**.

Pozabljanje naprav Bluetooth

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Bluetooth**.

Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.

2 Pritisnite ⚙ zraven imena naprave, da jo pozabite.

3 Pritisnite **Prekliči seznanitev**.

Wi-Fi Direct

Več o Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.

Povezava z drugimi napravami

1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Wi-Fi** in pritisnite stikalo **Wi-Fi**, da ga vklopite.

2 Pritisnite ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Na seznamu so prikazane zaznane naprave.

3 Izberite napravo s katero se želite povezati.

Če se želite povezati z več napravami, pritisnite ⋮ → **Več povezav**.

Če želite spremeniti ime naprave, pritisnite ⋮ → **Preimenujte napravo**.

4 Sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct v drugi napravi, da potrdite povezavo.

Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Z drugimi napravami lahko delite podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.

Pošiljanje slike

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Galerija**.

2 Izberite sliko.

3 Pritisnite → **Wi-Fi Direct** in izberite napravo, v katero želite prenesti sliko.

4 Sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct v drugi napravi.

Prejemanje slike

Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct. Prejeta slika je shranjena v **Galerija** → v mapo **Download**.

Prekinitev povezave z napravo

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Wi-Fi**.

2 Pritisnite ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Naprava prikaže seznam povezanih naprav.

3 Pritisnite **Prekini povezavo** → **V redu**, da prekinete povezavo z napravami.

NFC

O NFC

Vaša naprava vam omogoča branje oznak NFC, ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški promet ali dogodke.

Baterija vključuje vgrajeno anteno NFC. Z baterijo ravnajte previdno, če želite preprečiti poškodbe antene NFC.

Uporaba funkcije NFC

Uporabite funkcijo NFC za pošiljanje slik ali stikov drugim napravam, ter branje informacij o izdelku z oznak NFC. Če vstavite kartico SIM ali USIM, ki vsebuje funkcijo za plačila, lahko napravo uporabljate za enostavna plačila.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **NFC** in pritisnite stikalo **NFC**, da ga vklopite. Prav tako lahko odprite ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **NFC** za njegovo vključitev.

Postavite območje antene NFC, na zadnji strani vaše naprave, v bližino oznake NFC. Prikažejo se podatki iz oznake.

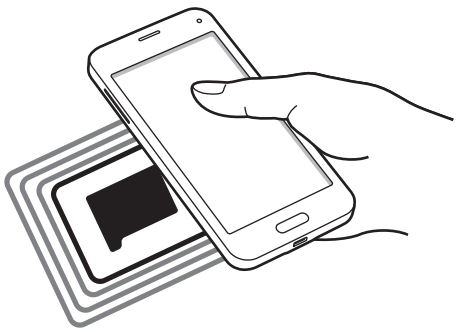

Zagotovite, da je zaslon naprave odklenjen. Drugače naprava ne bo prebrala oznak NFC ali prejemala podatkov.

Nakupovanje s funkcijo NFC

Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi se obrnite na ponudnika storitev.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **NFC** in pritisnite stikalo **NFC**, da ga vklopite. Prav tako lahko odprite ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **NFC** za njegovo vključitev.

Postavite območje antene NFC, na zadnji strani vaše naprave, v bližino bralnika kartic NFC.

Za nastavitev privzete aplikacije za plačilo, pritisnite **Pritisni in plačaj** in izberite aplikacijo.

Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.

Pošiljanje podatkov

Uporabite funkcijo Android Beam za pošiljanje podatkov, kot so spletne strani in stiki, na naprave, ki omogočajo NFC.

1. Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **NFC** in pritisnite stikalo **NFC**, da ga vklopite. Prav tako lahko odprite ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **NFC** za njegovo vključitev.
2. Pritisnite **Android Beam** in pritisnite stikalo **Android Beam**, da ga vklopite.
3. Izberite element in približajte anteno NFC vaše naprave anteni NFC druge naprave.
4. Ko se na zaslonu prikaže **Dotaknite se za prenos.**, pritisnite zaslon naprava za pošiljanje elementa.

S Beam

Uporabite to funkcijo za pošiljanje podatkov, kot so video posnetki, slike in dokumenti.

1 V napravi prejemnika vklopite funkcijo S Beam.

2 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **NFC** in pritisnite stikalo **NFC**, da ga vklopite. Prav tako lahko odprite ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **NFC** za njegovo vključitev.

3 Pritisnite **S Beam** in pritisnite stikalo **S Beam**, da ga vklopite.

4 Izberite datoteko in približajte anteno NFC vaše naprave anteni NFC druge naprave.

5 Ko se na zaslonu prikaže **Dotaknite se za prenos.**, pritisnite zaslon naprava za pošiljanje datoteke.

- Prek storitve S Beam ne pošiljajte avtorsko zaščitenih podatkov. V nasprotnem primeru lahko kršite zakone o avtorskih pravicah. Samsung ni odgovoren za morebitne pravne probleme, ki bi nastali zaradi nezakonite uporabe avtorsko zaščitenih podatkov.
- Če obe napravi skušata poslati podatke hkrati, morda prenos datoteke ne bo uspešen.

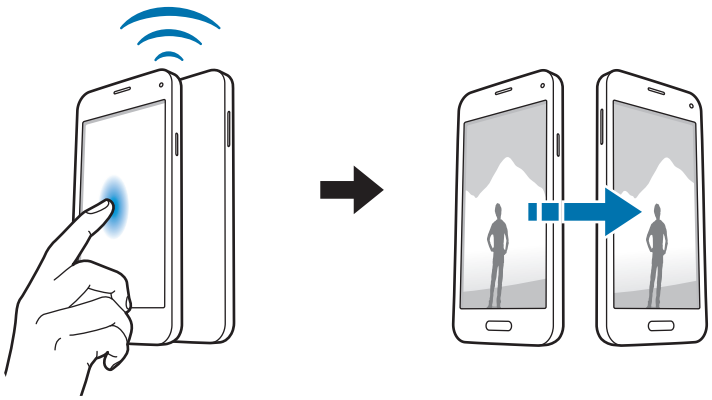

Hitra povezava

O hitri povezavi

Uporabite to funkcijo za enostavno iskanje in povezavo bližnjih naprav. Napravo lahko uporabite kot daljinski upravljalnik tako, da jo povežete s TV sprejemnikom. Prav tako lahko z računalnikom preprosto souporabljate vsebino, ki je shranjena v napravi.

- Metode povezave so lahko odvisne od tipa povezanih naprav ali vsebine v skupni rabi.
- Ime naprave je odvisno od naprav Bluetooth s katerimi se seznanjajte. Na primer, ime naprave je lahko BT MAC.

Pred uporabo te funkcije

- Ko se povezujete z napravo, ki podpira funkcijo Hitra povezava, vklopite zaslon naprave, da jo bo mogoče zaznati.
- Ko se povezujete z napravo, ki ne podpira funkcije Hitra povezava, morate vklopiti funkcijo Wi-Fi Direct ali Bluetooth.

Povezava z drugimi napravami

1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Hitra povezava**.

Ko se plošča odpre, se funkcija Bluetooth samodejno vključi in naprava poišče naprave v bližini.

2 Izberite napravo s katero se želite povezati.

Naslednji koraki so lahko odvisni od povezane naprave. Sledite navodilom na zaslonu za končanje povezave med napravama.

Da dovolite bližnjim napravam iskanje vaše naprave in povezavo z njo, pritisnite ⋮ → **Vedno pripravljen za povezavo** in pritisnite stikalo **Vedno pripravljen za povezavo**, da ga vklopite.

Ponovno iskanje naprav

Če se želena naprava ne pojavi na seznamu, poiščite napravo.

Pritisnite ↻ in izberite napravo s seznama zaznanih naprav.

Odklopljene naprave

Za izključitev funkcije hitre povezave pritisnite ⌄ na vrhu zaslona. Prav tako lahko pritisnite ⮌.

Skupna raba vsebine

Souporabljate vsebino s povezanimi napravami.

1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Hitra povezava**.

2 Izberite napravo s seznama zaznanih naprav.

3 Izberite kategorijo medija.

4 Izberite vsebino za skupno rabo in nato pritisnite **Končano**.

Vaša naprava pošlje vsebino na povezano napravo.

Povezava s TV sprejemnikom

Povežite napravo s TV sprejemnikom in upravljajte s TV sprejemnikom z uporabo naprave kot daljinskim upravljalnikom.

1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Hitra povezava**.

Poskrbite, da je TV sprejemnik vklopljen.

2 Izberite televizor s seznama zaznanih naprav.

Ko je naprava povezana s TV sprejemnikom, se na zaslonu prikaže postavitev daljinskega upravljalnika.

Ko povežete napravo s TV sprejemnikom prvič, pritisnite **Nastav. dalj. upravl**. Nato sledite navodilom na zaslonu, če želite končati povezovanje naprav.

3 Upravljate povezan TV sprejemnik z uporabo daljinskega upravljalnika.

Screen Mirroring

O zrcaljenju zaslona

Uporabite to funkcijo za povezavo naprave z večjim zaslonom, ki podpira vmesnik AllShare Cast ali HomeSync, ter nato delite vašo vsebino. To funkcijo lahko prav tako uporabite za druge naprave, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Miracast.

- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Naprave, ki omogočajo funkcijo Miracast in ki ne podpirajo sistema za zaščito digitalne vsebine visoke pasovne širine (HDCP 2.X), morda ne bodo združljive s to funkcijo.
- Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od omrežne povezave.
- Kadar ne uporabljate funkcije, jo izklopite, da prihranite energijo.
- Če določite frekvenco omrežja Wi-Fi, zaznavanje ali povezava z vmesnikom AllShare Cast ali HomeSync morda ne bo mogoča.
- Če na TV sprejemniku igrate igre, izberite ustrezen televizijski način za najboljšo izkušnjo.

Ogled vsebine na TV sprejemniku

Preden povežete TV sprejemnik z vašo napravo, povežite TV sprejemnik in napravo, ki omogoča zrcaljenje zaslona. Za nastavitev povezave glejte navodila za uporabo naprave. Naslednja dejanja so primer gledanja vsebine na TV sprejemniku, ki je povezan prek vmesnika AllShare Cast.

1 Napravo, ki podpira zrcaljenje zaslona, s kablom HDMI povežite s televizorjem.

2 Na TV sprejemniku izberite povezovalni način, kot je način HDMI, da povežete zunanjo napravo.

3 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Screen Mirroring**.

Na seznamu so prikazane zaznane naprave.

4 Izberite napravo s katero se želite povezati.

Na TV sprejemniku se prikaže zaslon vaše naprave.

Če napravo povezujete prvič, pritisnite in pridržite ime vmesnika na seznamu ter vnesite kodo PIN, ki je prikazana na zaslonu televizorja.

5 Odprite ali predvajajte datoteko, ter nato s tipkami na vaši napravi krmilite zaslon.

Zaustavitev gledanja vsebine

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Screen Mirroring** in pritisnite stikalo **Screen Mirroring**, da ga izklopite.

Tiskanje iz mobilnih naprav

Povežite napravo s tiskalnikom prek povezave Wi-Fi ali funkcije Wi-Fi Direct in natisnite sliko ali dokumente.

Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.

Povezava s tiskalnikom

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Tiskanje**, izberite vrsto tiskalnika in pritisnite stikalo v zgornjem desnem delu zaslona, da ga vklopite. Naprava poišče tiskalnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava. Izberite tiskalnik, ki ga želite uporabiti kot privzeti tiskalnik.

Če želite dodati tiskalnik ročno, pritisnite ⋮ → **Dodaj tiskalnik** → +, vnesite podrobnosti, ter nato pritisnite **OK**.

Da spremenite nastavitve za tiskanje, pritisnite ⋮ → **Nastavitve**.

Tiskanje vsebine

Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, pritisnite ⋮ → **Tiskanje**, ter izberite tiskalnik.

Upravitelj naprave in podatkov

Nadgradnja naprave

Napravo lahko nadgradite na najnovejšo različico programske opreme.

Nadgradnja preko zraka

Napravo lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme preko podatkovne povezave (FOTA).

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **O napravi** → **Programska posodobitev** → **Posodobi zdaj**.

Nadgradnja s programom Samsung Kies

Prenesite najnovejšo različico programa Samsung Kies s spletne strani Samsung. Poženite program Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno prepozna napravo in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če so na voljo. Kliknite tipko Posodobi, ki se nahaja v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za več informacij o nadgradnji se obrnite na pomoč v programu Samsung Kies.

- Med nadgradnjo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
- Med nadgradnjo naprave, na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem lahko zmotite proces nadgradnje.

Prenos datotek med napravo in računalnikom

Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge vrste datotek.

Med prenosom datotek ne odstranjujte kabla USB z naprave. S tem lahko povzročite izgubo podatkov ali poškodbo naprave.

- Ne odklapljajte naprave z računalnika med predvajanjem datotek, ki so shranjene v napravi na povezanem računalniku. Po končanem predvajanju datoteke, odklopite napravo z računalnika.
- Naprave morda ne bodo pravilno povezane, če jih povežete prek zvezdišča USB. Napravo neposredno povežite na priključek USB.

Povezovanje kot predstavnostna naprava

1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.

2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite **Povezano kot predstavnostna naprava** → **Predstavnostna naprava (MTP)**.

Pritisnite **Kamera (PTP)**, če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.

3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.

Povezovanje s programom Samsung Kies

Samsung Kies je računalniška aplikacija, ki upravlja medijske vsebine in osebne podatke na napravah Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung.

1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.

Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.

2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.

Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.

Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov

Hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Vaše občutljive podatke lahko varnostno skopirate na nadomestni račun in dostopate do njih kasneje.

Uporaba računa Google

1 Pritisnite **Nastavitve** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **Varnostno kopiranje in ponastavitev** in obkljukajte **Varn. kop. moje podatke**.

3 Pritisnite **Varnostna kopija računa** in izberite račun kot nadomestni račun.

Za obnovitev podatkov, se morate vpisati v vaš račun Google z uporabo čarovnika za nastavitev. Čarovnik za namestitev lahko zaženete ali odprete tako, da opravite ponastavitev na tovarniške nastavitve na napravi. Če se ne vpišete v vaš račun Google prek čarovnika za nastavitev, ne boste mogli obnoviti varnostno kopijo podatkov.

Uporaba Samsungovega računa

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Računi** → **Dodaj račun** → **Račun Samsung account**, ter se nato vpišite v vaš Samsungov račun.

2 Pritisnite **Nastavitve** na zaslonu aplikacij.

3 Pritisnite **Cloud** → **Varnostno kopiranje**, obkljukajte elemente za varnostno kopijo in nato pritisnite **Varnostno kopiraj zdaj** → **Varnostno kopiranje**.

Če želite obnoviti podatke, na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Cloud** → **Obnovi**, izberite elemente in pritisnite **Obnovi zdaj**.

Kako napraviti ponastavitev podatkov

Izbrišite vse nastavitve in podatke na napravi. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov ustvarite varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Za več informacij si oglejte poglavje Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Varnostno kopiranje in ponastavitev** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **Ponastavi napravo** → **Izbriši vse**. Naprava se samodejno ponastavi.

Nastavitve

Več o nastavitvah

Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje računov.

Pritisnite **Nastavitve** na zaslonu aplikacij.

Za iskanje nastavitev z vnosom ključnih besed pritisnite .

HITRE NASTAVITVE

Prikaz seznama možnosti priljubljenih nastavitev.

Za urejanje seznama možnosti priljubljenih nastavitev pritisnite → **Urejanje hitrih nastavitev**, izberite možnost nastavitev, ter nato pritisnite **Končano**.

OMREŽNE POVEZAVE

Wi-Fi

Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav.

Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Wi-Fi** in pritisnite stikalo **Wi-Fi**, da ga vklopite.

Stabilno omrežno povezavo v napravi lahko ohranite s samodejno izbiro omrežja Wi-Fi ali mobilnega omrežja in uporabo najmočnejšega signala. Za samodejni preklop med omrežji, obkljukajte **Preklop pametnega omrežja**.

Za uporabo možnosti pritisnite ⋮.

- **Preišči**: poiščite razpoložljiva omrežja.
- **Wi-Fi Direct**: vključite Wi-Fi Direct in povežite naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi za skupno rabo datotek.
- **Napredno**: po meri nastavite omrežje Wi-Fi.
- **Potisni gumb WPS**: povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi z gumbom WPS.
- **Vstopna koda PIN za WPS**: povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
- **Pomoč**: prikaz pomoči za Wi-Fi.

Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi

Pritisnite ⋮ → **Napredno** → **Ohrani Wi-Fi vklopljen v stanju mirovanja**.

Ko je zaslon izklopljen, naprava samodejno izklopi povezavo z omrežjem Wi-Fi. V tem primeru, naprava samodejno dostopa do mobilnih omrežij, če ste jo tako nastavili. S tem vam lahko zaračunajo stroške prenosa podatkov. Če želite preprečiti dodatne stroške, nastavite možnost na **Vedno**.

Nastavitev obveščanja o omrežju

Naprava lahko zazna odprta omrežja Wi-Fi in v vrstici stanja prikaže ikono, ki vas obvešča o razpoložljivosti le-teh.

Pritisnite ⋮ → **Napredno** in obkljukajte **Obvestilo o omrežju**, da vključite funkcijo.

Bluetooth

Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.

Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Bluetooth** in pritisnite stikalo **Bluetooth**, da ga vklopite.

Za uporabo več možnosti pritisnite ⋮.

- **Časovna omejitev vidnosti**: nastavite trajanje, ko je napravo mogoče odkriti.
- **Prejete datoteke**: prikaz datotek, prejetih prek povezave Bluetooth.
- **Preimenujte napravo**: spremenite ime naprave.
- **Pomoč**: prikaz pomoči za Bluetooth.

Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot

Uporabite naprav kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami. Za več informacij si oglejte poglavje Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot**.

- **Mobile hotspot**: uporabite mobilno dostopno točko za souporabo povezave z mobilnim omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami prek omrežja Wi-Fi. To funkcijo lahko uporabljate, ko omrežna povezava ni na voljo.
- **Uporaba telefona kot modema po USB-ju**: uporabite funkcijo uporabe telefona kot modema po USB-ju za souporabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalnikom prek USB-ja. Ko je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik.
- **Internet prek vmesnika Bluetooth**: uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki ali drugimi napravami prek Bluetooth.

Način letenja

Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Način letenja**.

Poraba podatkov

Sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitev.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Poraba podatkov**.

- **Mobilni podatki**: napravo nastavite tako, da bo uporabljala podatkovne povezave v katerem koli mobilnem omrežju.
- **Nastavite omejitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja**: nastavite omejitev porabe mobilnih podatkov.
- **Cikel porabe podatkov**: nastavite datum mesečne ponastavitve za nadzor vaše porabe podatkov med obdobji.

Za uporabo več možnosti pritisnite ⋮.

- **Podatkovno gostovanje**: napravo nastavite tako, da bo pri gostovanju uporabljala podatkovne povezave.
- **Omeji podatke v ozadju**: napravo nastavite tako, da bo med uporabo mobilnega omrežja onemogočila sinhroniziranje v ozadju.
- **Samodejna sinhronizacija podatkov**: vklopite ali izklopite samodejno sinhronizacijo aplikacij, kot sta koledar ali e-pošta. Katere informacije bodo sinhronizirane za vsak račun lahko izberete v razdelku **Nastavitve** → **Računi**.
- **Pokaži uporabo Wi-Fi**: napravo nastavite tako, da bo prikazovala podatkovno porabo prek povezave Wi-Fi.
- **Mobilne dostopne točke**: izberite mobilne dostopne točke, da aplikacijam, ki se izvajajo v ozadju, preprečite njihovo uporabo.

Lokacija

Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.

Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Lokacija** in pritisnite stikalo **Lokacija**, da ga vklopite.

- **Način**: izberite način za zbiranje lokacijskih podatkov.
- **NEDAVNE ZAHTEVE PODATKOV O VAŠI LOKACIJI**: prikaz aplikacij, ki zahtevajo podatke o vaši trenutni lokaciji, in njihova poraba baterije.
- **LOKACIJSKE STORITVE**: prikaz lokacijskih storitev, ki jih uporablja vaša naprava.
- **Moji kraji**: nastavite profile, ki bodo uporabljeni za določene lokacije, ko boste za iskanje trenutne lokacije uporabljali GPS, Wi-Fi ali Bluetooth.

Več omrežij

Prilagajanje nastavitev za upravljanje z omrežji.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Več omrežij**.

Privzeta aplikacija za sporočanje

Izberite privzeto aplikacijo za uporabo sporočanja.

Mobilna omrežja

- **Mobilni podatki**: napravo nastavite tako, da bo uporabljala podatkovne povezave v katerem koli mobilnem omrežju.
- **Podatkovno gostovanje**: napravo nastavite tako, da bo pri gostovanju uporabljala podatkovne povezave.
- **Imena dostopnih točk**: nastavi imena dostopnih točk (APN).
- **Omrežni način**: izberite vrsto omrežja.
- **Omrežni operaterji**: omogoča iskanje razpoložljivih omrežij in izbiro omrežja za gostovanje.

VPN

Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).

POVEZOVANJE IN SKUPNA RABA

NFC

Vključite funkcijo NFC in preberite oz. zapišite oznake NFC, ki vsebujejo informacije.

Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **NFC** in pritisnite stikalo **NFC**, da ga vklopite.

- **Android Beam**: vklopite funkcijo Android Beam za pošiljanje podatkov, kot so spletne strani in stiki, napravam, ki podpirajo NFC.
- **S Beam**: funkcijo S Beam aktivirajte, če želite v naprave, ki podpirajo NFC in Wi-Fi Direct, pošiljati podatke, videoposnetke, slike in dokumente.
- **Pritisni in plačaj**: nastavite privzeto aplikacijo za plačila za mobilna plačila.

Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.

Naprave v bližini

Spremenite nastavitve za skupno rabo vsebine, ko povežete napravo z napravami v bližini.

Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Naprave v bližini** in pritisnite stikalo **Naprave v bližini**, da ga vklopite.

- **IME NAPRAVE**: oglejte si ime medijskega strežnika za vašo napravo.
- **Vsebina za deljenje**: nastavite souporabo vsebine z drugimi napravami.
- **Naprave z dovoljenjem**: oglejte si seznam naprav, ki imajo dovoljenje za dostop do vaše naprave.
- **Naprave brez dovoljenja**: oglejte si seznam naprav, ki nimajo dovoljenja za dostop do vaše naprave.
- **Prenesi v**: izberite mesto na pomnilniku za shranjevanje medijskih datotek.
- **Prejem. datotek iz drugih naprav**: nastavite sprejemanje prenosov iz drugih naprav.

Tiskanje

Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike lahko poiščete oz. ga dodate ročno za tiskanje datotek prek omrežja Wi-Fi ali storitev v oblaku.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Tiskanje**.

Screen Mirroring

Vključite funkcijo zrcaljenja zaslona in rabo vašega zaslona z drugimi.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Screen Mirroring**.

ZVOK IN PRIKAZ

Zvok

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Zvok**.

- **Način zvoka**: nastavite napravo za uporabo zvočnega načina ali tihega načina.
- **Glasnost**: nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, sistemski zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
- **Zvonjenja**: dodajte ali izberite melodijo zvonjenja za dohodne klice.
- **Vibracije**: dodajte ali izberite vzorec tresenja.
- **Obvestila**: izberite melodijo zvonjenja za dogodke, kot dohodna sporočila in zgrešeni klici.
- **Vibriranje ob zvonjenju**: nastavite, da naprava vibrira in predvaja melodijo za dohodne klice.
- **Ton tipkovnice za klic**: nastavite, da naprava ob dotiku tipk na tipkovnici predvaja zvok.
- **Zvoki ob dotiku**: nastavitev zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na zaslonu na dotik.
- **Zvok za zaklepanja zaslona**: nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na dotik.
- **Zvok ob pritisku**: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
- **APLIKACIJE SAMSUNG**: spremenite nastavitve obvestil za posamezno aplikacijo.
- **Glasbeni učinki**: izberite glasbene učinke, ki jih želite uporabiti med prilagoditvijo glasbe.

Zaslon

Spreminjanje nastavitev prikaza.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Zaslon**.

- **Svetlost**: nastavite svetlost zaslona.
- **Pisava**:
  - **Slog pisave**: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
  - **Velikost pisave**: spremenite velikost pisave.
- **Vrtenje zaslona**: nastavite samodejni zasuk vsebine pri zasuku naprave.
  - **Pametno vrtenje**: nastavite, da se vmesnik ne vrti glede na smer vašega obraza.
- **Pametna ustavitev**: napravo nastavite tako, da bo med ogledovanjem na zaslonu preprečila izklop svetlobe v ozadju.
- **Zakasnitev zaslona**: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
- **Način zaslona**:
  - **Prilagoditev prikaza**: S tem načinom lahko optimizirate prikaz glede na nastavitve prikaza.
  - **Dinamično**: S tem načinom lahko poživite ton na zaslonu.
  - **Standardno**: ta način uporabite za običajna okolja.
  - **Profesionalna fotografija**: porabite ta način, če želite približati odtenek zaslona resničnim barvam.
  - **Kino**: ta način uporabite za okolja z malo svetlobe, kot je temna soba.
- **Samod. pril. svetlost zaslona**: nastavite to možnost, če želite varčevati s porabo energije tako, da prilagodite svetlost zaslona.
- **Sanjarjenje**: nastavite, da naprava odpre ohranjevalnik zaslona, ko je povezana z združitveno napravo ali se polni.

- **Indikator LED**:
  - **Polnjenje**: nastavite, da naprava vklopi lučko za obvestila, ko se baterija polni.
  - **Prazna baterija**: nastavite vklop lučke za obvestila, ko je baterija skoraj prazna.
  - **Obvestila**: nastavite vklop lučke za obvestila, ko imate zgrešene klice, sporočila ali obvestila.
  - **Zvočni posnetek**: nastavite vklop lučke za obvestila, ko snemate glasovne beležke.
- **Trajanje osvetlitve tipk**: nastavite trajanje osvetlitve tipk za nedavne aplikacije in za nazaj.
- **Povečaj občutlj. dotika**: nastavite napravo, da dovoli uporabo zaslona na dotik ob nošenju rokavic.

Nekateri ukazi morda ne bodo prepoznani, odvisno od vrste materiala, ki ga nosite med dotikanjem naprave.

Ozadje

Spremenite nastavitve ozadja.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Ozadje**.

- **Domači zaslon**: izberite ozadje za domači zaslon.
- **Zaklenjen zaslon**: izberite ozadje za zaklenjeni zaslon.
- **Domači in zaklenjen zaslon**: izberite sliko ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.

Zaklenjen zaslon

Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Zaklenjen zaslon**.

- **Zaklepanje zaslona**: vključite funkcijo za zaklep zaslona. Naslednje možnosti so odvisne od izbrane funkcije za zaklep zaslona.
- **Dvojna ura**: napravo nastavite tako, da bo prikazovala dvojno uro.

- **Velikost ure**: spremenite velikost ure.
- **Prikaži datum**: napravo nastavite tako, da bo z uro prikazala tudi datum.
- **Bližnjice kamere**: nastavite napravo, da prikaže bližnjico fotoaparata na zaklenjenem zaslonu.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Podatki o lastniku**: vnesite informacije, ki bodo prikazane z uro.
- **Učinek odklepanja**: izberite učinke, ki je prikazan ob odklepu zaslona.
- **Dodatne informacije**: nastavite, da naprava prikazuje dodatne informacije na zaklenjenem zaslonu.
- **Besedilo s pomočjo**: nastavite napravo za prikaz besedila pomoči na zaklenjenem zaslonu.

Obvestilna plošča

Prilagodite elemente, ki se pojavijo v plošči z navodili.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Obvestilna plošča**.

- **Prilagoditev svetlosti**: nastavite, da naprava na obvestilni plošči prikaže vrstico za prilagajanje svetlosti.
- **Priporočene aplikacije**: nastavite napravo, da prikaže seznam priporočenih aplikacij na plošči z obvestili glede na vaša dejanja, kot na primer priključitev slušalk na napravo.
- **Nas. gumbe za hitre nast.**: prerazporedite gumbe za hitre nastavitve, ki so prikazani v podoknu za obvestila.

Komplet orodij

Nastavite napravo za uporabo orodij.

Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Komplet orodij** in pritisnite stikalo **Komplet orodij**, da ga vklopite.

- **APLIKACIJE**: oglejte si seznam aplikacij za prikaz orodij.
- **Uredi**: izberite aplikacije za prikaz v orodjih.

PRILAGAJANJE

Preprosti način

Napravo nastavite na preprosti način.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Preprosti način**.

- **Standardni način**: nastavite napravo na običajni način.
- **Preprosti način**: napravo nastavite na preprosti način.
- **PREPROSTE APLIKACIJE**: izberite aplikacije za uporabo enostavnejše postavitve.

Dostopnost

S to funkcijo lahko izboljšate dostopnost do naprave. Za več informacij si oglejte poglavje Več o funkciji Dostopnost.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Dostopnost**.

Način blokiranja

Izberite, katera obvestila boste blokirali ali nastavite dovoljenja za obvestila dohodnih klicev določenih stikov v načinu blokiranja.

Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Način blokiranja** in pritisnite stikalo **Način blokiranja**, da ga vklopite.

Zasebni način

Nastavite napravo, da prepreči drugim dostop do osebne vsebine z aktivacijo zasebnega načina.

Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Zasebni način** in pritisnite stikalo **Zasebni način**, da ga vklopite.

- **Način odklepanja**: nastavite ali spremenite metodo odklepa za vključitev zasebnega načina.

Bralnik prstnih odtisov

Registrirajte vaše prstne odtise z napravo, da zaščitite napravo oz. se vpišete v vaš račun Samsung.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Bralnik prstnih odtisov**.

- **Upravitelj prstn. odtisov**: registrirajte ali izbrišite informacije o prstnih odtisih.
- **Spremenite dodatno geslo**: spremenite dodatno geslo za uporabo v primeru, da naprava ne prepozna vašega prstnega odtisa.
- **Zaklepanje zaslona**: nastavite metodo odklepa in dodatno geslo.
- **Preverjanje Samsung računa**: nastavite napravo, da preveri vaš račun Samsung s prstnimi odtisi.
- **Pay with PayPal**: defina o dispositivo para verificar a sua conta PayPal e autorizar compras através da sua impressão digital.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

GIBANJE

Gibanja in poteze

Vključite funkcijo prepoznavanja gibanja in spremenite nastavitve, ki nadzirajo prepoznavanje gibanja na vaši napravi.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Gibanja in poteze**.

- **Neposredni klic**: nastavite, če želite opraviti glasovni klic z dvigom in držanjem naprave v bližini ušesa, med ogledom klica, sporočila ali podrobnosti o stiku.
- **Pametno opozorilo**: nastavite napravo, da vas opozori na zgrešene klice ali nova sporočila, ko dvignete napravo.
- **Tiho/začasno ustavi**: nastavite napravo, da začasno utiša dohodne klice ali alarme ali začasno zaustavi predvajanje medijev z uporabo gibov dlani oz. ko pogledate proč od zaslona.
  - **Pokrivanje zasl. z dlanjo**: nastavite napravo, da utiša dohodne klice ali alarme oz. začasno prekine predvajanje medijev, ko z dlanjo prekrijete zaslon.
  - **Obračanje naprave**: nastavite napravo, da utiša dohodne klice ali alarme oz. začasno prekine predvajanje medijev, ko napravo obrnete navzdol.

- **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem**: nastavite, da naprava zajame posnetek zaslona, ko z dlanjo podrsate v levo ali desno po zaslonu.

Pogled iz zraka

S prstom lebdite nad elementom ali zaslonom, da si predogledate vsebino ali ogledate informacije v pojavnem oknu.

Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Pogled iz zraka** in pritisnite stikalo **Pogled iz zraka**, da ga vklopite.

UPORABNIK IN VARNOSTNO KOPIRANJE

Računi

Dodaj e-pošto ali račune SNS.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Računi**.

Cloud

Spremenite nastavitve za sinhronizacijo podatkov ali datotek z vašim računom Samsung ali storitvijo Dropbox za shranjevanje v oblaku.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Cloud**.

Varnostno kopiranje in ponastavitev

Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Varnostno kopiranje in ponastavitev**.

- **Varn. kop. moje podatke**: omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov aplikacij na strežnik Google.
- **Varnostna kopija računa**: nastavite in uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
- **Samodejno obnavljanje**: omogoča obnovitev vaših nastavitev in podatkov aplikacij, kadar ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke**: ponastavi nastavitve na privzete tovarniške in izbriše vse podatke.

SISTEM

Jezik in vnos

Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od izbranega jezika.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Jezik in vnos**.

Jezik

Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.

Privzeto

Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.

Tipkovnica Samsung

Za spreminjanje nastavitev tipkovnice Samsung, pritisnite ⚙.

Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.

- **English(UK) / Slovenščina**: izberite privzeto postavitev tipkovnice.
- **Izberite jezike vnosa**: izbira jezika za vnos besedila.
- **Predvidevanje besedila**: vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Prav tako lahko po meri nastavite napovedovanje besed.
- **Samodejna zamenjava**: napravo nastavite tako, da ob pritisku preslednice ali oznake za ločila popravljala napačno črkovane ali nedokončane besede.
- **Samodejno pisanje z veliko začetnico**: nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko začetnico za ločilom kot je pika, vprašaj ali klicaj.
- **Samodejni razmik vrstic**: napravo nastavite tako, da bo samodejno vstavila presledek med besede.
- **Samodejna ločila**: nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.

- **Drsanje tipkovnice**:
  - **Brez**: napravo nastavite tako, da bo deaktivirala funkcijo vlečenja s tipkovnico.
  - **Neprekinjen vnos**: nastavite napravo tako, da omogoča vnos besedila s kretnjo po tipkovnici.
  - **Upravljanje kazalca**: če želite kazalec premikati z drsenjem po tipkovnici, omogočite pametno navigacijsko funkcijo tipkovnice.
  - **Vnos z vlečenjem**: omogočite ali onemogočite tipkovnico za vnos številk in simbolov, ko pritisnete in pridržite tipko, nato pa povlecite s prstom navzgor.
- **Zvok**: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
- **Predogled znakov**: omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
- **Zakasnitev za pritisk in pridržanje**: nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje zaslona.
- **Ponastavi nastavitve**: ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.

Googlova stor. za glasov. vnos

Za spreminjanje nastavitev glasovnega vnosa, pritisnite ⚙.

- **Izberite jezike vnosa**: izbira jezika za vnos besedila.
- **Blokiraj žaljive besede**: omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem vnosu.
- **Prepoznavanje govora brez povezave**: prenesite in namestite jezikovne podatke za glasovni vnos brez povezave.

Glasovno iskanje

- **Jezik**: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
- **"Ok Google" hotword detection**: nastavite napravo za začetek zaznavanja glasu, ko izgovorite ukaz za prebujanje med uporabo aplikacije za iskanje.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Govorni izhod**: nastavi napravo, da z glasom opozarja na trenutno dejanje.
- **Blokiraj žaljive besede**: v rezultatih iskanja skrije žaljive besede.
- **Prepoznavanje govora brez povezave**: prenesite in namestite jezikovne podatke za glasovni vnos brez povezave.

- **Prilagojeno prepozn.**: nastavite, da naprava za natančnejše prepoznavanje govora uporablja podatke z vaše nadzorne plošče Google.
- **Slušalka z mikr. Bluetooth**: nastavite, da naprava dovoli glasovni vnos ključnih besed za iskanje prek mikrofona slušalke Bluetooth, kadar je priključena slušalka Bluetooth.

Možn. za Besedilo v govor

- **PREDNOSTNI MEHANIZEM TTS**: izberite mehanizem za sintezo govora. Spremenite nastavitve za mehanizme za sintezo govora s pritiskom ⚙.
- **Stopnja govora**: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
- **Poslušaj primer**: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
- **Stanje privzetega jezika**: prikaz stanja privzetega jezika za funkcijo pretvarjanja besedila v govor.

Branje obvestil

Nastavite napravo, da na glas prebere obvestila, ko prejmete dohodne klice, sporočila ali dogodke.

Hitrost kazalca

Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.

Datum in čas

Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in datum.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Datum in čas**.

Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas ponastavila.

- **Datum in ura samodejno**: samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni pas.
- **Nastavi datum**: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
- **Nastavitev časa**: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
- **Samodejni časovni pas**: napravo nastavite tako, da bo pri potovanju v različnih časovnih pasovih prejemala informacije o časovnem pasu iz omrežja.
- **Izberi časovni pas**: nastavi domači časovni pas.
- **Uporabi 24-urni zapis**: prikazuje uro v 24-urnem zapisu.
- **Izberite zapis datuma**: izberite zapis datuma.

Varnostna asistenca

Vključite način v sili in nastavite primarne stike in sporočila. Za več informacij si oglejte poglavje Način v sili.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Varnostna asistenca**.

- **Način v sili**: nastavite napravo, da vključi način v sili in zmanjša porabo baterije z uporabo osnovnih funkcij, kot je klicanje.
- **Geo novice**: nastavite napravo, da prejmete obvestila o izrednih vremenskih pogojih.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Pošlji sporočilo pomoči**: nastavite, da naprava pošlje sporočila pomoči, če trikrat pritisnete tipko za vklop.
  - **Pošlji slike**: nastavite napravo, da pošlje fotografije, ki ste jih posneli s fotoaparatom na sprednji ali zadnji strani skupaj s sporočilom za pomoč.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

  - **Pošlji zvočni posnetek**: nastavite napravo, da posname zvok in ga pošlje skupaj s sporočilom.
- **Upravljanje prednostnih stikov**: izberite ali uredite prejemnike sporočil za pomoč.

Baterija

Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Baterija**.

- **Prikaz odstotka baterije**: napravo nastavite tako, da prikaže preostalo življenjsko dobo baterije.

Varčevanje z energijo

Vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo. Za več informacij si oglejte poglavje Funkcija varčevanja z energijo.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Varčevanje z energijo**.

- **Način za varčevanje z energijo**: vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo.
  - **Omeji podatke v ozadju**: nastavite napravo, da prepreči aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, uporabo mobilne podatkovne povezave.
  - **Omejitev delovanja**: nastavite, da naprava omeji določene možnosti, kot je izklop osvetlitve tipk za nedavne aplikacije in za nazaj.
  - **Črno-beli način**: nastavite napravo, da prikazuje barve na zaslonu kot odtenke sive.
- **Način izrednega varčevanja z energijo**: podaljšajte čas mirovanja in zmanjšajte porabo baterije z prikazom enostavnejše postavite in omogočite omejen dostop do aplikacije.

Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni, če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.

Shramba

Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice, ali formatiranje pomnilniške kartice.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Shramba**.

Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.

Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije. Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni pri posodabljanju naprave.

Varnost

Spremenite nastavitve za zaščito naprave in kartice SIM ali USIM.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Varnost**.

- **Šifriraj napravo**: nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem vklopu naprave morate vpisati geslo.

  Preden omogočite to nastavitev napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več kot uro.

- **Šifriraj zunanjo kartico SD**: napravo nastavite tako, da bo šifrirala datoteke na pomnilniški kartici.

  Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to nastavitev.

- **Oddaljeno upravljanje**: nastavite napravo za oddaljeno upravljanje izgubljene ali ukradene naprave prek interneta. Za uporabo te funkcije, se morate prijaviti v račun Samsung.
  - **REGISTRACIJA RAČUNA**: dodajte ali oglejte si račun Samsung.
  - **Uporabi brezžična omrežja**: nastavite, da naprava dovoli zbiranje lokacijskih podatkov ali določitev mesta izgubljene ali ukradene naprave prek omrežja Wi-Fi ali mobilnih omrežij.
- **Opoz. za zamen. kar. SIM**: vklopite ali izklopite funkcijo Find my mobile (Poišči moj mobitel), ki vam pomaga odkriti izgubljeno ali ukradeno napravo.
- **Pojdi na spletno mesto**: odprite spletno mesto za iskanje mobilne naprave (findmymobile.samsung.com). Prek spletnega mesta Najdi moj mobilni telefon lahko izsledite in upravljate izgubljeno ali ukradeno napravo.
- **Nastavite zaklepanje kartice SIM**:
  - **Zakleni kartico SIM**: vključite ali izključite funkcijo zaklepanja PIN, ki pred uporabo telefona zahteva vnos kode PIN.
  - **Spremeni SIM PIN**: spremeni kodo PIN za dostop do podatkov na kartici SIM ali USIM.

- **Gesla naredite vidna**: nastavite prikaz gesel med vnosom.
- **Skrbniki naprave**: oglejte si skrbnike naprave nameščene na vaši napravi. Skrbnikom naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
- **Neznani viri**: nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
- **Preveri aplikacije**: nastavite, da naprava storitvi Google pred namestitvijo aplikacij omogoči preverjanje, ali je njihova vsebina zlonamerna.
- **Posod. za varn. pravilnik**: nastavite, da naprava preveri in prenese varnostne posodobitve.
- **Pošlji varnostna poročila**: nastavite, da naprava podjetju Samsung samodejno pošlje posodobljena varnostna poročila.
- **Vrsta shrambe**: izberite vrsto shrambe za datoteke poverilnic.
- **Zaupanja vredne poverilnice**: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje varne uporabe različnih aplikacij.
- **Namesti iz pomnilnika naprave**: namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v USB shrambi.
- **Počisti poverilnice**: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.

Pomoč

Za navodila o uporabi naprave in aplikacij ali konfiguraciji pomembnih nastavitev si oglejte pomoč.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Pomoč**.

O napravi

Dostopajte do informacije o napravi, uredite ime naprave ali posodobite programsko opremo naprave.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **O napravi**.

APLIKACIJE

Upravitelj aplikacij

Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Upravitelj aplikacij**.

Privzete aplikacije

Izberite privzeto nastavitev za uporabo aplikacij.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Privzete aplikacije**.

Klic

Po meri prilagodite nastavitve za klicne funkcije.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Klic**.

- **Zavrnitev klica**: samodejno zavrnite klice določenih telefonskih številk. Dodajte telefonske številke na seznam zavrnitev.
- **Sprejemanje in prekinjanje klicev**:
  - **Pritisk tipke za domov**: nastavite, da naprava sprejme klic, ko pritisnete tipko Domov.
  - **Glasovno upravljanje**: nastavite, da naprava sprejme ali zavrne klic z glasovnimi ukazi.
  - **Pritisk tipke za vklop**: nastavi napravo, da končna klic ob pritisku gumba za vklop/izklop.

- **Pojavna okna o klicu**:
  - **Obv. o klicih v pojavnih oknih**: nastavite napravo, da prikaže pojavno okno od dohodnem klicu med uporabo aplikacij.
  - **Poj. ok. za st. med klic.**: nastavite napravo, da prikaže pojavno okno stanja klica uporabo aplikacij.
- **Pokaži podatke klicatelja**: nastavite napravo, da ob dohodnem klicu za klicatelja prikaže nedavno aktivnost na družabnih omrežjih.
- **Opozorila za klice**:
  - **Vibriranje pri sprejemu**: nastavite vibriranje, ko druga oseba sprejme klic.
  - **Vibriranje ob koncu klica**: nastavite vibriranje, ko druga oseba konča klic.
  - **Ton ob vzpostavitvi klica**: vključite ali izključite ton ob vzpostavljanju povezave.
  - **Minutni opomnik**: vključite ali izključite minutni opomnik.
  - **Ton ob končanju klica**: vključite ali izključite ton ob prekinitvi povezave.
  - **Obvestila med klici**: nastavite opozorila na dogodke med klicem.
- **Pripomočki za klic**:
  - **Samodejni sprejem klicev**: nastavite, da naprava samodejno sprejme klic, če so priključene slušalke.
  - **Časov. za sam. sp. klicev**: nastavite dolžino čakanja, preden naprava sprejme klic.
  - **Okoliščine odhodn. klica**: nastavite, da naprava omogoča odhodne klice s slušalko Bluetooth, če je naprava zaklenjena.
  - **Vrsta odhodnega klica**: izberite vrsto odhodnih klicev, pri katerih boste uporabljali slušalko Bluetooth.

- **Dodatne nastavitve**:
  - **ID klicatelja**: prikaže vaš ID sogovornikom pri odhodnih klicih.
  - **Posredovanje klicev**: preusmerite dohodne klice na drugo številko.
  - **Samodejno dodajanje območ. kode**: nastavite, da naprava samodejno vstavi predpono (področno ali državno kodo) pred telefonsko številko.
  - **Zapore klicev**: blokirajte dohodne ali odhodne klice.
  - **Čakajoči klic**: dovolite opozorila na dohodne klice, ko je klic v teku.
  - **Samodejno ponovno izbiranje**: vključite samodejno ponovno klicanje za klice pri katerih ni bila vzpostavljena povezava oz. so bili prekinjeni.
  - **Predpisane številke**: vključite ali izključite način FDN, da s tem omejite klice na številke iz seznama FDN. Vnesite kodo PIN2 svoje kartice SIM ali USIM.
- **Zvonj. in toni tipkovnice**:
  - **Zvonjenja**: dodajte ali izberite melodijo zvonjenja za dohodne klice.
  - **Vibracije**: dodajte ali izberite vzorec tresenja.
  - **Vibriranje ob zvonjenju**: nastavite, da naprava vibrira in predvaja melodijo za dohodne klice.
  - **Ton tipkovnice za klic**: nastavite, da naprava ob dotiku tipk na tipkovnici predvaja zvok.
- **Prilagodi zvok za klic**: nastavite ali prilagodite kakovost zvoka med klici, ko so priključene slušalke.
- **Skrij moj video**: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
- **Storitev za telefonski predal**: izberite ponudnika storitev odzivnika.
- **Nastavitve odzivnika**: vpišite številko za storitve glasovne pošte. Številko pridobite pri vašem operaterju.
- **Zvok**: izberite melodijo zvonjenja za novo glasovno pošto.
- **Vibriranje**: nastavite vibriranje ob prejetju glasovne pošte.
- **Računi**: nastavite sprejemanje IP klicev in nastavite vaše račune za storitve IP klicev.
- **Uporabi internetno klicanje**: nastavite uporabo IP klicanja za vse klice ali samo za IP klice.

Stiki

Spremenite nastavitve za uporabo stikov.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Stiki**.

- **Uvoz/izvoz**: uvozi ali izvozi stike.
- **Stiki za prikaz**: izberite, katere stike želite prikazati.
- **Pod. za klic ali poš. sp.**: nastavite napravo, da kliče ali pošlje sporočilo, ko povlecite stik v levo ali desno na seznamu stikov.
- **Samo stiki s telefonskimi številkami**: nastavite napravo za prikaz stikov, ki imajo samo telefonsko številko.
- **Razvrsti po**: izberite možnost za razvrščanje stikov.
- **Prikaži stike po**: izberite to možnost za prikaz imen stikov.
- **Pošlji informacije o stiku**: izberite metodo za skupno rabo stikov.
- **Računi**: dodajte ali uredite račune, da z njimi sinhronizirate stike.

E-pošta

Spremenite nastavitve za upravljanje in pošiljanje e-pošte.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **E-pošta**.

- **Uredi račune**: upravljajte z obstoječimi e-poštnimi računi ali dodajte nove račune.
- **Zaslon**: spremenite nastavitve za prikaz e-pošte.
- **Privzeti prikaz**: nastavite napravo, da odpre določen zaslon po izbrisu e-pošte.
- **Nastavitve prednostnih pošiljateljev**: spremenite nastavitve za prednostne pošiljatelje.
- **Naslovi neželene pošte**: dodajte elektronske naslove, ki jih želite blokirati.
- **Zakasnitev pošiljanja e-pošte**: nastavite čas čakanja preden naprava pošlje e-pošto ob pritisku tipka za pošiljanje.

Galerija

Spremenite nastavitve za uporabo **Galerija**.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Galerija**.

- **Sinhron. samo prek Wi-Fi**: nastavite napravo, da sinhronizira vsebino samo, ko vključite povezavo z omrežjem Wi-Fi.
- **Označi prijatelja**: nastavite napravo za prikaz kontekstnih oznak.
- **Oznaka obraza**: registrirajte obraze v sliki kot oznake obraza.

Internet

Spremenite nastavitve za uporabo interneta.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Internet**.

- **Račun**: vpišite se v Samsungov račun.
- **Nastavite domačo stran**: nastavite privzeto domačo stran.
- **Samodejno izpolnjevanje obrazcev**: nastavite napravo, da samodejno vnese uporabniške podatke, kot so imena in telefonske številke, pri izpolnjevanju obrazcev na spletnih straneh.
- **Zasebnost**: upravljajte z osebnimi podatki, ko obiščete spletne strani.
- **Zaslon in besedilo**: spremenite nastavitve, prilagodite velikost pisave in še več med ogledovanjem spletnih strani.
- **Nastavitve vsebine**: spremenite nastavitve za upravljanje piškotkov obiskanih spletnih strani ali nastavite prikaz pojavnih oken itd.
- **Upravljanje pasovne širine**: spremenite nastavitve pasovne širine.

Sporočila

Spremenite nastavitve za uporabo sporočil.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Sporočila**.

- **Privzeta aplikacija za sporočanje**: izberite privzeto aplikacijo za uporabo sporočanja.
- **Zaslon**: spremenite nastavitve za okno sporočanja, kot so velikost pisave, barva ozadja in več.
- **Hitri odzivi**: dodajte ali uredite predlogo sporočila.
- **Besedilna sporočila**: spremenite nastavitve za tekstovna sporočila.
- **Multimedijska sporočila**: spremenite nastavitve za večpredstavnostna sporočila.
- **Izbriši stara sporočila**: nastavite napravo za izbris starih sporočil.
- **Prednostni pošiljatelji**: nastavite napravo, da prikaže seznam prednostnih pošiljateljev.
- **Potisna sporočila**: nastavite interval pojavnih obvestil, ki vas opozarjajo na nova sporočila.
- **Obvestilo v celici**: nastavite napravo za prejemanje sporočil prek mobilnega oddajanja.
- **Obvestila**: nastavite napravo, da vas opozori na nova sporočila.
- **Podpis**: nastavite napravo, da prikaže vaš podpis v sporočilih.
- **Filter za neželeno pošto**: nastavite napravo, da blokira sporočila določenih številk oz. če vsebujejo določene besede.
- **Zakasn. pošil. sporočila**: nastavite čas čakanja preden naprava pošlje sporočilo ob pritisku tipke za pošiljanje.
- **Varen način**:
  - **Om. dost. do vseh povezav**: nastavite napravo, da dovoli odpiranje povezav v sporočilu ob pritisku povezave.
  - **Opoz. o morebitni grožnji**: nastavite napravo, da vas opozori, ko nameščate aplikacije, ki podpirajo funkcijo sporočanja in s tem preprečite lažno predstavljanje.

S Planner

Spremenite nastavitve za uporabo **S Planner**.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **S Planner**.

- **Prvi dan v tednu**: izberite prvi dan v tednu.
- **Pokaži številke tedna**: nastavi napravo, da prikaže številke tednov na leto.
- **Skrij zavrnjene dogodke**: nastavite napravo, da skrije potekle dogodke.
- **Skrij končana opravila**: nastavite napravo, da skrije končane dogodke.
- **Vreme**: nastavite napravo, da prikaže vremensko napoved.
- **Zakleni časovni pas**: nastavite napravo, da pri prehodu časovnega pasa pusti nastavitev časovnega pasa na prvotni vrednosti.
- **Izberi časovni pas**: izberite časovni pas.
- **Prikaz za danes glede na**: nastavite koledar, da uporabi vašo domače časovno območje ali izbrano časovno območje.
- **Izberite vrsto opozorila**: izberite nastavitve obvestil za dogodke.
- **Zvok za obvestilo**: izberite melodijo zvonjenja za dogodke ali opravila.
- **Vibriranje**: nastavite napravo, da vas z vibracijo opozarja na dogodke in opravila.
- **Hitri odzivi**: ustvarite predloge za pošiljanje sporočil udeležencem dogodka.

S Voice

Spremenite nastavitve za prepoznavanje glasu.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **S Voice**.

- **Language**: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
- **Hide offensive words**: v rezultatih iskanja skrije žaljive besede.
- **About**: ogled informacij o različici.
- **Open via the home key**: nastavite zagon **S Voice** ko dvakrat pritisnete tipko za domov.
- **Voice wake-up**: nastavite zagon prepoznavanja glasu z izgovorjavo ukaza za bujenje, pri uporabi **S Voice**.
- **Auto start speakerphone**: nastavite, če želite, da se zvočnik samodejno vklopi pri klicu z uporabo **S Voice**.

- **Show body of message**: nastavite, da naprava prikazuje besedilo novega sporočila.
- **Check missed events**: nastavite, da naprava zažene aplikacijo **S Voice** in vas opozori na zamujena obvestila, ko priključite slušalke in pritisnete gumb za slušalke.
- **Personal briefing**: nastavite, da naprava prikazuje dogodke iz aplikacije **S Planner** med uporabo aplikacije **S Voice**.
- **Erase S Voice data**: izbrišite podatke, ki jih uporablja aplikacija **S Voice**, iz strežnika za **S Voice**.
- **Home address**: vnesite domači naslov, da bo funkcija za glasovne ukaze lahko uporabila podatke o lokaciji.
- **Log in to Facebook**: vnesite informacije o vašem računu Facebook za uporabo Facebooka s **S Voice**.
- **Sign in to Twitter**: vnesite informacije o vašem računu Twitter za uporabo storitve Twitter s **S Voice**.

Dostopnost

Več o funkciji Dostopnost

Meniji dostopnosti so posebne funkcije za tiste z določenimi motnjami v telesnem razvoju kot sta na primer slabovidnost ali okvara sluha. Uporabite lahko naslednje funkcije:

- TalkBack
- Spreminjanje velikosti pisave
- Povečava zaslona
- Opomniki obvestil
- Negativen prikaz barv
- Prilagoditev barve
- Izključi vse zvoke
- Obvestilo o bliskavici
- Prilagoditev ravnovesja zvoka
- Način mono zvoka
- Prilagoditev nastavitev napisa
- Pomožni meniji
- Nastavitev možnosti zamika pritiska in držanja
- Način za nadzor interakcije
- Spreminjanje načina sprejemanja ali prekinjanja klicev
- Način za enojni pritisk
- Upravljanje nastavitev dostopnosti

Za uporabo menijev dostopnosti, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost**.

Uporaba tipke za domov za odpiranje menijev dostopnosti

S trikratnim hitrim pritiskom tipke za domov lahko odprete naslednje menije dostopnosti.

- Dostopnost
- TalkBack
- Negativne barve
- Interaktivno upravljanje

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Neposredni dostop** in pritisnite stikalo **Neposredni dostop**, da ga vklopite. Nato izberite meni dostopnosti, ki ga želite odpreti, ko hitro trikrat pritisnete tipko za domov.

Če izberete več kot en meni, naprave prikaže pojavno okno, kjer vas vpraša kateri meni želite uporabiti ob vsakem hitrem trikratnem pritisku tipke za domov. Za omogočanje **Interaktivno upravljanje** na menijih dostopnosti, vključite funkcijo. Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Interaktivno upravljanje** in pritisnite stikalo **Interaktivno upravljanje**, da ga vklopite.

Glasovne povratne informacije (TalkBack)

Vključitev ali izključitev funkcije TalkBack

Ko vključite TalkBack, naprava na glas prebere besedilo na zaslonu ali izbrane funkcije. Ta funkcija je uporabna, če imate težave pri gledanju zaslona.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack**.

2 Pritisnite stikalo **TalkBack**, da ga vklopite.

Če želite izklopiti TalkBack, pritisnite stikalo **TalkBack** in dvakrat hitro pritisnite na poljubni del zaslona.

3 Pritisnite **V redu**.

Če želite izklopiti TalkBack, pritisnite **V redu** in dvakrat hitro pritisnite na poljubni del zaslona.

Ko vključite TalkBack, naprava ponuja glasovno povratno informacijo in na glas prebere izbrane funkcije. Naprava prav tako ponuja glasovno povratno informacijo, ko je zaslon izklopljen, prejmete nova obvestila in več.

Ko vključite **Raziskovanje z dotikom** med uporabo TalkBack, naprava prebere na glas izbrane elemente. Najprej, naprava prebere na glas elemente na zaslonu, katere pritisnete. Nato, naprava izvrši funkcijo oz. odpre aplikacijo, če na hitro pritisnete kjerkoli na zaslonu. Če je **Raziskovanje z dotikom** izključena, naprava ne bo izvršila različne funkcije, ki zahtevajo kretnje s prstom.

Za vključite funkcije **Raziskovanje z dotikom**, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve**, ter nato obkljukajte **Raziskovanje z dotikom**.

Med uporabo funkcije TalkBack nekatere funkcije niso na voljo.

Upravljanje zaslona s kretnjami prstov

Uporabite lahko različne kretnje prstov za nadzor zaslona med uporabo funkcije TalkBack. Če je **Raziskovanje z dotikom** izključena, naprava ne bo izvršila nekaterih funkcij, ki zahtevajo kretnje s prstom.

Za vključite funkcije **Raziskovanje z dotikom**, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve**, ter nato obkljukajte **Raziskovanje z dotikom**.

- Raziskovanje zaslona: postavite prst na zaslon in ga pomaknite za raziskovanje zaslona. Izberite in zadržite nad elementom in naprava bo na glas prebrala element. Ko spustite prst, bo element pod vašim prstom izbran.
- Izbira elementov: izberite element s pritiskom. Oziroma izberite in zadržite element med raziskovanjem zaslona, ter nato spustite prst.
- Odpiranje izbranega elementa: med branjem izbranih elementov na glas, ko zaslišite želen element, spustite prst nad njim. Nato hitro dvakrat pritisnite kjer koli na zaslonu.
- Izbira prejšnjega elementa: podrsajte hitro navzgor ali v levo po zaslonu z enim prstom.

- Izbira prejšnjega elementa: podrsajte navzdol po zaslonu ali v desno po zaslonu z enim prstom.
- Drsenje po seznamu: podrsajte navzgor ali navzdol po zaslonu z dvema prstoma.
- Vrnitev na prejšnjo stran: podrsajte po zaslonu v desno z dvema prstoma.
- Premik na naslednjo stran: podrsajte po zaslonu v levo z dvema prstoma.
- Odklep zaslona: podrsajte po zaslonu v kateri koli smeri znotraj območja zaklenjenega zaslona z dvema prstoma.
- Odpiranje plošče z obvestili: povlecite zgornji del zaslona navzdol z dvema prstoma.
- Odpiranje plošče za hitro nastavitev: povlecite zgornji del zaslona navzdol z dvema prstoma.

Za funkcijo TalkBack lahko konfigurirate nastavitve kretenj s prsti v **Upravljanje potez**. Za več informacij si oglejte poglavje Konfiguracija nastavitev kretenj s prsti.

Konfiguracija nastavitev kretenj s prsti

Pri uporabo TalkBack lahko opravite različna dejanja z uporabo kretenj s prsti. Opravite lahko dejanja, kot so vrnitev na prejšnji zaslon, odpiranje domačega zaslona in več. Pred uporabo konfigurirajte kretnje s prsti.

Konfiguracija nastavitev za navpičnih kretenj

Dvodelne navpične kretenj lahko uporabljate, če povlečete vaš prst navzgor in navzdol z dna zaslona in obratno.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve** → **Upravljanje potez** → **Dvodelne navpične poteze**. Nato izberite eno izmed sledečih funkcij:

- **Pomakni se na prvi in zadnji element na zaslonu**: ko hitro povlečete vaš prst navzgor in nato navzdol po zaslonu, s tem izberete prvi element na vrhu zaslona. Ko podrsate s prstom navzdol in nato navzgor po zaslonu, s tem izberete zadnji element na dnu zaslona.
- **Krožno se pomikaj po bralnih razdrobljenostih**: ko podrsate s prstom navzgor in nato navzdol po zaslonu, spremenite enoto za branje. Enota za branje se spremeni od strani, odstavka, vrstice, besede, znaka in privzeto. Ko podrsate s prstom navzdol in nato navzgor po zaslonu, spremenite enoto za branje v obratni smeri.

Konfiguracija nastavitev za kretnje za bližnjice

Uporabite to funkcijo za konfiguracijo osmih kretenj za bližnjice. Konfigurirate lahko kretnje kot so drsenje prsta navzgor in nato v desno brez, da bi ga dvignili, ter več. Spremenite lahko kretnje za bližnjice ali praznim bližnjicam dodelite funkcije.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve** → **Upravljanje potez**. Izberite kretnjo in ji nato dodelite funkcijo.

Na voljo so sledeče funkcije:

- **Gumb »Nazaj«**: vrnite se na prejšnji zaslon.
- **Gumb za domačo stran**: odprite domači zaslon.
- **Gumb »Nedavno uporabljene aplikacije«**: odprite seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- **Odpri obvestila**: odprite ploščo z obvestili.
- **Odpri globalni priročni meni**: odprite globalni kontekstualni meni. Pritisnite in zadržite zaslon, da odprete globalni kontekstualni meni. Uporabite lahko funkcije, kot so **Hitro krmarjenje**, **Branje od vrha**, **Črkuj zadnjo izjavo** in **Branje od naslednjega elementa**. Nato raziščite menije z risanjem krogca, brez da bi dvignili vaš prst. Ko najdete želen meni, spustite prst z zaslona za njegovo izbiro.

  Pritisnite **Prekini povratne podatke** na zgornjem levem delu zaslona za začasno zaustavitev povratne informacije.

  Pritisnite **Nastavitve funkcije TalkBack** na zgornjem desnem delu zaslona za dostop do nastavitev TalkBack. Za več informacij si oglejte poglavje Konfiguracija nastavitev za TalkBack.
- **Odpri lokalni kontekstni meni**: odprite lokalni kontekstualni meni. Izberete lahko enoto za branje besedila na zaslonu. Pri uporabi te funkcije med vnosom besedila, so na voljo kontekstualni meniji, kot je meni za upravljanje kazalca. Pritisnite in zadržite zaslon, da odprete krožni kontekstualni meni. Nato raziščite menije z risanjem krogca, brez da bi dvignili vaš prst. Ko najdete želen meni, spustite prst z zaslona za njegovo izbiro.
- **Branje od vrha**: po vrstnem redu prebere elemente na glas od prvega do zadnjega.
- **Branje od naslednjega elementa**: po vrstnem redu prebere elemente na glas od elementa zraven izbranega elementa.

Sprememba enot za branje

Pri uporabi TalkBack lahko poslušate besedilo na zaslonu. Izberite želeno besedilo z vleko vašega prsta navzgor, navzdol, levo ali desno. Privzeto naprava prebere na glas besedilo v izbranem območju. Oziroma lahko nastavite napravo, da prebere druge enote za branje, kot so vrstice ali odseki.

Sprememba enote za branje z uporabo lokalnega kontekstualnega menija

1 Izberite nekaj besedila za branje.

2 Povlecite vaš prst navzgor, ter nato desno, brez da bi ga spustili, da s tem odprete lokalni kontekstualni meni.

3 Pritisnite in zadržite zaslon in s prstom narišite krogec za raziskovanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite **Spremeni razdrobljenost**.

4 Ponovno pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec za raziskovanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite želeno enoto za branje.

Če želite, da kretnja za bližnjico odpre lokalni kontekstualni meni, glejte Konfiguracija nastavitev za kretnje za bližnjice.

Sprememba enot za branje z uporabo dvodelne navpične kretnje

Ko podrsate s prstom navzgor in nato navzdol po zaslonu, spremenite enoto za branje. Vrstni red se spremeni od strani, odstavka, vrstice, besede, črke in nato privzeto. Ko podrsate s prstom navzdol in nato navzgor po zaslonu, spremenite enoto za branje v obratni smeri.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve** → **Upravljanje potez** → **Dvodelne navpične poteze** → **Krožno se pomikaj po bralnih razdrobljenostih**.

Z uporabo trenutne enote za branje lahko poslušate besedilo zraven trenutno izbranega besedila. Za poslušanje naslednjega odseka besedila povlecite prst navzdol oz. v desno po zaslonu. Prav tako lahko z uporabo trenutne enote za branje poslušate besedilo pred trenutno izbranim besedilom. Za poslušanje prejšnjega odseka besedila, povlecite prst navzgor oz. v levo po zaslonu.

Začasna zaustavitev funkcije TalkBack

Odprite globalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzdol in nato v desno, brez da bi ga dvignili z zaslona. Ko izberete **Prekini povratne podatke** na zgornjem levem delu zaslona, se funkcija TalkBack začasno zaustavi.

Ko je funkcija TalkBack začasno zaustavljena, jo lahko ponovno vključite z vklopom zaslona ali drugimi metodami. Če želite spremeniti način za nadaljevanje funkcije TalkBack, na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve** → **Vnovično omogočanje**. Nato izberite možnost.

Če želite, da kretnja za bližnjico odpre globalni kontekstualni meni, glejte Konfiguracija nastavitev za kretnje za bližnjice.

Uporaba funkcije za hitro navigacijo

S funkcijo za hitro navigacijo lahko do menijev dostopate z risanjem krogca na zaslonu brez drsenja gor ali dol za izbiro elementa.

Odprite globalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzdol in nato v desno, brez da bi ga dvignili z zaslona. Pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec okoli menija za raziskovanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite **Hitro krmarjenje**. Ponovno pritisnite zaslon in s prstom narišite krogec okoli menija za iskanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite želen meni.

Dodajanje in upravljanje slikovnih oznak

Slikam na zaslonu lahko dodelite oznake. Naprava na glas prebere oznake, ko izberete slike. Dodajte oznake slikam brez oznake z uporabo lokalnega kontekstualnega menija.

Odprite lokalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzgor in nato v desno, brez da bi ga dvignili z zaslona. Pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec okoli menija za raziskovanje menijev. Ko slišite meni za dodajanje oznak, spustite prst za dodajanje oznak.

Za ogled oznak, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve** → **Upravljanje oznak po meri**.

Konfiguracija nastavitev za TalkBack

Konfigurirajte nastavitve funkcije TalkBack za enostavnejšo uporabo.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve**. Prav tako lahko odprite globalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzgor in nato v desno, brez da bo ga dvignili z zaslona. Nato povlecite prst na zgornji desni del zaslona in ga spustite, ko zaslišite **Nastavitve funkcije TalkBack**.

- **Glasnost govora**: prilagodite nivo glasnosti za glasovno povratno informacijo.

  Glasnost glasovnih povratnih informacij je odvisen od glasnosti medija. Za prilagoditev glasnosti medija, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol med poslušanjem glasovne povratne informacije. Oz. na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Zvok** → **Glasnost**, ter nato povlecite vrstico za prilagoditev glasnosti za medijsko vsebino v levo ali desno.
- **Uporabi spremembe višine glasu**: nastavite napravo, da na glas prebere besedilo pri nizki višini tona, ko ga vnesete s tipkovnico.
- **Odmev tipkovnice**: nastavite napravo, da na glas prebere besedilo ali simbole, ki ste jih vnesli s tipkovnico. Prav tako lahko nastavite tip uporabljene tipkovnice za uporabo te funkcije.
- **Govori, ko je zaslon izklopljen**: nastavite napravo, da ponudi glasovno povratno informacijo, ko je zaslon izklopljen.
- **Uporabi tipalo bližine**: nastavite napravo, da začasno zaustavi glasovno povratno informacijo, ko položite roko preko senzorja na vrhu naprave. Za nadaljevanje glasovne povratne informacije, pritisnite zaslon.
- **Stresite za začetek neprekinjenega branja**: nastavite napravo, da na glas prebere besedilo na zaslonu, ko stresete napravo. Izberete lahko različne hitrosti tresenja.
- **Izgovori ID klicatelja**: nastavite napravo, da izgovori na glas ime klicatelja tekom dohodnega klica.
- **Povratne inf. z vibrir.**: nastavite, da naprava vibrira ob raziskovanju zaslona.
- **Zvočne povratne inform.**: nastavite napravo, da odda zvok, ko upravljajte z zaslonom, kot je drsenje po zaslonu in več.

- **Poudarek na zvoku govorjenja**: nastavite napravo, da stiša glasnost medija, ko naprava na glas prebere element.
- **Glasnost zvoka**: prilagodite glasnost zvoka, ki je predvajan ob dotiku zaslona, za njegov nadzor. Ta funkcija je na voljo samo, če izberete **Zvočne povratne inform**.
- **Raziskovanje z dotikom**: nastavite napravo, da na glas prebere elemente pod vašim prstom. Na primer, ko s prstom pritisnete **Porg.** na domačem zaslonu, naprava na glas prebere »**Aplikacije**«. Za izbiro **Porg.**, spustite prst in hitro dvakrat pritisnite kjerkoli na zaslonu. Na želeno stran se lahko pomaknete z drsenjem zaslona v levo ali desno z dvema prstoma. Če želite izvedeti več o upravljanju zaslona s funkcijo raziskovanje z dotikom, si oglejte poglavje Upravljanje zaslona s kretnjami prstov.
- **Samodejno pomikanje seznamov**: nastavite napravo, da samodejno drsi po seznamih, ki niso prikazani na zaslonu in na glas prebere elemente.
- **Izbira z enim dotikom**: nastavite napravo, da odpre izbran element z enkratnim pritiskom.
- **Zagon vadnice za funkcijo raziskovanja z dotikom**: oglejte si vodič o uporabi funkcije razišči z dotikom.
- **Upravljanje potez**: dodelite dejanja, ki jih želite opraviti z uporabo kretenj prstov. Za več informacij si oglejte poglavje Konfiguracija nastavitev kretenj s prsti.
- **Upravljanje oznak po meri**: oglejte si oznake, ki ste jih dodali.
- **Vnovično omogočanje**: izberite metodo za nadaljevanje glasovne povratne informacije.
- **Nastavitve za razvijalce**: nastavite možnosti za razvoj aplikacij.

Uporaba naprave, ko je zaslon izklopljen

Nastavite napravo, da vedno izklopi zaslon in zaščiti vašo zasebno vsebino. Zaslon se ne vklopi ob pritisku zunanjih tipk ali pritisku zaslona. Prav tako se trenutno vključene funkcije ne izklopijo.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida**, ter nato obkljukajte **Temen zaslon**. To funkcijo lahko vključite ali izključite z dvakratnim pritiskom tipke za vklop/izklop.

Uporaba funkcije za hiter zaporedni vnos tipke

Nastavite napravo za vnos znaka ob dvigu vašega prsta z znaka na tipkovnici. To funkcijo lahko uporabite za vnos znakov namesto dviga prsta in dvakratnega pritiskanja zaslona.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida**, ter nato obkljukajte **Hitri vnos s tipkami**.

Branje gesla na glas

Nastavite napravo za branje gesla na glas, ko vnesete geslo pri vključeni funkciji TalkBack. Uporabite to funkcijo, da zagotovite vnos pravilnega gesla.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida**, ter nato obkljukajte **Izgovorjava gesel**.

Nastavitev funkcij besedilo-v-govor

Spremenite nastavitve za funkcije besedilo-v-govor, ki se uporabljajo pri vključeni funkciji TalkBack, kot na primer jeziki, hitrost in več.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **Možn. za Besedilo v govor**, ter nato uporabite naslednje funkcije:

- **Mehanizem Samsung besedilo v govor** / **Googlov mehanizem za pretvorbo besedila v govor**: izberite mehanizem za funkcijo besedilo-v-govor.
- **Stopnja govora**: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
- **Poslušaj primer**: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec. Če naprave ne more brati primerov na glas, pritisnite ⚙ → **Namesti glasovne podatke** za prenos in namestitev glasovnih podatkov za funkcijo besedilo-v-govor.
- **Stanje privzetega jezika**: oglejte si stanje trenutno nastavljenega jezika za funkcijo besedilo-v-govor.

Vnos besedila z uporabo tipkovnice

Za prikaz tipkovnice, pritisnite polje za vnos besedila, ter nato dvakrat hitro pritisnite kjerkoli na zaslonu.

Ko se s prstom dotaknete tipkovnice, naprava prebere tipke znakov pod vašim prstom. Ko zaslišite želen znak, spustite prst z zaslona za njegovo izbiro. Znak je vnesen in naprava prebere besedilo na glas.

Če možnost **Hitri vnos s tipkami** ni vključena, spustite prst z želenega znaka in hitro dvakrat pritisnite kjer koli na zaslonu. Za vklop funkcije za hiter zaporedni vnos tipke, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida**, ter nato obkljukajte **Hitri vnos s tipkami**.

Vnos dodatnih znakov

Pritisnite in zadržite tipko na tipkovnici. Če so z uporabo tipke na voljo dodatni znaki, se bo nad tipkovnico prikazalo pojavno okno z znaki. Za izbiro znaka vlecite prst po zaslonu, da zaslišite želeni znak, nato pa ga spustite.

Sprememba jezika vnosa

Če želite dodatni jezike vnosa, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Jezik in vnos**. Nato pritisnite ⚙ zraven **Tipkovnica Samsung** → **Izberite jezike vnosa** in izberite jezike, ki jih želite uporabiti.

Če želite spremeniti jezik vnosa, pritisnite 🌐, nato pa dvakrat hitro pritisnite na poljubno mesto na zaslonu.

Urejanje besedila

Uporabite lokalni kontekstualni meni za premik kazalca oz. da kopirate in prilepite besedilo.

Odprite lokalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzgor in nato v desno, brez da bi ga dvignili z zaslona. Pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec okoli menija za raziskovanje menija. Nato spustite prst, ko zaslišite **Spremeni razdrobljenost**. Ponovno pritisnite zaslon in narišite krogec okoli menija za iskanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite želeno enoto za branje.

Pri urejanju besedila po želji nastavite enoto za branje bodisi na besedo ali znak. V izbirnem načinu naprava izbere besedilo v skladu z izbrano enoto za branje.

Povlecite prst navzgor, navzdol, v levo ali desno, da poslušate besedilo. Ko je besedilo, ki ga želite urediti, prebrano na glas, uporabite naslednja dejanja:

- Izbris besedila: pritisnite tipko za izbiro na tipkovnici.
- Izbiranje besedila z načinom za izbiranje: vključite izbirni način za izbiro in poslušanje besedila. Za vključitev izbirnega načina, odprite lokalni kontekstualni meni in izberite **Nadzor kazalca** → **Začni izbirni način**. Podrsajte v levo ali desno za poslušanje besedila pred ali za trenutno izbranim besedilom. Za izključitev izbirnega načina, odprite lokalni kontekstualni meni in izberite **Nadzor kazalca** → **Končaj izbirni način**.
- Izbira celotnega besedila: izbira celotnega besedila: odprite lokalni kontekstualni meni in izberite **Nadzor kazalca** → **Izberi vse**. Vso besedilo v dokumentu je izbrano.
- Kopiranje ali obrezovanje besedila: izberite besedilo z uporabo lokalnega kontekstualnega menija. Nato odprite lokalni kontekstualni meni in izberite **Nadzor kazalca**. Izberite **Kopiraj**, da kopirate izbrano besedilo ali izberite **Izreži**, da izrežete izbrano besedilo. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
- Prilepi besedilo: prilepi besedilo: postavite kazalec na točko, kjer želite vstaviti besedilo, odprite lokalni kontekstualni meni in nato izberite **Nadzor kazalca** → **Prilepi**.

Vnos besedila s pomočjo glasu

Besedilo lahko vnesete s pomočjo glasu. Za prikaz tipkovnice, pritisnite polje za vnos besedila, ter nato dvakrat hitro pritisnite kjerkoli na zaslonu.

Ko pritisnite in zadržite ⚙, naprava prikazuje pojavno okno, ki prikazuje možnosti tipkovnice. Povlecite prst po zaslonu, brez da ga spustite. Pri izbiri 🎤, spustite prst. Nato izgovorite besede, ki jih želite vnesti v besedilno polje. Izgovorjene besede se prikažejo kot besedilo na zaslonu in naprava jih prebere na glas.

Za dodajanje dodatnega besedila, izberite tipko za mikrofon in izgovorite besede.

Sprememba jezika vnosa

Med vnosom besedila z glasom, izberite **English (Generic)** in izberite jezik za spremembo jezika vnosa.

Za dodajanje jezikov na seznam izberite **English (Generic)** → **Dodajanje več jezikov**, počistite izbiro **Samodejno** in izberite jezike, ki jih želite uporabljati.

Spreminjanje velikosti pisave

Uporabite to funkcijo za spremembo velikosti pisave. Naprava ponuja različne velikosti pisave, ki naredijo napravo bolj priročno za uporabnike s slabšim vidom. Nastavitev velikosti pisave na **Ogromna** morda ne bo na voljo v nekaterih aplikacijah.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **Velikost pisave**.

Povečava zaslona

Uporabite to funkcijo za povečavo zaslona in povečavo določenega območja.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **Poteze za povečevanje** in pritisnite stikalo **Poteze za povečevanje**, da ga vklopite.

- Povečevanje in zmanjševanje: hitro pritisnite zaslon trikrat za povečavo določenega območja. Ponovno hitro pritisnite zaslon trikrat za vrnitev pogleda.
- Raziskovanje zaslona z drsenjem: uporabite dva prsta za drsenje po povečanem zaslonu.
- Prilagoditev razmerja povečave: pritisnite zaslon z dvema prstoma na povečanem zaslonu. Nato razširite oba prsta oz. z njima uščipnite za prilagoditev razmerja.

- Tipkovnice na zaslonu ne morete povečati.
- Ko je ta funkcija vključena, lahko vpliva na delovanje nekaterih aplikacij, kot sta **Telefon** in **Kalkulator**.

Nastavitev opomnikov za obvestila

Uporabite to funkcijo za opozorilo na obvestila, ki jih niste preverili ob določenem času.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **Opomnik za obvestila** in pritisnite stikalo **Opomnik za obvestila**, da ga vklopite.

Za nastavitev intervala med opozorili pritisnite **Interval opomnika**.

Negativen prikaz barv

Uporabite to funkcijo za izboljšanje vidnosti zaslona in pomagajte uporabnikom pri enostavnem prepoznavanju besedila na zaslonu. Ko je ta funkcija vklopljena, naprava prikazuje negativno sliko z negativnimi barvami zaslona. Negativni prikaz barv poveča kontrast med črno in belo.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida**, ter nato obkljukajte **Negativne barve**.

Prilagoditev barve

Uporabite to funkcijo za prilagoditev prikaza barv na zaslonu, če imate težave med razločevanjem barv. Naprava spremeni barve v barve, ki jih boste lažje prepoznali.

1. Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **Prilagajanje barv**.
2. Pritisnite stikalo **Prilagajanje barv**, da ga vklopite.
3. Pritisnite **Začetek**.
4. Razporeditev barvnih ploščic po podobnosti, z začetkom pri osnovnih barvah.
5. Ko končate s prilagajanjem barv, pritisnite **Kon.**

   Če je prepoznate barve, nadaljnje prilagoditve niso potrebne.
6. Če barve ne prepoznate, pritisnite **Kamera** ali **Slika**.
7. Povlecite vrstico za prilagoditev barv v levo ali desno ter pritisnite **Kon.**

   Za ponovno prilagoditev barve pritisnite ⋮ → **Vnovično prilagajanje barv**.

Nastavitev obveščanja z bliskavico

Nastavite utripanje bliskavice za dohodne klice, nova sporočila ali obvestila.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara sluha**, ter nato obkljukajte **Utripajoče obvestilo**.

Izključi vse zvoke

Nastavite, da naprava utiša vse zvoke naprave, kot so zvoki medijev in glas klicatelja med klicem.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara sluha**, ter nato obkljukajte **Izključi vse zvoke**.

Nastavitve podnapisov

Napisi Samsung

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara sluha** → **Podnapisi Samsung (CC)**, nato pa pritisnite stikalo **Podnapisi (CC)**, da ga vklopite.

Uporabite naslednje možnosti:

- **Poravnava besedila**: spremenite položaj napisov.
- **Pisava**: spremenite vrsto pisave.
- **Velikost pisave**: spremenite velikost pisave.
- **Rob**: spremenite rob besedila podnapisa.
- **Pisava**: spremenite barvo in prosojnost besedila.
- **Barva ozadja**: spremenite barvo in prosojnost ozadja polja za podnapise.
- **Okno za napis**: spremenite barvo in prosojnost okna za podnapise.

Napisi Google

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara sluha** → **Podnapisi Google (CC)**, nato pa pritisnite stikalo **Podnapisi Google (CC)**, da ga vklopite.

Uporabite naslednje možnosti:

- **Jezik**: izberite prikazan jezik za napise.
- **Velikost besedila**: spremenite velikost pisave.
- **Slog napisov**: spremenite stil napisov.

Prilagoditev ravnovesja zvoka

Nastavite, da naprava prilagodi ravnovesja zvoka pri uporabi slušalk.

Za prilagoditev ravnovesja zvoka v napravo priključite slušalke. Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara sluha** → **Ravnovesje zvoka**. Povlecite vrstico za prilagoditev v levo ali desno in prilagodite ravnovesje zvoka, ter nato pritisnite **Nastavi**.

Mono zvok

Nastavite, da naprava iz stereo zvoka preklopi v mono, ko priključite slušalke. Mono izhod združi stereo zvok v en signal, ki se predvaja prek vseh zvočnikov v slušalkah. To možnost uporabite, če imate okvaro sluha ali če raje uporabljate enojno slušalko.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Okvara sluha**, ter nato obkljukajte **Mono zvok**.

Pomožni meni

Prikaz ikone pomožne bližnjice

Nastavite napravo za prikaz ikono pomožne bližnjice. To ikono lahko uporabite za dostop do aplikacij, funkcij in nastavitev s pritiskom pomožnih menijev v ikoni. Nadzirajte napravo s pritiskom pomožnih menijev v ikoni brez raziskovanja zaslona. Ko je ta funkcija zagnana, se vključi **Način enega pritiska**.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Pomožni meni**.

2 Pritisnite stikalo **Pomožni meni**, da ga vklopite.

Na spodnji desni strani zaslona se prikaže ikona pomožne bližnjice.

3 Pritisnite **Glavna roka** za pomik ikone pomožne bližnjice na priročno mesto.

Dostop do pomožnih menijev

Ikona pomožne bližnjice se prikaže kot plavajoča ikona in omogoča preprost dostop do pomožnih menijev s katerega koli zaslona.

Ko pritisnite ikono pomožne bližnjice, se ikona rahlo razširi in na ikoni se prikaže pomožni meni. Pritisnite puščico za gor ali dol za pomik na druge plošče ali drsenje po zaslonu navzgor ali navzdol za izbiro drugih menijev.

Uporaba kazalca

Na pomožnem meniju pritisnite **Kazalec**. Na zaslonu sta prikazana kazalec in območje dotika, kjer lahko upravljate kazalec. Z majhnimi premiki prsta po območju za dotik lahko nadzirate zaslon. Povlecite prst po območju za dotik za premik kazalca. Prav tako lahko pritisnite zaslon za izbiro elementov pod kazalcem.

Uporabite naslednje možnosti:

- ≪ / ≫ : izberite element ali se pomaknite v levo ali desno na zaslonu.
- ⌃ / ⌄ : pomaknite se navzgor ali navzdol po zaslonu.
- ✣ : premaknite območje dotika na drugo mesto.
- ✕ : zaprite območje dotika.

Če želite spremeniti nastavitve kazalca, na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Pomožni meni** in pritisnite stikalo **Pomožni meni**, da ga vklopite. Nato uporabite možnosti v meniju **NAST. SLED. PLOŠ. IN KAZALCA**.

Uporaba izboljšanih podpornih menijev

Nastavite napravo, da prikazuje izboljšane podporne menije za izbrane aplikacije. Na primer, ko zaženete **Sporočila**, se na podpornem meniju prikažeta funkciji za iskanje in sestavljanje.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Pomožni meni** → **Pomočnik plus**, pritisnite stikalo **Pomočnik plus**, da ga vklopite, nato pa izberite aplikacije.

Urejanje menijev pomožne bližnjice

S to funkcijo lahko urejate menije v ikoni podporne bližnjice.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Pomožni meni**, pritisnite stikalo **Pomožni meni**, da ga vklopite, nato pa pritisnite **Uredi**. Da dodate ali izbrišete menije, pritisnite ⊕ ali ⊖.

Nastavitev možnosti zamika pritiska in držanja

Nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje zaslona.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Zakasnitev za pritisk in pridržanje**, ter nato izberite možnost.

Interaktivno upravljanje

Vključite način za nadzor interakcije, da omejite reagiranje naprave na vnose med uporabo aplikacij. Uporabite ta način, ko želite drugim omejiti dostop ali nadzor svojih medijev oz. podatkov.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Interaktivno upravljanje**.

2 Pritisnite stikalo **Interaktivno upravljanje**, da ga vklopite.

3 Pritisnite in hkrati zadržite tipko za domov in tipko za glasnost med uporabo aplikacije.

4 Prilagodite velikost okvirja ali narišite črto okoli območja, ki ga želite omejiti.

5 Pritisnite **Kon.**

Naprava prikaže omejeno območje. Če pritisnite zaslon ali tipke, kot je na primer tipka za domov, te ne bodo delovale v tem območju.

Če želite izključiti način za nadzor interakcije, pritisnite in hkrati zadržite tipko za domov in tipko za glasnost.

Sprejem ali končanje klicev

Spremenite način sprejemanja ali prekinjanja klicev.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Sprejem/končanje klicev**.

Uporabite naslednje možnosti:

- **Pritisk tipke za domov**: nastavite, da naprava sprejme klic, ko pritisnete tipko Domov.
- **Glasovno upravljanje**: nastavite, da naprava sprejme klic z glasovnimi ukazi.
- **Pritisk tipke za vklop**: nastavite, da naprava konča klic, ko pritisnete tipko za vklop/izklop.

Uporaba načina enega pritiska

Nastavite napravo za upravljanje dohodnih klicev ali obvestil s pritiskom tipke namesto z vlečenjem. Ko se sproži alarm ali ob dohodnem klicu, pritisnite tipko za zaustavitev alarma ali sprejem klica namesto, da povlečete tipko.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost**, ter nato obkljukajte **Način enega pritiska**.

Upravljanje nastavitev dostopnosti

Shranjevanje nastavitev dostopnosti v datoteko

Izvozite trenutne nastavitve dostopnosti v datoteko.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Urejanje dostopnosti** → **Uvoz/izvoz**, izberite možnost izvoza in nato pritisnite **V redu**. Na izbrano mesto za shranjevanje se shrani datoteka za nastavitev dostopnosti.

Uvoz datoteke za nastavitev dostopnosti

Uvozite datoteko za nastavitev dostopnosti in posodobite trenutne nastavitve.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Urejanje dostopnosti** → **Uvoz/izvoz**, ter nato izberite možnost za uvoz. Izberite datoteko za uvoz in pritisnite **Končano** → **V redu**. Nastavitve dostopnosti bodo posodobljene v skladu uvožene datoteke.

Skupna raba datotek za nastavitev dostopnosti

Souporabljajte datoteke z nastavitvami dostopnosti z drugimi prek e-pošte, Wi-Fi Direct, Bluetooth in več.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost** → **Urejanje dostopnosti** → **Souporaba preko**. Nato izberite datoteke za dostopnost in pritisnite **Končano**. Izberite metodo skupne rabe in sledite navodilom na zaslonu za skupno rabo datotek.

Ogled storitev dostopa

Oglejte si storitve dostopa, nameščene na vaši napravi.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Dostopnost**, ter si oglejte seznam razpoložljivih storitev dostopa v **STORITVE**.

Uporaba drugih uporabnih funkcij

- Uporaba S Voice: funkcijo **S Voice** lahko uporabite za opravljanje različnih funkcij z uporabo glasovnih ukazov. Zaženite **S Voice** in kličite, pošiljajte sporočila ali si oglejte opravila. Za več informacij si oglejte poglavje S Voice.
- Iskanje z glasom: uporabite glasovne ukaze za iskanje vsebine spletnih strani. Uporabite to funkcijo, ko se gibate in ne morete uporabljati rok za vnos besedila. Za več informacij si oglejte poglavje Glasovno iskanje.
- Uporaba plošče z obvestili: če želite odpreti ploščo z obvestili, povlecite vrstico stanja navzdol. Ogledate si lahko zgrešene klice, nova sporočila, prilagodite svetlost zaslona in več. Za več informacij si oglejte poglavje Plošča z obvestili in plošča za hitro nastavitev.
- Preklop v enostavni način: enostaven način uporablja enostavnejšo postavitev in večje ikone in s tem ponuja enostavnejšo uporabniško izkušnjo. Za enostaven dostop lahko na domači zaslon dodate pogosto rabljene aplikacije ali bližnjice. Za več informacij si oglejte poglavje Preprosti način.
- Uporaba nadzora gibanja: nadzirajte napravo s premiki dlani in kretnjami. Za več informacij si oglejte poglavje Gibanja in poteze.
- Uporaba optičnega bralnika prstov: registrirajte vaše prstne odtise z napravo za odklep zaslona ali potrditev gesla Samsungovega računa. Za več informacij si oglejte poglavje Bralnik prstnih odtisov.
- Uporaba bližnjic do stikov: dodajte bližnjice do stikov na domačem zaslonu za enostavnejše klice ali pošiljanje sporočil. Za več informacij si oglejte poglavje Dodajanje bližnjic za stike na domači zaslon.
- Uporaba snemalnika zvoka: posnamete ali predvajate govorne beležke. Za več informacij si oglejte poglavje Snemalnik zvoka.

Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine morda niso namenjene za vašo napravo.

Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

- Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
- PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z uporabo menija za zaklep kartice SIM.
- PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
- PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev.

Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno pojavljajo sporočila o napaki.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev.

Vaša naprava se ne vklopi

- Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Popolnoma napolnite baterijo, preden vklopite napravo.
- Baterija morda ni pravilno vstavljena. Ponovno vstavite baterijo.
- Obrišite pozlačene kontakte in ponovno vstavite baterijo.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

- Če na zaslon na dotik prilepite zaščito ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
- Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona na dotik niso čiste oz. če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
- Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.

Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova vstaviti baterijo ter zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in tipko za glasnost za več kot 7 sekund za ponovni zagon.

Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Varnostno kopiranje in ponastavitev** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **Ponastavi napravo** → **Izbriši vse**. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.

Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.

Klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
- Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Med klicem slišite odmev

Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.

Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom oz. kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene zaradi težav z omrežjem operaterja.

Ikona baterije je prazna

Baterija je skoraj prazna. Napolnite ali zamenjajte baterijo.

Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani Samsunga)

- Zagotovite, da je napajalnik pravilno povezan.
- Če sta sponki baterije umazani, baterije morda ne bo možno pravilno napolniti oz. naprava se lahko izklopi. Pozlačene kontakte obrišite in poskusite znova napolniti baterijo.
- Baterije v nekaterih napravah uporabnik ne bo model zamenjati. Za zamenjavo baterije obiščite Samsungov servisni center.

Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu

- Ko baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabnost baterije zniža.
- Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger oz. interneta.
- Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.

Naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparat, naredite naslednje:

- Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na Samsungov servisni center.

Kakovost fotografije je slabša od predogleda

- Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
- Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum oz. slike niso izostrene.

Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih odprete na vaši napravi, naredite naslednje:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša naprava, obiščite www.samsung.com.

- Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
- Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.

Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 m).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
- Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
- Preverite, ali je na računalniku nameščen program Samsung Kies oz. Windows Media Player 10 ali novejši.

Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije

Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.

Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni

Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.

Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina

- Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje oz. vibriranje delov.
- Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.

Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2014 Samsung Electronics

Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Noben del tega vodnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so zaščitene blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Vse blagovne znamke in lastniške pravice so last njihovih lastnikov.